

# VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 10LJG-001PTJ00001V0



# Δοχείο Πίεσης Βαφής VEVOR 10L με Πιστόλι Ψεκασμού 1.5mm 10LJG-001PTJ00001V0

**Μοντέλο JY-SS10L-D**

## 1. Στοιχεία προϊόντος και εισαγωγική ενημέρωση

**Μοντέλο:** JY-SS10L-D

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία του προϊόντος. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει το εγχειρίδιο χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που παραλάβετε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

**VEVOR**  
Upgrade · The Home Creator Way**POWDER COATING  
MACHINE****JY-SS10L-D**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

**Πρωτότυπη ονομασία προϊόντος**

POWDER COATING MACHINE — ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΠΟΥΔΡΑΣ

## 2. Οδηγίες ασφαλείας και προφυλάξεις

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το παρόν υλικό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με ή κοντά σε αυτό. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από παιδιά ή άτομα με σωματικές αναπηρίες, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
2. Το προϊόν των 10 L επιτρέπει την πίεση του χρώματος έως 60 PSI. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 PSI, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και κίνδυνος για τη σωματική ασφάλεια.
3. Η βαλβίδα ασφαλείας του δοχείου υπό πίεση χρησιμοποιείται για την προστασία της κανονικής πίεσης στο δοχείο και για την αποφυγή υπερπίεσης. Έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο εντός του επιτρεπόμενου εύρους πίεσης. Κατά την κανονική χρήση μην την αφαιρείτε και μην τη ρυθμίζετε αυθαίρετα.
4. Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος και μην εκτελείτε επικίνδυνες εργασίες, όπως διάτρηση, συγκόλληση κ.λπ., οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν μεταβολή των ιδιοτήτων του υλικού, να καταστρέψουν το δοχείο υπό πίεση και να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
5. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.
6. Επιθεωρείτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν χαλαρά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
7. Απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη ισχυρών οξινών ή αλκαλικών υγρών στο προϊόν, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση του δοχείου και ο τραυματισμός.
8. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
9. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
10. Το προϊόν περιέχει αέριο υπό υψηλή πίεση. Μην το χτυπάτε, μην το ρίχνετε και μην το τρυπάτε.
11. Κρατήστε το μακριά από φωτιά, θερμότητα, σπινθήρες και υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50 °C.
12. Μην το αφήνετε μέσα σε αυτοκίνητο, σε άμεσο ηλιακό φως ή σε κλειστό χώρο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος έκρηξης.
13. Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, θερμαίνετε ή καίτε γεμάτα ή άδεια δοχεία.
14. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιορισμένους/κλειστούς χώρους.
15. Μην ψεκάζετε προς ανθρώπους, μάτια ή πρόσωπο, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή εγκαύματα/κρυοπαγήματα από ψύξη.
16. Διατηρείτε το δοχείο σε όρθια θέση. Μην το χρησιμοποιείτε ανάποδα ή σε οριζόντια θέση.
17. Μην πετάτε άδεια δοχεία στη φωτιά ή σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.
18. Διακόψτε αμέσως τη χρήση σε περίπτωση διαρροής, παραμόρφωσης ή ζημιάς.

### 3. Προφυλάξεις συναρμολόγησης

19. Συναρμολογείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
20. Κατά τη συναρμολόγηση φοράτε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας εγκεκριμένα κατά ANSI και γάντια εργασίας βαρέος τύπου.
21. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
22. Κρατήστε τα παρευρισκόμενα άτομα μακριά από την περιοχή κατά τη συναρμολόγηση.
23. Μην συναρμολογείτε το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
24. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και πλήρως.
25. Συναρμολογείτε το προϊόν σε επίπεδη, οριζόντια, σκληρή και λεία επιφάνεια, ικανή να στηρίξει με ασφάλεια ένα πλήρως γεμάτο δοχείο βαφής υπό πίεση.


#### **ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες για μελλοντική αναφορά.

## 4. Διάγραμμα εξαρτημάτων δοχείου υπό πίεση

Το ακόλουθο διάγραμμα αντιστοιχεί στην αρίθμηση των εξαρτημάτων που χρησιμοποιείται στις οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας.

### 1.Schematic diagram of pressure drum parts

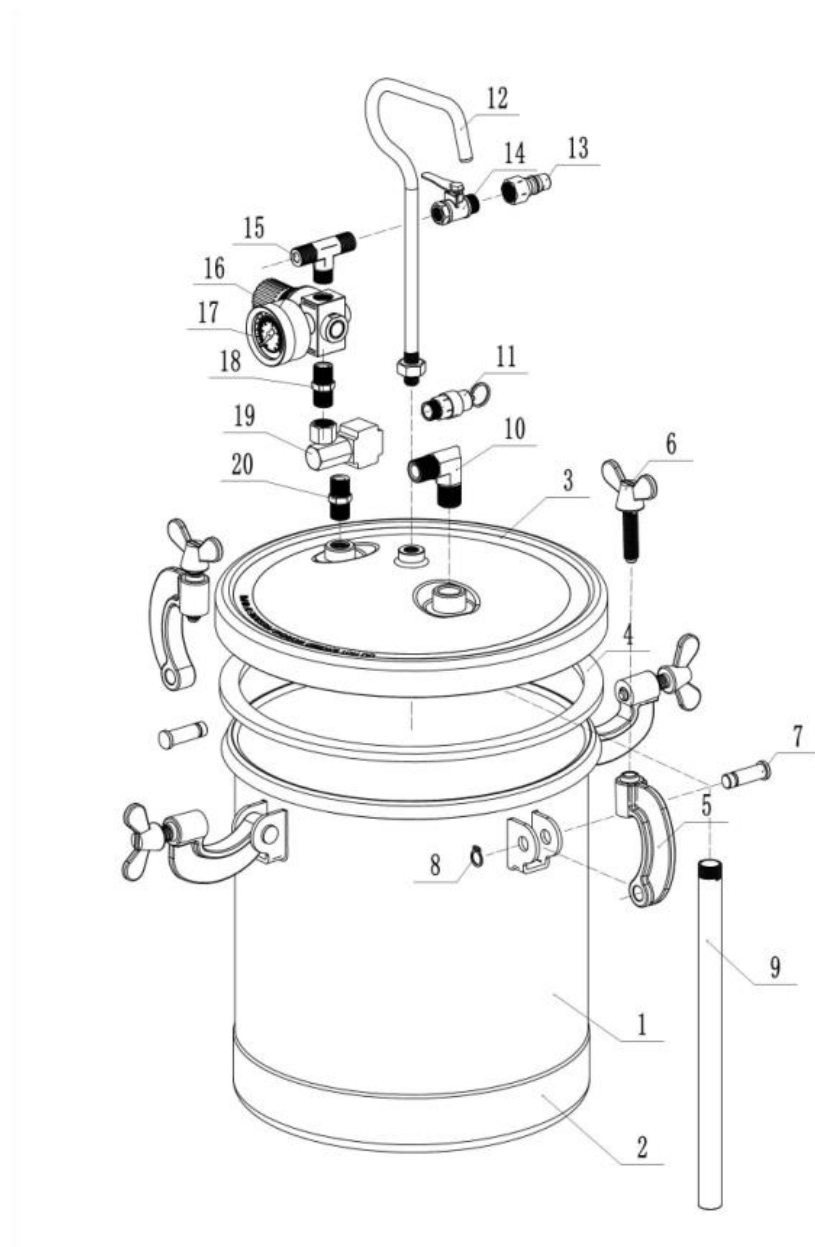

5

| Αρ. σειράς | Ονομασία               | Ποσότητα |
|------------|------------------------|----------|
| 1          | Σώμα δοχείου υπό πίεση | 1        |
| 2          | Βάση δοχείου υπό πίεση | 1        |

|    |                                           |   |
|----|-------------------------------------------|---|
| 3  | Καπάκι δοχείου                            | 1 |
| 4  | Δακτύλιος στεγανοποίησης                  | 1 |
| 5  | Μπουλόνια στερέωσης τύπου G               | 4 |
| 6  | Πεταλούδα M10                             | 4 |
| 7  | Σταθεροποιητικοί πείροι                   | 4 |
| 8  | Ασφαλιστικοί δακτύλιοι (circlips)         | 4 |
| 9  | Σωλήνας αναρρόφησης                       | 1 |
| 10 | Έξοδος                                    | 1 |
| 11 | Βαλβίδα εκτόνωσης                         | 1 |
| 12 | Λαβή                                      | 1 |
| 13 | Αυτοασφαλιζόμενο ταχυσύνδεσμο σωλήνα 1/4" | 1 |
| 14 | Διακόπτης βαλβίδας εισόδου αέρα           | 1 |
| 15 | Έξοδος αέρα                               | 1 |
| 16 | Ρυθμιστής πίεσης εισόδου                  | 1 |
| 17 | Μανόμετρο                                 | 1 |
| 18 | Ρακόρ σύνδεσης                            | 1 |
| 19 | Σύνδεσμος T                               | 1 |
| 20 | Ρακόρ σύνδεσης                            | 1 |

## 5. Προδιαγραφές σπειρώματος/συνδέσεων

Οι παρακάτω προδιαγραφές αποδίδονται όπως αναφέρονται στο αγγλικό πρωτότυπο:

| Αρ. | Πρότυπο                  | Βαλβίδα/Σύνδεση                                   | Προδιαγραφή σπειρώματος                                       |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Πρότυπα Βόρειας Αμερικής | Είσοδοι αέρα                                      | Αμερικανικού τύπου 1/4", αυτοασφαλιζόμενο ταχυσύνδεσμο σωλήνα |
| 1   | Πρότυπα Βόρειας Αμερικής | Έξοδος αέρα (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)   | Αμερικανικό 1/4", σπείρωμα NPS, 18 δόντια                     |
| 1   | Πρότυπα Βόρειας Αμερικής | Στόμιο εξόδου (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος) | Αμερικανικό 3/8", σπείρωμα NPS, 18 δόντια                     |
| 2   | Ευρωπαϊκό πρότυπο        | Είσοδοι αέρα                                      | Ευρωπαϊκού τύπου 1/4", αυτοασφαλιζόμενο ταχυσύνδεσμο σωλήνα   |
| 2   | Ευρωπαϊκό πρότυπο        | Έξοδος αέρα (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)   | Ευρωπαϊκό 1/4", σπείρωμα G, 19 δόντια                         |
| 2   | Ευρωπαϊκό πρότυπο        | Στόμιο εξόδου (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος) | Ευρωπαϊκό 3/8", σπείρωμα G, 19 δόντια                         |
| 3   | Αυστραλιανό πρότυπο      | Είσοδοι αέρα                                      | Ιαπωνικού τύπου 1/4", αυτοασφαλιζόμενο ταχυσύνδεσμο σωλήνα    |
| 3   | Αυστραλιανό πρότυπο      | Έξοδος αέρα (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)   | Ευρωπαϊκό 1/4", σπείρωμα G, 19 δόντια                         |
| 3   | Αυστραλιανό πρότυπο      | Στόμιο εξόδου (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος) | Ευρωπαϊκό 3/8", σπείρωμα G, 19 δόντια                         |

## 6. Πρόλογος

Το δοχείο βαφής αποτελείται από διακόπτη βαλβίδας εισόδου αέρα, βαλβίδα ρύθμισης πίεσης αέρα, βαλβίδα ασφαλείας και στόμιο εξόδου. Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και έχουν περάσει αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Η εξωτερική επιφάνεια έχει υποστεί βαφή φούρνου, με σκοπό την επίτευξη αντοχής.

**Σημείωση:** Μετά τον ψεκασμό με το προϊόν, πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά, ώστε να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του.

### Προειδοποιήσεις

26. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με ή κοντά σε αυτό. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από παιδιά ή άτομα με σωματικές αναπηρίες, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
27. Το προϊόν των 10 L επιτρέπει την πίεση του χρώματος έως 60 PSI. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 PSI, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και κίνδυνος για τη σωματική ασφάλεια.
28. Η βαλβίδα ασφαλείας του δοχείου υπό πίεση χρησιμοποιείται για την προστασία της κανονικής πίεσης στο δοχείο και για την αποφυγή υπερπίεσης. Έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο εντός του επιτρεπόμενου εύρους πίεσης. Κατά την κανονική χρήση μην την αφαιρείτε και μην τη ρυθμίζετε αυθαίρετα.
29. Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος και μην εκτελείτε επικίνδυνες εργασίες, όπως διάτρηση, συγκόλληση κ.λπ., οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν μεταβολή των ιδιοτήτων του υλικού, να καταστρέψουν το δοχείο υπό πίεση και να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
30. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.
31. Επιθεωρείτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν χαλαρά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
32. Απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη ισχυρών όξινων ή αλκαλικών υγρών στο προϊόν, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση του δοχείου και ο τραυματισμός.

## 7. Τρόπος χρήσης

### Πριν από τη χρήση

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση στο δοχείο υπό πίεση. Εάν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση, ο χειριστής μπορεί να τραβήξει προς τα έξω τον δακτύλιο εκτόνωσης της βαλβίδας ασφαλείας με κόκκινο καπάκι στο καπάκι του δοχείου, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως η πίεση αέρα στο εσωτερικό και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

33. Αφού χαλαρώσετε το μπουλόνι-πεταλούδα, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου υπό πίεση.
34. Προσθέστε το υλικό ψεκασμού.
35. Κλείστε το καπάκι του δοχείου και σφίξτε τα μπουλόνια-πεταλούδες ένα προς ένα, διαγώνια. Τοποθετήστε τον ρυθμιστή πίεσης εισόδου στον σύνδεσμο T.
36. Κλείστε όλες τις βαλβίδες. Συνδέστε την είσοδο του ψεκαστήρα στην έξοδο του δοχείου (10) και την είσοδο του ψεκαστήρα στη βαλβίδα εξόδου του δοχείου (15).
37. Συνδέστε τον σύνδεσμο εισόδου αέρα (13) και ανοίξτε τη βαλβίδα εισόδου αέρα (14).
38. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης εισόδου: περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας. Για να μειώσετε την πίεση στο δοχείο υπό πίεση, περιστρέψτε αριστερόστροφα.



4. Close all valves, the sprayer inlet is connected to the barrel outlet (10), and the sprayer inlet is connected to the barrel outlet valve (15).



5. Connect the air intake connector (13) and open the air intake valve (14).



## 8. Συντήρηση

39. Μετά τη χρήση, διακόψτε την παροχή αέρα. Ανοίξτε τον διακόπτη της βαλβίδας στο καπάκι για να απελευθερωθεί πλήρως ο αέρας από το δοχείο. Στη συνέχεια χαλαρώστε το μπουλόνι-πεταλούδα, ανοίξτε το καπάκι, αδειάστε το υπολειπόμενο χρώμα και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα που έχουν έρθει σε επαφή με το χρώμα, χρησιμοποιώντας κατάλληλη ποσότητα διαλύτη.
40. Ρίξτε το διαλυτικό καθαρισμού στο δοχείο, κλείστε και ασφαλίστε το καπάκι, ανοίξτε τη βαλβίδα εισόδου και θέστε σε λειτουργία τον ψεκαστήρα μέχρι να εμφανιστεί καθαρό διαλυτικό.
41. Οι βαλβίδες ασφαλείας πρέπει να διατηρούνται καθαρές ανά πάσα στιγμή.

### Αντιμετώπιση διαρροής αέρα

Σημείωση: Εάν διαπιστώσετε διαρροή αέρα κατά τη χρήση, εφαρμόστε ομοιόμορφα κόλλα στο σημείο της διαρροής και στη συνέχεια κλείστε το καπάκι του δοχείου. Σφίξτε τις βίδες όταν η πίεση φτάσει τα 15 PSI για περίπου 10 δευτερόλεπτα, ώστε η κόλλα να εισχωρήσει πλήρως στη διαρροή. Κλείστε τη βαλβίδα εισόδου, ανοίξτε το έμβολο εκτόνωσης πίεσης και αφήστε το ακίνητο για 6–8 ώρες πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, αφού η κόλλα έχει στερεοποιηθεί πλήρως.


6. Adjust the intake pressure regulator, rotate clockwise to adjust to the required working pressure, if you want to reduce the pressure in the pressure barrel, rotate in a counterclockwise direction.



### Maintenance

1. After use, cut off the air source. Open the balloon valve switch on the lid to completely release the air in the barrel, then loosen the butterfly bolt, open the lid of the barrel, pour out the residual paint in the barrel, and clean all parts that have been touched by the paint with an appropriate amount of solvent.
2. Pour the cleaning solvent into the bucket, close the lid to lock it, open the intake valve, and operate the sprayer until the clean solvent appears.
3. Safety valves must be kept clean at all times. Air leakage remedy

Note: If you find air leakage during use, please apply the glue evenly along here, and then close the lid of the barrel; tighten the screws while the pressure reaches 15PSI; The time is about 10 seconds, so that the glue completely penetrates the leakage, close the intake valve, open the pressure relief plunger, and stand still for 6-8 hours before continuing to use the glue after it is completely solidified.

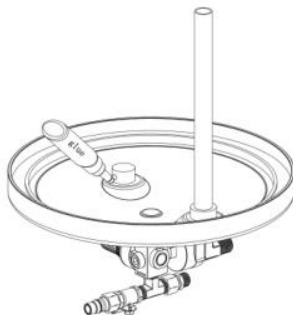

## 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων


| Βλάβη                                                                         | Αιτία                                                                                                                                                                       | Μέθοδος αντιμετώπισης                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο δείκτης του μανομέτρου που είναι συνδεδεμένο στην παροχή αέρα δεν κινείται. | 1. Η πηγή αέρα δεν είναι κανονική.<br>2. Η βαλβίδα εισόδου δεν είναι ανοικτή.<br>3. Άλλες βαλβίδες δεν είναι κλειστές.                                                      | 1. Ρυθμίστε την πηγή αέρα στην κανονική κατάσταση.<br>2. Ανοίξτε τη βαλβίδα εισόδου.<br>3. Κλείστε τις άλλες βαλβίδες. |
| Διαρροή από το καπάκι του δοχείου βαφής.                                      | 1. Κατά την ένωση του καπακιού με το σώμα του δοχείου, το παξιμάδι-πεταλούδα δεν έχει σφιχτεί διαγώνια.<br>2. Τα εξαρτήματα στο καπάκι του δοχείου δεν στεγανοποιούν σωστά. | 1. Ακολουθήστε το άρθρο 3 των όρων χρήσης.<br>2. Ανατρέξτε στη διαδικασία αντιμετώπισης διαρροής αέρα.                 |
| Δεν υπάρχει χρώμα.                                                            | 1. Η βαλβίδα εξόδου δεν είναι ανοικτή.                                                                                                                                      | 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα εξόδου.                                                                                          |
| Κακή ποιότητα/αποτέλεσμα βαφής.                                               | 1. Η πίεση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.<br>2. Υπάρχει πρόβλημα στον εξοπλισμό ψεκασμού.                                                                                  | 1. Ρυθμίστε στην κανονική πίεση.<br>2. Επισκευάστε τον εξοπλισμό ψεκασμού.                                             |

**Σημαντικό για το καπάκι:** Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου ασφαλίζει με διαγώνια σειρά λειτουργίας: 1–2 και στη συνέχεια 3–4.

## Troubleshooting

| fault                                                                       | The cause of the failure                                                                                                                                                                                           | Exclusion method                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The pointer of the pressure gauge connected to the air supply does not move | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The air source is not normal</li> <li>2. The intake valve is not open</li> <li>3. Other valves are not closed</li> </ol>                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adjust the air source to normal</li> <li>2. Open the intake valve</li> <li>3. Close other valves</li> </ol> |
| Paint barrel lid leakage                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. When the barrel lid is combined with the barrel body, the butterfly nut is not tightened diagonally</li> <li>2. The parts on the barrel lid are poorly sealed</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Follow Article 3 of the Terms of Use</li> <li>2. Refer to the remedy for air leakage</li> </ol>             |
| No paint                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The discharge valve is not open</li> </ol>                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open the discharge valve</li> </ol>                                                                         |
| Poor paint effect                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The pressure is too high or too low</li> <li>2. Spraying equipment problems</li> </ol>                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adjust to normal pressure</li> <li>2. Repair of spraying equipment</li> </ol>                               |

Make sure to lock the bucket lid diagonally order of operations; 1-2 3-4

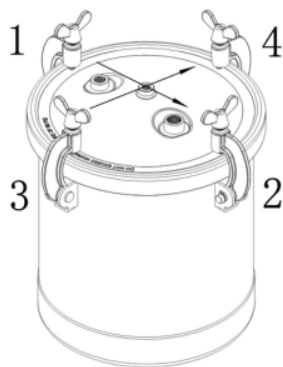

## 10. Τεχνικά χαρακτηριστικά

| A/A | Στοιχείο   | Περιγραφή                                      |
|-----|------------|------------------------------------------------|
| 1   | Ονομασία   | Μηχάνημα βαφής πούδρας                         |
| 2   | Μοντέλο    | JY-SS10L-D                                     |
| 3   | Παράμετρος | Χωρητικότητα: 10 L, P(Max): 60 psi / 0,413 MPa |

### Τεχνική σημείωση

Η τιμή P(Max) αποδίδεται ακριβώς όπως αναφέρεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του πρωτοτύπου.

|   | Items     | Description                         |
|---|-----------|-------------------------------------|
| 1 | Name      | Powder Coating Machine              |
| 2 | Model     | JY-SS10L-D                          |
| 3 | Parameter | Capacity:10L, P(Max):60psi/0.413Mpa |

## 11. Συνοπτική διαδικασία ασφαλούς λειτουργίας

- Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συναρμολογημένα και δεν υπάρχουν χαλαρά ή κατεστραμμένα μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση πριν ανοίξετε το δοχείο.
- Προσθέστε το υλικό ψεκασμού και ασφαλίστε το καπάκι σφίγγοντας διαγώνια τα μπουλόνια.
- Συνδέστε σωστά τον ψεκαστήρα, τον αέρα και τις προβλεπόμενες βαλβίδες.
- Ρυθμίστε την πίεση σύμφωνα με τις οδηγίες και μην υπερβαίνετε τα όρια που αναφέρονται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.
- Μην ψεκάζετε προς ανθρώπους, μάτια ή πρόσωπο και λειτουργείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μετά τη χρήση, εκτονώστε πλήρως την πίεση, αδειάστε το υλικό και καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα που ήρθαν σε επαφή με το χρώμα.
- Διατηρείτε τις βαλβίδες ασφαλείας καθαρές και διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί διαρροή, παραμόρφωση ή ζημιά.

