

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ZDHTTQJBPK4P9XKAM002V2



VEVOR Αυτόματη Μηχανή Παραγωγής Ντόνατ, 4 Σειρών, 240 τεμ/ώρα, Ηλεκτρικός Κατασκευαστής Ντόνατ Υψηλής Ισχύος, Ανοξείδωτη Φριτέζα με Έξυπνο Έλεγχο ZDHTTQJBPK4P9XKAM002V2

1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που παραλάβετε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή/και λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαίτηση αυτή ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με την αντίστοιχη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η συμμόρφωση αφορά πιστοποίηση ασφαλείας CE και UKCA.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το νερό που βρίσκεται στο δοχείο λαδιού πρέπει να απομακρύνεται και τα υπολείμματα λαδιού να καθαρίζονται πριν από τη χρήση. Απαγορεύεται η προσθήκη νερού ή κατεψυγμένων αντικειμένων στο λάδι κατά τη λειτουργία, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν πιτσιλίσματα λαδιού.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου

Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους από ενήλικες και δεν αποτελεί παιχνίδι.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το προϊόν. Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της μηχανής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας για την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας, προφυλάξεις, καθώς και οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανή συνθήκη ή κατάσταση που ενδέχεται να προκύψει.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για θέρμανση και μαγείρεμα τροφίμων σε επαγγελματικό ή οικιακό περιβάλλον. Η ακατάλληλη χρήση ακυρώνει κάθε εγγύηση και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε σχετική ευθύνη.

Γενικές προειδοποιήσεις κινδύνου

ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ – Η πλάκα μαγειρέματος, το περίβλημα, οι ακμές και τα χειριστήρια ενδέχεται να φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία και την ψύξη. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια.

Χρησιμοποιείτε μόνο θερμοανθεκτικά γάντια, γάντια φούρνου ή τις προβλεπόμενες λαβές. Κρατάτε ρούχα, μαλλιά, σκεύη και εύφλεκτα υλικά μακριά από τις θερμές επιφάνειες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ – Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, τον πίνακα ελέγχου ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο και μην το τοποθετείτε κοντά σε θερμές ακμές, αιχμηρές γωνίες ή θερμαινόμενες επιφάνειες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτες επιφάνειες, όπως κουρτίνες, χαρτί, πλαστικό, ξύλο ή χαρτόνι. Αφαιρείτε τακτικά συσσωρευμένα λίπη για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αεrolύματα ή καθαριστικά κοντά στη συσκευή όταν λειτουργεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ – Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο που διασφαλίζει την ασφαλή χρήση της. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν. Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από το προϊόν.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί

επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που ισχύουν για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Εάν η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Αναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.

Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.

Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Οδηγίες ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.

Μην επιτρέπεται σε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη μηχανή.

Μην αγγίζετε απευθείας τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή ή το αντίστοιχο χειριστήριο.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Αποσυνδέετε τη μηχανή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.

Αφήνετε τα ΚΑΥΤΑ εξαρτήματα να κρυώσουν πριν από τη λειτουργία και τον καθαρισμό.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά, εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή μηχανική βλάβη. Αποστέλλετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο και επισκευή. Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί επιτρέπεται να ανοίγουν τη μονάδα.

Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν η μηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος.

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω ή κοντά σε πηγές θερμού αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.

Απενεργοποιείτε πάντα την παροχή ρεύματος στην πρίζα πριν από τη σύνδεση ή αποσύνδεση. Κρατάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε τη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ/ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

Ελέγχετε πάντα ότι η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, η εγκατάσταση γειωμένης πρίζας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, το φως και το καλώδιο βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, σκόνης ή σε άλλες εκρηκτικές συνθήκες.

Μη μετακινείτε τη μηχανή πριν κρυώσει και κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

Μη λειτουργείτε τη μηχανή μέσα σε ντουλάπι/χώρο αποθήκευσης συσκευών ή κάτω από κρεμαστό ντουλάπι. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν αποθηκεύεται σε τέτοιο χώρο.

Σύνδεση τύπου Υ: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο αντίστοιχα καταρτισμένο άτομο.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κατά τη χρήση, η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται πάνω από το μισό του δοχείου και ΠΟΤΕ πάνω από την ανώτατη γραμμή. Προσέχετε για πιτσιλίσματα λαδιού κατά τη λειτουργία.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν μόνα τους με τη μηχανή. Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς εισόδου	Τύπος φως
ZDT-4	Αμερικανικό	AC 120 V, 60 Hz	1750 W	Αμερικανικό φως
ZDT-4-EU	Ευρωπαϊκό	AC 220–240 V, 50 Hz	2000 W	Ευρωπαϊκό φως
ZDT-6	Αμερικανικό	AC 120 V, 60 Hz	1750 W	Αμερικανικό φως
ZDT-6-EU	Ευρωπαϊκό	AC 220–240 V, 50 Hz	2000 W	Ευρωπαϊκό φως

Προσοχή:

Η τάση που χρησιμοποιείται για τη συσκευή πρέπει να είναι ίδια με την τάση τροφοδοσίας.

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται κοντά στον διακόπτη τροφοδοσίας και στην ασφάλεια.

Ο κοχλίας γείωσης του εξοπλισμού πρέπει να συνδέεται με χάλκινο αγωγό διατομής τουλάχιστον 2,5 mm² και να πληροί τις απαιτήσεις ασφαλούς και αξιόπιστης γείωσης.

Εάν το προϊόν δεν ενεργοποιείται, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε να κρυώσει η μηχανή πριν ελέγξετε το κουμπί προστασίας επαναφοράς.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να ελέγχετε ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει χαλαρά εξαρτήματα και ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση και των τεσσάρων μοντέλων είναι ίδια.

ΒΗΜΑ 1

Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σε ασφαλή, ανοικτή και οριζόντια επιφάνεια.

Συγκρότημα κυλίνδρου

Εξάρτημα κυλίνδρου υλικού
Πλάκες και κλιπ συγκράτησης τροφίμων

ΒΗΜΑ 2

Ευθυγραμμίστε τον κύλινδρο υλικού αριστερά και δεξιά με τις στήλες τοποθέτησης του συγκροτήματος κυλίνδρου λαδιού.

ΒΗΜΑ 3

Τοποθετήστε τον δίσκο τροφίμων και στερεώστε το κλιπ στο πίσω μέρος του προϊόντος.

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ένδειξη τοποθέτησης των donuts
Κουμπί ενεργοποίησης/τροφοδοσίας
Ένδειξη θερμοκρασίας
Χρόνος παρασκευής donuts
Αριθμός donuts που έχουν παραχθεί
Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης σωλήνα
Θέρμανση σωλήνα θέρμανσης: Έναρξη / Παύση
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ρύθμιση χρόνου παραγωγής
Παραγωγή: Έναρξη / Παύση
Επαναφορά μετρητή στο μηδέν

7. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την προσθήκη λαδιού, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι το προϊόν είναι στεγνό και απαλλαγμένο από νερό. Διαφορετικά, το μείγμα λαδιού και νερού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχει προστεθεί επαρκές λάδι και ότι η στάθμη του βρίσκεται πάνω από την ένδειξη MIN και κάτω από την ένδειξη MAX. Η λειτουργία χωρίς επαρκές λάδι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

Εκκίνηση της μηχανής

Πατήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση «ON».

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετά την εκκίνηση εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης του λογισμικού και, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η μηχανή εισέρχεται σε κατάσταση προετοιμασίας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης

Πατήστε το κουμπί θέρμανσης του θερμαντικού σωλήνα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης. Η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης ανάβει και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία του λαδιού.

Πατήστε ξανά το κουμπί θέρμανσης για να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Ρύθμιση θερμοκρασίας λαδιού

Πατήστε τα πλήκτρα «+/-» της ρύθμισης θερμοκρασίας για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Συμβουλή: κρατήστε πατημένο το «+» ή «-» για γρήγορη αύξηση ή μείωση. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα λειτουργήσει σύμφωνα με την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση χρόνου/ταχύτητας παρασκευής donuts

Πατήστε τα πλήκτρα «+/-» της ρύθμισης χρόνου παραγωγής για να προσαρμόσετε την ταχύτητα παραγωγής των donuts. Συμβουλή: κρατήστε πατημένο το «+» ή «-» για γρήγορη αύξηση ή μείωση. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα λειτουργήσει σύμφωνα με την επιλεγμένη ρύθμιση.

8. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

Όταν η θερμοκρασία του λαδιού φτάσει στην επιλεγμένη τιμή και η ζύμη είναι έτοιμη, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Ο εξοπλισμός θα ολοκληρώσει αυτόματα ολόκληρη τη διαδικασία τηγανίσματος με την ακόλουθη ακολουθία:

Διακοπή του κινητήρα κυματισμού.

Περιστροφή του κινητήρα τροφοδοσίας μία φορά.

Επανεκκίνηση του κινητήρα κυματισμού.

Αντίστροφη μέτρηση του χρόνου τηγανίσματος.

Περιστροφή του κινητήρα αναστροφής μία φορά.

Οι παραπάνω ενέργειες επαναλαμβάνονται κυκλικά. Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου, ο μετρητής αυξάνεται κατά μία μονάδα. Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας ανάβει όταν η μηχανή βρίσκεται στη φάση τροφοδοσίας.

Παραγωγή: Έναρξη / Παύση

Εάν χρειάζεται να διακόψετε προσωρινά την παραγωγή κατά τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί προσωρινής Έναρξης/Παύσης. Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η παραγωγή σταματήσει, το σύστημα θέρμανσης του θερμαντικού σωλήνα θα συνεχίσει να θερμαίνεται.

Μηδενισμός μετρητή

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς του μετρητή στο μηδέν.

Τερματισμός λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να σταματήσουν η λειτουργία και η θέρμανση της συσκευής και να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Έναρξη/Παύση, το κουμπί χρόνου «+» και το κουμπί χρόνου «-». Το σύστημα θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και όλες οι παράμετροι θα μηδενιστούν.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τυχόν διαφημιστικά και υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι οι πλάκες μαγειρέματος είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη. Εάν απαιτείται, σκουπίστε τις με νωπό πανί. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να απομακρύνετε το πλεονάζον λάδι.

Κατά την πρώτη θέρμανση του προϊόντος ενδέχεται να εμφανιστεί ελαφρύς καπνός ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για πολλά προϊόντα και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής. Απορρίψτε προσεκτικά όλες τις πλαστικές σακούλες και κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Τοποθετήστε τη μηχανή σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, κοντά σε πρίζα.

Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα τοίχου.

Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού βρίσκεται πάνω από τη γραμμή MIN και κάτω από τη γραμμή MAX.

Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση «ON» και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του λαδιού και τον χρόνο παρασκευής των donuts.

Τοποθετήστε το προετοιμασμένο μείγμα.

Όταν το λάδι φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί Παραγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το λάδι διαστέλλεται όταν θερμαίνεται, η στάθμη του ανεβαίνει.

Κατά την πρώτη πλήρωση, προσθέστε λάδι κάτω από τη γραμμή MIN, θερμάνετε το στην επιλεγμένη θερμοκρασία και ελέγξτε εάν η στάθμη βρίσκεται μεταξύ MIN και MAX. Εάν βρίσκεται πάνω από τη γραμμή MAX, αφαιρέστε την κατάλληλη ποσότητα λαδιού.

Διαφορετικά, ενδέχεται να δυσκολεύεται η αναστροφή του donut.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το νερό που βρίσκεται στο δοχείο λαδιού πρέπει να απομακρύνεται και τα υπολείμματα λαδιού να καθαρίζονται πριν από τη χρήση. Απαγορεύεται η προσθήκη νερού ή κατεψυγμένων αντικειμένων στο λάδι κατά τη λειτουργία, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν πιτσιλίσματα.

10. ΣΥΝΤΑΓΗ / ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Έτοιμη σκόνη για ανάμειξη:

Ειδική σκόνη για donuts : Νερό : Αυγό : Βρώσιμο λάδι = 1 : 0,5 : 0,33 : 0,1

Μοντέλα ZDT-4 / ZDT-4-EU

Η χωρητικότητα του κυλίνδρου υλικού είναι περίπου 3 L.

Παράδειγμα: 2.000 g σκόνη για donuts + 1.000 g νερό + 660 g αυγά + 200 g μαγειρικό λάδι.

Μοντέλα ZDT-6 / ZDT-6-EU

Η χωρητικότητα του κυλίνδρου υλικού είναι περίπου 4,5 L.

Παράδειγμα: 3.000 g σκόνη για donuts + 1.500 g νερό + 990 g αυγά + 300 g μαγειρικό λάδι.

Το ιξώδες είναι περίπου 87,52 mPa·s. Όταν το μείγμα προσκολλάται στο χέρι, παρουσιάζει καλή ελαστικότητα κατά την πτώση και δεν πέφτει υπερβολικά γρήγορα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αναλογία της συνταγής βασίζεται σε πειραματικά δεδομένα με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C και σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60%. Σε περίπτωση μεταβολής της θερμοκρασίας ή της υγρασίας, προσαρμόστε την αναλογία του νερού και αφήστε το μείγμα να παραμείνει για τον απαιτούμενο χρόνο ζύμωσης/ωρίμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φόρμουλα που παρέχεται αποτελεί ενδεικτική πρόταση. Η σύσταση διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα του αλευριού και η ποσότητα νερού μπορεί να επηρεάσει τον σχηματισμό των donuts. Απαιτείται δοκιμή και προσαρμογή.

Συμβουλές και υποδείξεις

Μετά την προσαρμογή της σκόνης, αφήστε το μείγμα να υποστεί ζύμωση/ωρίμανση για 30 λεπτά έως 1 ώρα και στη συνέχεια προσθέστε το στον κάδο υλικού για καλύτερο αποτέλεσμα μορφοποίησης.

Κατά την προσθήκη νέου υλικού στον κάδο, αφήστε το να παραμείνει στον κάδο για 5–10 λεπτά, ώστε το υλικό να κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο καλούπι εξόδου.

Κατά την προσθήκη νέων υλικών στον κάδο, καθαρίστε το στόμιο εξόδου στο κάτω μέρος του κάδου και στη συνέχεια αλείψτε κατάλληλη ποσότητα μαγειρικού λαδιού για καλύτερη μορφοποίηση.

Η συνιστώμενη θερμοκρασία λαδιού είναι 200 °C (392 °F).

Πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρικό μίξερ, καθώς η χειροκίνητη ανάμειξη μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφη ανάμειξη του αλευριού και να εμποδίσει τον σωστό σχηματισμό του μείγματος.

11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης, αποσυνδέστε το φινι από την πρίζα. Το προϊόν και το λάδι μπορούν να καθαριστούν μόνο αφού κρυώσουν.

Εάν θέλετε να αδειάσετε το λάδι από το δοχείο, πραγματοποιήστε το μόνο αφού η θερμοκρασία του λαδιού επανέλθει σε φυσιολογικό επίπεδο.

Καθαρίζετε τακτικά τα υπολείμματα λαδιού και τις ακαθαρσίες από τον ηλεκτρικό θερμαντικό σωλήνα.

Για το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιείτε μαλακό και στεγνό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια.

Οποιαδήποτε άλλη εργασία επισκευής ή συντήρησης πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Μην ξεπλένετε απευθείας το προϊόν με νερό.

Προσοχή

Ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη μονάδα σε νερό ή άλλα υγρά.
Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής ασφάλειας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.


12. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποσυνδέετε πάντα τη μηχανή από την πρίζα πριν από την αποθήκευση.
Βεβαιωθείτε πάντα ότι η μηχανή είναι καθαρή, κρύα και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.

13. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή βλάβης	Αντιμετώπιση
ER1	Μη φυσιολογικός αισθητήρας θερμοκρασίας	Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας του αντίστοιχου κυλίνδρου είναι χαλαρός και αντικαταστήστε τον αισθητήρα εάν απαιτείται.
ER2	Ανωμαλία υπερθέρμανσης	Ελέγξτε εάν τα αντίστοιχα εξαρτήματα θέρμανσης του κυλίνδρου έχουν υποστεί σύντηξη/κόλληση και αντικαταστήστε το ρελέ στερεάς κατάστασης (SSR) εάν απαιτείται.
ER3	Μη φυσιολογικός θερμαντικός σωλήνας	Ελέγξτε εάν ο αντίστοιχος θερμαντικός σωλήνας του κυλίνδρου έχει παλαιώσει ή παρουσιάζει βλάβη και αντικαταστήστε τον εάν απαιτείται.
ER4	Προστασία από μη φυσιολογική λειτουργία χωρίς λάδι	Ελέγξτε εάν ο διακόπτης στάθμης λαδιού/υγρού έχει κολλήσει ή παρουσιάζει βλάβη και αντικαταστήστε τον εάν απαιτείται.
ER5A	Σφάλμα επαναφοράς	Ελέγξτε εάν ο διακόπτης επαναφοράς του κινητήρα κυματισμού είναι χαλαρός ή παρουσιάζει βλάβη.
ER5B	Σφάλμα επαναφοράς	Αντικαταστήστε τον διακόπτη επαναφοράς του κινητήρα κυματισμού, εάν απαιτείται.
ER5C	Σφάλμα επαναφοράς	Ελέγξτε εάν ο διακόπτης επαναφοράς του κινητήρα


		αναστροφής είναι χαλαρός ή παρουσιάζει βλάβη.
ER6	Μη φυσιολογικός αισθητήρας στάθμης λαδιού	Αντικαταστήστε τον διακόπτη επαναφοράς του κινητήρα αναστροφής, εάν απαιτείται.

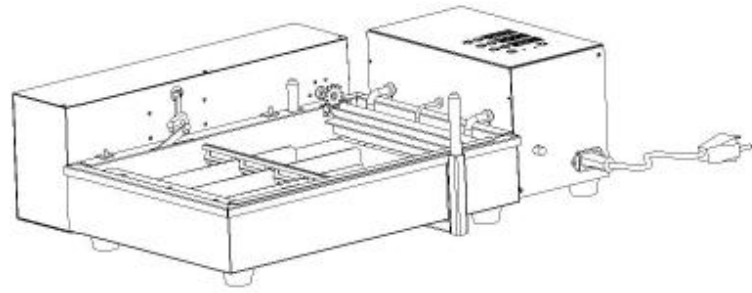

Cylinder assembly



Material cylinder component

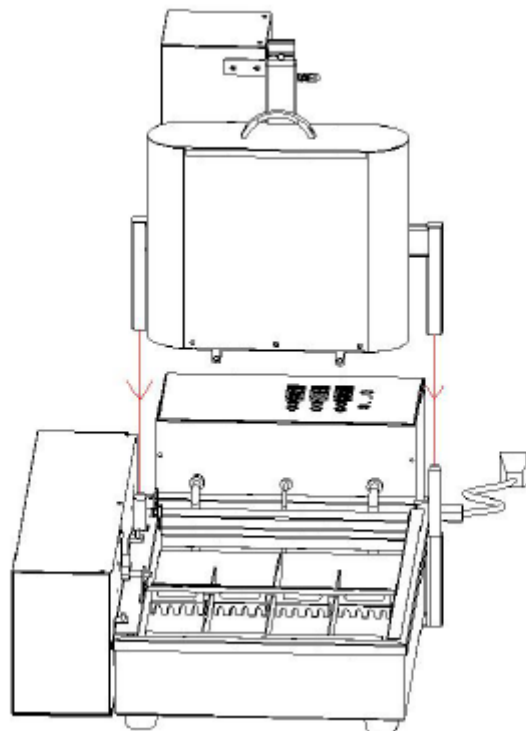

VEVOR