

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DPJSTCQJB12ISAOZJ001V9



VEVOR SS283 • Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης • Μετάφραση αγγλικού τμήματος

VEVOR Ανιχνευτής Μετάλλων Ενηλίκων, 304.8mm, Επαγγελματικός Ανιχνευτής Χρυσού Υψηλής Ακρίβειας, IP68 Αδιάβροχη Αναζήτηση με Οθόνη, Ακουστικά, 6 Λειτουργίες, Ρυθμιζόμενος, DPJSTCQJB12ISA0ZJ001V9

Μοντέλο SS283

Σημαντική σημείωση

Το παρόν αρχείο αποτελεί πλήρη μετάφραση στα ελληνικά του αγγλικού τμήματος του πρωτότυπου εγχειριδίου του ανιχνευτή μετάλλων VEVOR, μοντέλο SS283, όπως περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο PDF. Η ορολογία, η σειρά των οδηγιών και οι τεχνικές πληροφορίες αποδίδονται σύμφωνα με το πρωτότυπο.

Όπου το πρωτότυπο περιέχει προειδοποιήσεις ή διατυπώσεις που αφορούν συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης, αυτές μεταφράζονται χωρίς ουσιαστική αλλαγή.

Περιεχόμενα

- 1. Πληροφορίες ασφαλείας και χαρακτηριστικά
- 2. Συναρμολόγηση – εξαρτήματα και ονομασίες
- 3. Τοποθέτηση μπαταριών και πίνακας ελέγχου
- 4. Οθόνη LCD και βασική λειτουργία
- 5. Λειτουργίες διάκρισης
- 6. Έλεγχος / δοκιμή του ανιχνευτή
- 7. Ανίχνευση σε λειτουργία DISC
- 8. Εντοπισμός ακριβούς θέσης στόχου (Pinpoint)
- 9. Σάρωση κεφαλής αναζήτησης και χρήση ακουστικών
- 10. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανίχνευση
- 11. Κώδικας δεοντολογίας
- 12. Τεχνικές προδιαγραφές και αντιμετώπιση προβλημάτων
- 13. Δήλωση, απόρριψη και πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας

1. Πληροφορίες ασφαλείας και χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

- Δύο λειτουργίες ανίχνευσης: DISC και Pinpoint.
- Η λειτουργία DISC διακρίνει διαφορετικές κατηγορίες στόχων και παρέχει πέντε λειτουργίες διάκρισης: All Metals (Όλα τα Μέταλλα), Memory (Μνήμη), Custom (Προσαρμοσμένη), Jewelry (Κοσμήματα) και Coins (Κέρματα).
- Το εικονίδιο και ο αριθμός αναγνώρισης στόχου (Target ID) βοηθούν στην αναγνώριση της πιθανής κατηγορίας του στόχου.
- Επτά ηχητικοί τόνοι αντιστοιχούν σε διαφορετικές κατηγορίες στόχων.
- Η λειτουργία Pinpoint εντοπίζει στόχους με μεγαλύτερη ακρίβεια.
- Η ένδειξη επιπέδου ανίχνευσης παρέχει οπτική αναφορά για την απόσταση μεταξύ ανιχνευτή και στόχου.
- Η ένδειξη βάθους στόχου εμφανίζει το κατά προσέγγιση βάθος θαμμένων στόχων.
- Ο έλεγχος ευαισθησίας ρυθμίζει την ευαισθησία ανίχνευσης.
- Ο έλεγχος έντασης ρυθμίζει την ένταση του ήχου εξόδου.
- Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη.
- Η αυτόματη απενεργοποίηση εξοικονομεί διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει κουμπιά εύκολης πίεσης.
- Η υποδοχή ακουστικών 3,5 mm επιτρέπει τη σύνδεση ακουστικών.
- Μεγάλη και ευανάγνωστη οθόνη LCD.
- Αδιάβροχη κεφαλή αναζήτησης.

Προειδοποιήσεις

- Οποιοσδήποτε ανιχνευτής μετάλλων μπορεί να εντοπίσει υπόγειες ηλεκτρικές γραμμές, εκρηκτικά ή άλλα αντικείμενα τα οποία, εάν χτυπηθούν, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Για λόγους ασφαλείας, ΜΗΝ πηγαίνετε σε ναρκοπέδια ή στρατιωτικές ζώνες.
- ΜΗΝ πραγματοποιείτε αναζήτηση σε περιοχή όπου υπάρχει υποψία ότι έχουν θαφτεί ηλεκτρικές γραμμές ή σωληνώσεις.
- Να επιδεικνύετε εύλογη προσοχή όταν σκάβετε προς οποιοδήποτε αντικείμενο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν είστε βέβαιοι για την κατάσταση του υπεδάφους.
- ΜΗΝ χτυπάτε γραμμές που είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία ότι μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια.
- ΜΗΝ παρεμβαίνετε σε σωληνώσεις, ιδιαίτερα εάν ενδέχεται να μεταφέρουν εύφλεκτο αέριο ή υγρό.


Προφυλάξεις

- Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τον ανιχνευτή μόνο σε περιβάλλον με φυσιολογικές θερμοκρασίες. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής και την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών συσκευών.
- Κρατήστε τον ανιχνευτή μακριά από συσκευές που προκαλούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Το κουτί ελέγχου δεν είναι αδιάβροχο. Προστατέψτε το από το νερό και ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε στη βροχή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή σε εσωτερικό ή στενό χώρο.
- ΜΗΝ στηρίζετε πάνω στον ανιχνευτή κατά τη χρήση, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει το βάρος σας.
- ΜΗΝ επεμβαίνετε στο εσωτερικό κύκλωμα του ανιχνευτή.
- Χειρίζετε τον ανιχνευτή με προσοχή. ΜΗΝ τον χτυπάτε, μην τον ρίχνετε και μην τον κακομεταχειρίζεστε.
- Ο ανιχνευτής έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση μεταλλικών αντικειμένων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. ΜΗΝ τον χρησιμοποιείτε για σκοπό για τον οποίο δεν προορίζεται.

2. Συναρμολόγηση – εξαρτήματα και ονομασίες

Αρ.	Εξάρτημα
1	Υποβραχιόνιο με επένδυση
2	Ιμάντας
3	Ράβδος σχήματος S
4	Κουτί ελέγχου
5	Παξιμάδι ασφάλισης
6	Ασημί κουμπί
7	Άνω ράβδος
8	Παξιμάδι ασφάλισης
9	Μπουλόνι
10	Κεφαλή αναζήτησης
11	Κουμπί ασφάλισης
12	Κάτω ράβδος
13	Καλώδιο
14	Μπουλόνια
15	Λαβή
16	Βάση
17	Μπουλόνι
18	Κάλυμμα μπαταριών
19	Υποδοχή καλωδίου
20	Υποδοχή ακουστικών


Parts and Names

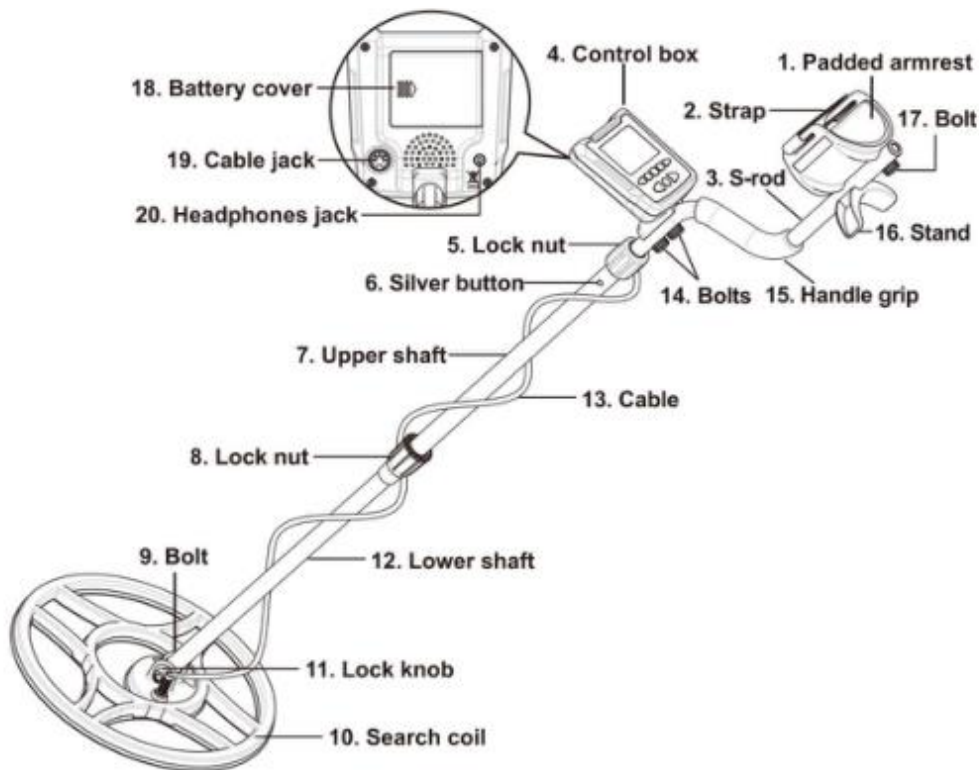

Assembly

Assembling your detector is easy, and all you need is a screwdriver. After unpacking your package, you may start the following assembling and adjustment:

1. Slide the end of the lower shaft (12) onto its position on the search coil (10). Insert the bolt (9) through the holes of the lower shaft (12) and search coil (10), and then secure by hand-tightening the lock knob (11).

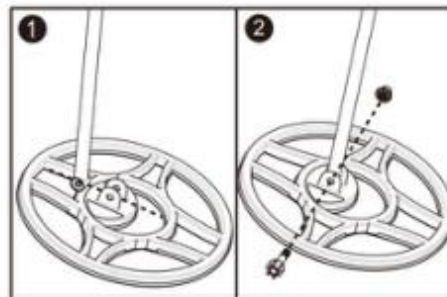

2

Διάγραμμα από τη σελίδα 4 του πρωτοτύπου

Οδηγίες συναρμολόγησης

1. Σύρετε το άκρο της κάτω ράβδου (12) στη θέση του πάνω στην κεφαλή αναζήτησης (10). Περάστε το μπουλόνι (9) μέσα από τις οπές της κάτω ράβδου (12) και της κεφαλής αναζήτησης (10) και ασφαλίστε το σφίγγοντας με το χέρι το κουμπί ασφαλίσης (11).
2. Συνδέστε το υποβραχιόνιο (1) στο επάνω άκρο της ράβδου S (3) και ασφαλίστε το με το μπουλόνι (17). Στη συνέχεια, εισαγάγετε τη βίδα στο κάτω μέρος της βάσης (16) στην κενή οπή στο επάνω τμήμα της ράβδου S (3) και σφίξτε καλά με κατάλληλο κατσαβίδι.
3. Συνδέστε το κουτί ελέγχου (4) στις δύο οπές συναρμολόγησης στο κάτω άκρο της ράβδου S (3) και ασφαλίστε το με τα δύο μπουλόνια (14).

4. Πιέστε τα ασημί κουμπιά (6) στο κάτω άκρο της ράβδου S (3) και εισαγάγετε τη ράβδο S στην άνω ράβδο (7). Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης (5) αφού τα κουμπιά ασφαλίσουν στις οπές.
5. Εισαγάγετε την κάτω ράβδο (12) στην άνω ράβδο (7) και ρυθμίστε την στο πιο άνετο μήκος λειτουργίας. Περιστρέψτε το παξιμάδι ασφάλισης (8) αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλίσει η κάτω ράβδος.
6. Τυλίξτε χαλαρά το καλώδιο (13) γύρω από τη ράβδο και συνδέστε το στην υποδοχή καλωδίου (19) στο πίσω μέρος του κουτιού ελέγχου (4).

3. Τοποθέτηση μπαταριών και πίνακας ελέγχου

Τοποθέτηση μπαταριών

7. Ο ανιχνευτής τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 9 V (6F22 ή ισοδύναμες).
8. Σύρετε το κάλυμμα των μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους που υποδεικνύεται πάνω στο κάλυμμα.
9. Συνδέστε δύο καινούργιες μπαταρίες στους συνδέσμους μέσα στη θήκη, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
10. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Σημείωση: Αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες όταν η ένδειξη στάθμης μπαταρίας στην οθόνη γίνει άδεια και αρχίσει να αναβοσβήνει.

- Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες άμεσα και με τον προβλεπόμενο τρόπο.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες μπορεί να διαρρεύσουν χημικά που μπορούν να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Πίνακας ελέγχου

Αρ.	Χειριστήριο	Λειτουργία
1	Οθόνη LCD	Εμφανίζει πληροφορίες λειτουργίας.
2	MODE	Εναλλαγή μεταξύ All Metals, Memory, Custom, Jewelry και Coins.
3	SENSITIVITY (-)	Μείωση ευαισθησίας κατά ένα επίπεδο.
4	SENSITIVITY (+)	Αύξηση ευαισθησίας κατά ένα επίπεδο.
5	Κουμπί ενεργοποίησης	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
6	Pinpoint	Είσοδος ή έξοδος από τη λειτουργία Pinpoint.
7	Ένταση / φωτισμός	Εναλλαγή τριών επιπέδων έντασης. Παρατεταμένο πάτημα περίπου 2 δευτ. για οπίσθιο φωτισμό.
8	CUSTOM (-)	Επαναφορά εικονιδίων Target ID από δεξιά προς τα αριστερά στη λειτουργία Custom.
9	CUSTOM (+)	Κατάργηση εικονιδίων Target ID από αριστερά προς τα δεξιά στη λειτουργία Custom.

1. LCD Display

Shows operating information.

2. MODE Button

Short press to cycle through the preset discrimination modes: All Metals, Memory, Custom, Jewelry, and Coins.

3. SENSITIVITY (-) Button

Short press to adjust the detection sensitivity to the next lower level.

4. SENSITIVITY (+) Button

Short press to adjust the detection sensitivity to the next higher level.

5. Power Button

Short press to switch power ON or OFF.

6. PP Button

Short press to enter or exit Pinpoint mode.

7. Volume/Backlight Button


- Short press to cycle through three volume levels (i.e. high, medium, and low).
- Long press for approx. 2 seconds to turn the backlight ON or OFF.

8. CUSTOM (-) Button

Short press to restore target ID icons from right to left when Custom mode is active.

9. CUSTOM (+) Button

Short press to eliminate target ID icons from left to right when Custom mode is active.

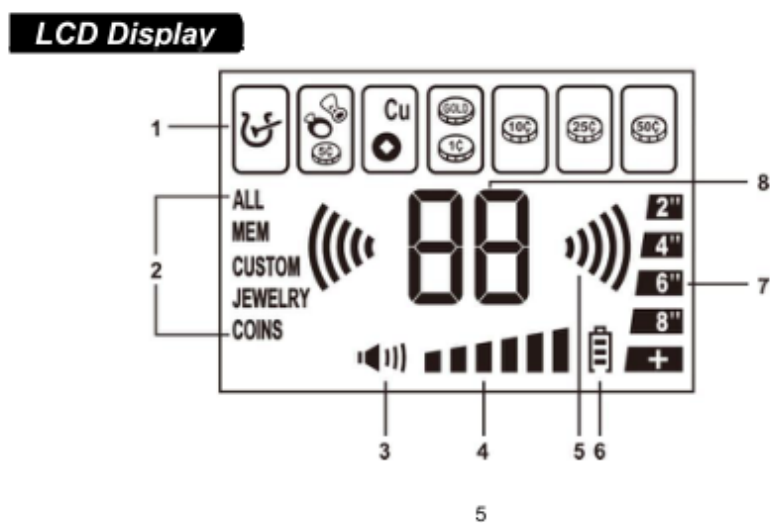

Διάγραμμα από τη σελίδα 7 του πρωτοτύπου

4. Οθόνη LCD και βασική λειτουργία

Αρ.	Ένδειξη	Περιγραφή
1	Εικονίδια Target ID	Αντιστοιχούν σε κατηγορίες στόχων και δείχνουν τη ρύθμιση διάκρισης. Κατηγορία της οποίας το εικονίδιο δεν εμφανίζεται δεν θα ανιχνεύεται.
2	Ένδειξη λειτουργίας διάκρισης	Δείχνει ποια λειτουργία διάκρισης είναι ενεργή.
3	Ένδειξη έντασης	Δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση έντασης. Διατίθενται τρία επίπεδα.
4	Ένδειξη ευαισθησίας	Δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση ευαισθησίας. Διατίθενται έξι επίπεδα.
5	Ένδειξη επιπέδου ανίχνευσης	Τα τμήματα εκατέρωθεν του αριθμού Target ID δείχνουν την ισχύ του σήματος στη λειτουργία Pinpoint. Ισχυρότερο σήμα σημαίνει περισσότερα τμήματα.
6	Ένδειξη μπαταρίας	Δείχνει την τρέχουσα στάθμη μπαταρίας.
7	Ένδειξη βάθους	Δείχνει το κατά προσέγγιση βάθος υπόγειων στόχων σε ίντσες.
8	Target ID / Pinpoint	Ο διψήφιος αριθμός δείχνει την ψηφιακή τιμή του στόχου. Το σχετικό εικονίδιο δείχνει ότι η λειτουργία Pinpoint είναι ενεργή.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

11. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για ενεργοποίηση, με την κεφαλή μακριά από το έδαφος και μεταλλικά αντικείμενα.
12. Η οθόνη εμφανίζει στιγμιαία όλα τα τμήματα και, μετά από τρεις διαφορετικούς ηχητικούς τόνους, ο ανιχνευτής μεταβαίνει στην τελευταία χρησιμοποιημένη λειτουργία διάκρισης.
13. Κατά την πρώτη χρήση ξεκινά στη λειτουργία All Metals.
14. Για απενεργοποίηση, πατήστε στιγμιαία το κουμπί. Η οθόνη σβήνει.

Ρύθμιση ευαισθησίας

- Στη λειτουργία DISC, πατήστε SENSITIVITY (+) για αύξηση ή SENSITIVITY (-) για μείωση.
- Υπάρχουν 6 επίπεδα. Όσο περισσότερα τμήματα εμφανίζονται, τόσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία.
- Εάν η ευαισθησία είναι πολύ υψηλή, ο υπερβολικός θόρυβος από το έδαφος ή εξωτερικές ηλεκτρικές παρεμβολές μπορεί να δυσκολέψει τον εντοπισμό.
- Η υπερβολικά υψηλή ευαισθησία προκαλεί ψευδή σήματα. Η μείωση της ευαισθησίας βελτιώνει την απόδοση. Αυξήστε την ευαισθησία για μεγαλύτερο βάθος όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Ρύθμιση έντασης

- Με σύντομο πάτημα γίνεται εναλλαγή μεταξύ υψηλής, μεσαίας και χαμηλής έντασης.

Οπίσθιος φωτισμός

- Η οθόνη διαθέτει οπίσθιο φωτισμό για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η χρήση του μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Κρατήστε το αντίστοιχο κουμπί πατημένο περίπου 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

5. Λειτουργίες διάκρισης

All Metals – Όλα τα Μέταλλα

Όλες οι κατηγορίες στόχων είναι ενεργοποιημένες και ο ανιχνευτής ανταποκρίνεται σε όλους τους μεταλλικούς στόχους.

Memory – Μνήμη

Ο ανιχνευτής αποθηκεύει αυτόματα την πρώτη κατηγορία στόχου που ανιχνεύεται. Το σχετικό Target ID παραμένει και όλες οι άλλες κατηγορίες αφαιρούνται. Έτσι σηματοδοτούνται μόνο στόχοι της αποθηκευμένης κατηγορίας. Για εκκαθάριση της μνήμης, πατήστε στιγμιαία MODE.

Custom – Προσαρμοσμένη

Επιτρέπει την προσθήκη ή εξαίρεση κατηγοριών. Με CUSTOM (+) αφαιρείται μία κατηγορία κάθε φορά από αριστερά προς τα δεξιά. Με CUSTOM (-) επανεμφανίζονται οι κατηγορίες. Η δεξιότερη κατηγορία δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται όταν ο ανιχνευτής απενεργοποιείται.

Jewelry – Κοσμήματα

Αγνοεί σιδηρούχα απορρίμματα και εστιάζει σε πιο πολύτιμους στόχους όπως ρολόγια, βραχιόλια και κολιέ.

Coins – Κέρματα

Σχεδιάστηκε για αμερικανικά και παρόμοια κέρματα, ενώ εξαλείφει κοινά ανεπιθύμητα αντικείμενα όπως σίδηρο και αλουμινόχαρτο.

6. Έλεγχος / δοκιμή του ανιχνευτή

Πριν από αναζήτηση σε εξωτερικό χώρο, δοκιμάστε τον ανιχνευτή με:

- ένα σιδερένιο καρφί
- ένα αμερικανικό Nickel
- ένα αμερικανικό Penny
- ένα αμερικανικό Quarter

Σημαντικό

- Αφαιρέστε ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα από τα δάχτυλα και τα χέρια σας.
- Κρατήστε τον ανιχνευτή μακριά από τηλεοράσεις, υπολογιστές και άλλες πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
- Κατά τη δοκιμή το δείγμα πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση.

Διαδικασία

15. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή σε μη μεταλλική επιφάνεια, με την κεφαλή περίπου κάθετη προς την επιφάνεια.
16. Ενεργοποιήστε τον ανιχνευτή.
17. Κινήστε τα δείγματα πάνω από το κάτω μέρος της κεφαλής. Κρατήστε τα παράλληλα προς την κεφαλή και σε απόσταση 3–5 ιντσών (8–12 cm).

Επίδειξη διάκρισης

- All Metals: περάστε όλα τα δείγματα και παρατηρήστε τους διαφορετικούς τόνους, τα εικονίδια Target ID και τους διψήφιους αριθμούς.
- Memory: πατήστε MODE και περάστε ένα σιδερένιο καρφί. Θα παραμείνει η κατηγορία σιδήρου και τα άλλα δείγματα δεν θα ανιχνεύονται.
- Custom: πατήστε MODE και ρυθμίστε το μοτίβο διάκρισης με CUSTOM (+) και CUSTOM (-).
- Jewelry: τα δύο αριστερότερα εικονίδια Target ID είναι κενά και το σιδερένιο καρφί δεν πρέπει να ανιχνεύεται.
- Coins: αφαιρούνται από την οθόνη τα εικονίδια μη κερματικών στόχων και τα κέρματα θα πρέπει να ανιχνεύονται.

Επίδειξη Pinpoint

- Πατήστε το κουμπί Pinpoint και παρατηρήστε την αλλαγή ήχου, της ένδειξης επιπέδου ανίχνευσης και της ένδειξης βάθους καθώς το δείγμα πλησιάζει ή απομακρύνεται.
18. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για απενεργοποίηση.

7. Ανίχνευση σε λειτουργία DISC

Η λειτουργία DISC επιτρέπει την αναγνώριση θαμμένων στόχων ανά κατηγορία και την αγνόηση ανεπιθύμητων στόχων.

Ηχητικοί τόνοι

Ο ανιχνευτής μπορεί να εκπέμπει επτά διαφορετικούς τόνους που αντιστοιχούν σε διαφορετικές κατηγορίες. Έτσι μπορείτε να αναγνωρίζετε στόχους χωρίς να κοιτάζετε την οθόνη.

Target ID

Το αντίστοιχο εικονίδιο αναβοσβήνει όταν ανιχνευτεί στόχος. Ο αριθμός Target ID από 0 έως 99 παρέχει συγκεκριμένη τιμή και αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μεγαλύτεροι αριθμοί σημαίνουν υψηλότερη αγωγιμότητα.

Ένδειξη βάθους

Δείχνει το κατά προσέγγιση βάθος σε ίντσες. Μεγάλα ή ακανόνιστου σχήματος αντικείμενα δίνουν λιγότερο αξιόπιστες ενδείξεις.

Τύπος / παράδειγμα	Κατηγορία	Ενδεικτικός τόνος	Σημείωση
Σιδερένιο καρφί	Σίδηρος	Χαμηλός	Ενδεικτικό.
Δαχτυλίδι / Nickel	Σίδηρος ή παρόμοια	Χαμηλός-μεσαίος	Ενδεικτικό.
Χάλκινο νόμισμα	Χαλκός	Μεσαίος	Ενδεικτικό.
Χρυσό νόμισμα / Penny	Χρυσός / μεταβλητό	Μεταβλητός	Ο χρυσός μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικές κατηγορίες.
10¢ / 25¢ / 50¢	Αργυρος	Υψηλότερος	Ενδεικτικό.

Σημείωση: Ο πίνακας είναι μόνο γενική αναφορά. Κανένα μεταλλικό αντικείμενο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα πριν ανασκαφεί.

- Για αναγνώριση απαιτείται αρκετά ισχυρό μεταλλικό σήμα. Πολύ βαθιοί ή πολύ μικροί στόχοι μπορεί να μην αναγνωριστούν.
- Μεγάλοι στόχοι μπορεί να παράγουν χαμηλότερο τόνο από τον αναμενόμενο.
- Χρυσός και άργυρος μπορεί να καταταγούν σε διαφορετικές κατηγορίες λόγω των μεταλλικών τους ιδιοτήτων.
- Τα κέρματα συνήθως δίνουν σταθερές ενδείξεις λόγω του στρογγυλού σχήματος.
- Ο ίδιος στόχος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να εμφανιστεί σε διαφορετικές κατηγορίες λόγω προσανατολισμού, βάθους, καθαρότητας, διάβρωσης, μεταλλοποίησης εδάφους, γωνίας κεφαλής ή μεθόδου σάρωσης.

8. Εντοπισμός ακριβούς θέσης στόχου (Pinpoint)

19. Μετακινήστε την κεφαλή σε περιοχή χωρίς μέταλλα κοντά στον στόχο και σηκώστε την περίπου 24 ίντσες (60 cm) πάνω από το έδαφος.
20. Πατήστε στιγμιαία το Pinpoint. Η ένδειξη αναβοσβήνει και ακούγεται ασθενής βόμβος κατά τη βαθμονόμηση. Κρατήστε την κεφαλή ακίνητη μέχρι να σταθεροποιηθεί.
21. Μετακινήστε αργά την κεφαλή προς τον στόχο. Όσο πλησιάζει, ο ήχος δυναμώνει και αυξάνονται τα τμήματα της ένδειξης. Ο στόχος βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κεφαλή όταν ο ήχος είναι πιο δυνατός και εμφανίζονται όλα τα τμήματα.
22. Για ακριβέστερο εντοπισμό, κρατήστε την κεφαλή στη θέση της και πατήστε δύο φορές για επαναβαθμονόμηση. Μετακινήστε ξανά την κεφαλή κοντά στον στόχο και επαναλάβετε όσο χρειάζεται.
23. Πατήστε ξανά για έξοδο από Pinpoint και επιστροφή στη λειτουργία DISC.

Σημαντικό: Εάν λειτουργούν ταυτόχρονα δύο ανιχνευτές, κρατήστε τους τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ τους για αποφυγή παρεμβολών.

4. Coins typically produce consistent readings due to their round shape.
5. In some cases, the detector may identify the same target in different categories. This may result from several factors, including target orientation, depth, purity of the metal, corrosion, mineralization level of the soil, the angle of search coil, the sweeping method, etc.

Pinpointing a Target

Pinpoint mode is used to find the exact location of a target which was previously located and identified using DISC mode. In this mode, the detector can find all kinds of metals.


To pinpoint a target:

1. Move the search coil to a metal-free area near the target location and lift it approximately 24 inches (60cm) above the ground.
2. Briefly press **(PP)** button to access Pinpoint mode. The flashing indicator **PP** is shown on the display and a faint hum is heard, indicating that calibration is in progress. Please keep the search coil still until the flashing indicator becomes stable.
3. Move the search coil slowly towards the target. As the search coil approaches the target, the hum will become louder and the detection level indicator will become larger. The target is located directly under the search coil when the sound is loudest and all detection level segments are displayed. Additionally, the depth indicator is present on the display to show the approximate target depth.
4. To further locate the target, keep the search coil in place and press **(PP)** button twice to recalibrate the detector. Then move the search coil close to the target again to find the strongest signals. Repeat the process as needed for highly precise target location.
5. Press **(PP)** button once more, the detector exits Pinpoint mode and returns to DISC mode.

Sweeping the Search Coil

Important:

If two detectors are operating simultaneously, keep them at least 3 meters apart to avoid interference.

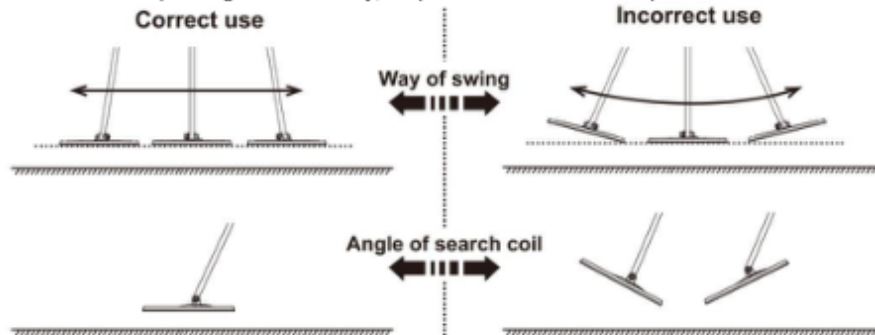

9. Σάρωση της κεφαλής αναζήτησης

- Η κλίση ή η ανύψωση της κεφαλής κατά τη σάρωση προκαλεί ψευδείς ενδείξεις.
- Κρατάτε την κεφαλή παράλληλη προς το έδαφος.
- Στέκεστε όρθιοι/όρθιοι και τεντώνετε το χέρι ώστε η αναζήτηση να γίνεται χωρίς δυσφορία.
- Η κεφαλή πρέπει να βρίσκεται περίπου 2–3 ίντσες (5–8 cm) πάνω από το έδαφος.
- Μετακινείτε την κεφαλή από πλευρά σε πλευρά με κατάλληλη ταχύτητα και επικαλύπτετε κάθε πέρασμα τουλάχιστον κατά 50%.

- Η κίνηση της κεφαλής είναι απαραίτητη κατά την ανίχνευση.

10. Χρήση ακουστικών

- Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών. Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα. Η χρήση ακουστικών παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αποτρέπει την ενόχληση των παρευρισκομένων.

Σημείωση: Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε ακουστικά κοντά σε κυκλοφορία. Για αποφυγή απώλειας ακοής, μην τα χρησιμοποιείτε εάν σας προκαλούν ενόχληση.

11. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανίχνευση

- Η γωνία του στόχου μέσα στο έδαφος.
- Το βάθος του στόχου.
- Ο βαθμός οξείδωσης του στόχου.
- Το μέγεθος του στόχου.
- Ηλεκτρομαγνητικές και ηλεκτρικές παρεμβολές γύρω από τον στόχο.
- Η μεταλλοποίηση ή η υγρασία του εδάφους.

12. Κώδικας δεοντολογίας

- Τηρείτε όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς νόμους κατά την ανίχνευση.
- Σέβεστε την ιδιωτική περιουσία και μην εισέρχεστε σε ιδιωτικό χώρο χωρίς άδεια.
- Ξαναγεμίζετε πάντα όλες τις τρύπες που ανοίγετε και αφήνετε τον χώρο όπως τον βρήκατε.
- Να είστε υπεύθυνοι για τα ευρήματά σας.
- Ποτέ μην καταστρέφετε ιστορικούς ή αρχαιολογικούς θησαυρούς.
- Εάν βρείτε αντικείμενο ιστορικής σημασίας, σταματήστε το σκάψιμο και επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική ιστορική ή αρχαιολογική υπηρεσία.

13. Τεχνικές προδιαγραφές

Παράμετρος	Προδιαγραφή	Σημείωση
Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης	12 ίντσες (30 cm) για αμερικανικό Quarter	Η πραγματική απόσταση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους.
Τροφοδοσία	2 × μπαταρίες 9 V, 6F22 ή ισοδύναμες	—
Χαμηλή μπαταρία	Η ένδειξη αναβοσβήνει στην οθόνη	—
Αυτόματη απενεργοποίηση	Μετά από περίπου 5 λεπτά χωρίς πάτημα κουμπιού και χωρίς σήμα στόχου	—
Περιβάλλον λειτουργίας	0°C έως 40°C	Σχετική υγρασία <80%
Περιβάλλον αποθήκευσης	-10°C έως 50°C	Σχετική υγρασία <80%
Βάρος	Περίπου 1,31 kg	Με μπαταρίες

14. Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Ο ανιχνευτής δεν βρίσκει τίποτα.

- Ελέγξτε την ταχύτητα σάρωσης.
- Η κεφαλή πρέπει να είναι παράλληλη προς το έδαφος και στη σωστή απόσταση.
- Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν επαρκή ισχύ.
- Δοκιμάστε διαφορετική τοποθεσία εάν οι παραπάνω παράγοντες δεν ευθύνονται.

Ο ανιχνευτής σηματοδοτεί χωρίς να υπάρχει μέταλλο.

- Μπορεί να αντιδρά σε κοντινά ραδιοφωνικά σήματα ή ηλεκτρικές παρεμβολές.
- Δοκιμάστε διαφορετική τοποθεσία.

Ο ανιχνευτής δίνει ψευδές σήμα.

- Η κεφαλή μπορεί να είναι πολύ κοντά στο έδαφος.
- Ρυθμίστε το μήκος της ράβδου ώστε η κεφαλή να βρίσκεται λίγο ψηλότερα και συνεχίστε.

Δεν εμφανίζεται η σωστή κατηγορία μετάλλου.

- Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας στόχοι στην περιοχή.
- Έντονα οξειδωμένος στόχος μπορεί να μην αναγνωριστεί σωστά. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

15. Δήλωση

24. Το παρόν εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
25. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει άλλες ευθύνες για οποιαδήποτε απώλεια.
26. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος για τη χρήση του ανιχνευτή σε οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή.

16. Απόρριψη του προϊόντος

Εάν κάποια στιγμή σκοπεύετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, λάβετε υπόψη ότι πολλά από τα εξαρτήματά του αποτελούνται από πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Μην το απορρίψετε στον κάδο απορριμμάτων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο / αρμόδια υπηρεσία για τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

17. Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για ανίχνευση μετάλλων. ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε ως όπλο ή εργαλείο κρούσης.
- Κρατάτε τον ανιχνευτή μακριά από άτομα με βηματοδότες ή άλλα ιατρικά εμφυτεύματα, ώστε να αποφεύγονται ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και κίνδυνοι για την υγεία.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε τη συσκευή σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον, όπως πρατήρια καυσίμων, χώροι με σκόνη ή αποθήκες χημικών.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή ή το πακέτο μπαταριών χωρίς εξουσιοδότηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο ή προβλεπόμενο φορτιστή. ΜΗΝ υπερφορτίζετε ή τοποθετείτε τις μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία, βροχή ή άμεσο ηλιακό φως.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και άτομα με μειωμένη ικανότητα.
- Αποφεύγετε ισχυρές πτώσεις, χτυπήματα ή κάμψη.
- Η συσκευή μπορεί να απομαγνητίσει μαγνητικά μέσα, όπως τραπεζικές κάρτες, σκληρούς δίσκους και μαγνητικές κάρτες. Διατηρείτε κατάλληλη απόσταση.
- Ψευδείς συναγερμοί μπορεί να εμφανιστούν υπό ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως κοντά σε πομπούς υψηλής ισχύος, μετατροπείς ή γραμμές υψηλής τάσης.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται διάβρωση από διαρροή.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην τις πετάτε ή καίτε ανεξέλεγκτα.

