

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CSBMHJ80Z850W171EV2



Μηχανή Ποπκόρν με Καρότσι 850W 8 Oz 48 Κούπες Κόκκινη



ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ

Μοντέλο

NP08001SEC

✂ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγύησης:



www.vevor.com/support

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου.

Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες του εγχειριδίου ανάλογα με το μοντέλο που παραλάβατε.



Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Εξάρτημα Ποσότητα

Κύρια μονάδα 1
Καζάνι ποπ κορν 1
Κουτάλα ποπ κορν 1
Δοσομετρητής καλαμποκιού 1
Δοσομετρητής λαδιού 1
Δίσκος συλλογής 1
Εγχειρίδιο χρήσης 1

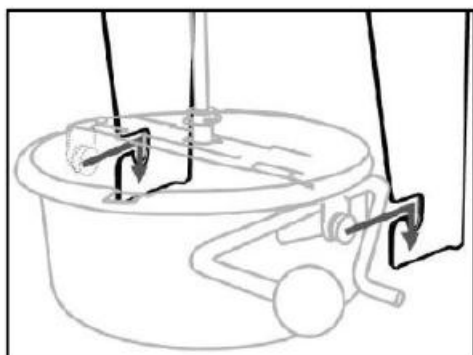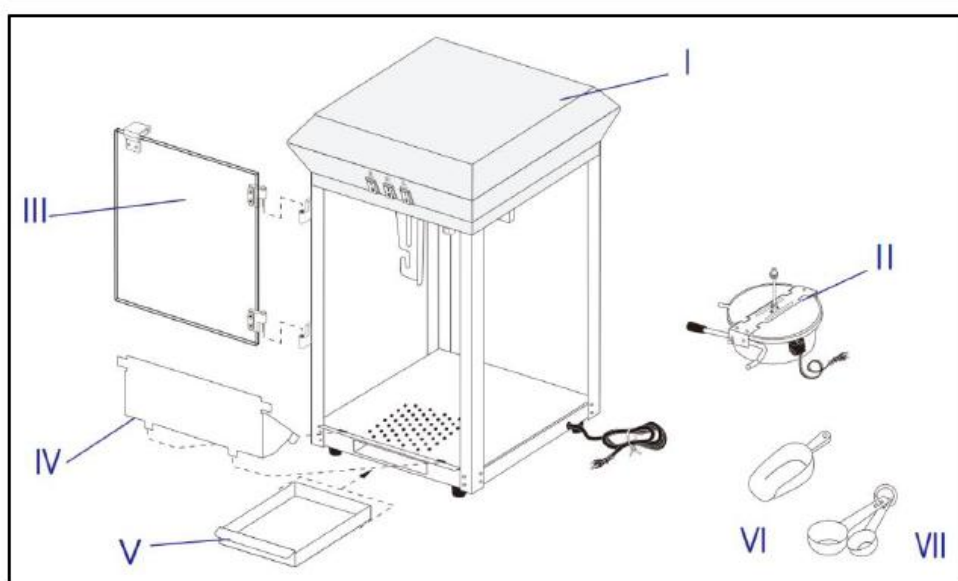

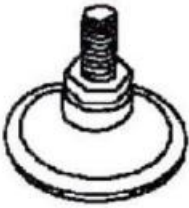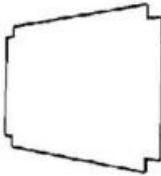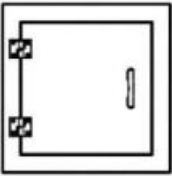			
Rubber Feet(A)x2 pcs	Support Legs(B)x2pcs	Support Stands(C)x2pcs	Wheels(D)x2 pcs
			
Horizontal Supports Base(E)	Horizontal Supports with Screws(F)x2 pcs	Cabinet Base(G)x1 pc	Cabinet Front with Door (H)x1 pc
			
Cabinet Back(I)x1 pc	Working Platform(J)x1 pc	Working Platform Brackets (Large)(K)x2 pCS	Push Handle(L)x1 pc
			
Handrail Brackets (Small) (M)-2pcs	Handrail (N)-1pc		

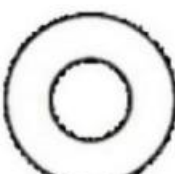			
Wheel Bolt M8(0)x2 pcs	Nyloc Nut M8(P)x2 pcs	Nut M8(Q)x12 pcs	Washer (R)x18 pcs
			
Bolt M8x60(S)x4 pcs	Bolt M8x35(T)x2 pcs	Bolt M8x16(U)x8 pcs	Screw M4x8(V)x8 pcs

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή:

- ✓ Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
- ✓ Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- ✓ Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένη πρίζα.
- ✓ Αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- ✓ Επιτρέψτε στη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.



ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

- ✗ Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες.
 - ✗ Μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό.
 - ✗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο.
 - ✗ Μην αφήνετε παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
 - ✗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
 - ✗ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
-



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Κατά τη λειτουργία:

- ⚠ Το καζάνι αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες.
 - ⚠ Τα μεταλλικά μέρη μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.
 - ⚠ Χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές και τα ειδικά σημεία χειρισμού.
-



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν από τη σύνδεση

Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας συμφωνεί με τα στοιχεία της πινακίδας του προϊόντος.

Πάντα

- ✓ Αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το φισ και όχι το καλώδιο.
 - ✓ Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας.
-

Ποτέ

- ✗ Μην τροποποιείτε το φισ.
 - ✗ Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα κακής ποιότητας.
 - ✗ Μην πιάνετε το φισ με βρεγμένα χέρια.
-



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η μηχανή ποπ κορν αποτελείται από:

- 1 Κύριο θάλαμο παρασκευής
- 2 Καζάνι ποπ κορν
- 3 Αναδευτήρα
- 4 Θερμαντικό στοιχείο
- 5 Φωτισμό εσωτερικού θαλάμου
- 6 Δίσκο συλλογής άσπαστων κόκκων
- 7 Διακόπτες λειτουργίας



ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή διαθέτει ξεχωριστούς διακόπτες για:

LIGHT



Εσωτερικός φωτισμός

WARMER



Διατήρηση θερμοκρασίας

KETTLE HEATER



Θέρμανση καζανιού

STIRRER



Αναδευτήρας καζανιού



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

Πριν ξεκινήσετε:



Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.



Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.



Μη σφίγγετε πλήρως τις βίδες μέχρι να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση.

ΒΗΜΑ 1

Τοποθετήστε τους δύο μεγάλους τροχούς στους άξονες του καροτσιού.

Ασφαλίστε τους τροχούς με τις παρεχόμενες ροδέλες και ασφάλειες.

Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί περιστρέφονται ελεύθερα.

ΒΗΜΑ 2

Στερεώστε τα δύο μπροστινά πόδια στήριξης.

Ελέγξτε ότι:

- ✓ πατούν σωστά στο έδαφος
 - ✓ παραμένουν κάθετα
 - ✓ δεν παρουσιάζουν στρέβλωση
-

ΒΗΜΑ 3

Συνδέστε τις εγκάρσιες δοκούς του πλαισίου.

Οι δοκοί προσδίδουν ακαμψία στο καρότσι και πρέπει να τοποθετηθούν στις προβλεπόμενες οπές.

ΒΗΜΑ 4

Τοποθετήστε το κάτω ράφι αποθήκευσης.

Το ράφι λειτουργεί ως ενισχυτικό στοιχείο του πλαισίου και ως χώρος αποθήκευσης υλικών.

ΒΗΜΑ 5

Στερεώστε τα πλαϊνά διακοσμητικά πάνελ.

Ευθυγραμμίστε σωστά όλες τις οπές πριν από τη σύσφιξη.

ΒΗΜΑ 6

Τοποθετήστε τη χειρολαβή μετακίνησης.

Η χειρολαβή πρέπει να βιδωθεί σταθερά ώστε να αντέχει τη μεταφορά της συσκευής.

ΒΗΜΑ 7

Τοποθετήστε το επάνω μεταλλικό πλαίσιο στήριξης.

Το πλαίσιο αυτό θα δεχθεί αργότερα τη μηχανή ποπ κορν.

ΒΗΜΑ 8

Ελέγξτε την ευθυγράμμιση όλων των τμημάτων.

Εφόσον όλα τα μέρη είναι σωστά τοποθετημένα:

 σφίξτε σταδιακά όλες τις βίδες.

ΒΗΜΑ 9

Τοποθετήστε τη μηχανή ποπ κορν πάνω στο καρότσι.

Η συσκευή πρέπει να εφαρμόζει πλήρως στις προβλεπόμενες βάσεις.

ΒΗΜΑ 10

Ασφαλίστε τη μηχανή με τις παρεχόμενες βίδες στερέωσης.

Μην υπερσφίγγετε.

ΒΗΜΑ 11

Πραγματοποιήστε τελικό έλεγχο.

Βεβαιωθείτε ότι:

- ✓ όλες οι βίδες έχουν σφιχτεί
- ✓ οι τροχοί περιστρέφονται σωστά
- ✓ η μηχανή παραμένει σταθερή
- ✓ δεν υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: NP08001SEC
Τάση: AC 220-240V
Συχνότητα: 50 Hz
Ισχύς: 850 W
Χρήση: Εσωτερικού χώρου

⚙ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν παρασκευάσετε ποπ κορν για πρώτη φορά:

1.

Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

2.

Ελέγξτε ότι το καζάνι είναι σωστά συνδεδεμένο.

3.

Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.

4.

Ενεργοποιήστε:

💡 LIGHT

🔥 WARMER

για λίγα λεπτά.

5.

Ελέγξτε ότι:

✓ ο φωτισμός λειτουργεί

✓ το καζάνι θερμαίνεται

✓ ο αναδευτήρας περιστρέφεται



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΠ ΚΟΡΝ

Βήμα 1

Ενεργοποιήστε:



KETTLE HEATER



STIRRER

Βήμα 2

Προθερμάνετε το καζάνι για περίπου:



3 έως 4 λεπτά

Βήμα 3

Προσθέστε λάδι σύμφωνα με τη συνιστώμενη ποσότητα.

Βήμα 4

Προσθέστε το καλαμπόκι.

Βήμα 5

Προσθέστε αλάτι ή ζάχαρη εφόσον απαιτείται.

Βήμα 6

Κλείστε το καπάκι του καζανιού.

Βήμα 7

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί το σκάσιμο των κόκκων.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν η συχνότητα σκασίματος μειωθεί σημαντικά:

- ✓ απενεργοποιήστε τη θέρμανση
- ✓ αφήστε το καζάνι να αδειάσει
- ✓ προετοιμάστε τον επόμενο κύκλο

Αυτό αποτρέπει το κάψιμο του ποπ κορν.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τις δοσομετρικές μεζούρες που παρέχονται με τη συσκευή.

Τυπική αναλογία

🟢 Λάδι : Καλαμπόκι = 1 : 3

Η υπερβολική ποσότητα λαδιού μπορεί να προκαλέσει:

- ✗ υπερβολικό καπνό
- ✗ λιπαρό προϊόν
- ✗ δυσκολία καθαρισμού

Η ανεπαρκής ποσότητα λαδιού μπορεί να προκαλέσει:

- ✗ κάψιμο των κόκκων
 - ✗ ανομοιόμορφο σκάσιμο
-

⚙️ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΠ ΚΟΡΝ

ΒΗΜΑ 1

Ενεργοποιήστε:

🔥 KETTLE HEATER

🌀 STIRRER

και προθερμάνετε το καζάνι.

ΒΗΜΑ 2

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού.

Αφήστε το λάδι να θερμανθεί για σύντομο χρονικό διάστημα.

ΒΗΜΑ 3

Προσθέστε το καλαμπόκι.

Κλείστε αμέσως το καπάκι του καζανιού.

ΒΗΜΑ 4

Οι κόκκοι αρχίζουν να σκάνε μετά από λίγα λεπτά.

Ο αναδευτήρας διασφαλίζει ομοιόμορφη θέρμανση.

ΒΗΜΑ 5

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία:

✓ ανασηκώστε το καζάνι

✓ αδειάστε το ποπ κορν στον θάλαμο

✓ επαναφέρετε το καζάνι στη θέση του

ΒΗΜΑ 6

Διατηρήστε ενεργοποιημένο τον διακόπτη:

 WARMER

ώστε το προϊόν να παραμένει ζεστό και τραγανό.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μεταξύ δύο κύκλων παραγωγής

Αφήστε το καζάνι να λειτουργήσει για σύντομο διάστημα χωρίς υλικά ώστε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.

Εάν παρατηρηθεί καπνός

- 1** Απενεργοποιήστε τη θέρμανση.
 - 2** Ελέγξτε την ποσότητα λαδιού.
 - 3** Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καμένου καλαμποκιού.
-

Εάν το ποπ κορν δεν σκάει σωστά

Ελέγξτε:

- ✓ τη φρεσκάδα του καλαμποκιού
 - ✓ τη θερμοκρασία λειτουργίας
 - ✓ την ποσότητα λαδιού
-



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από κάθε χρήση

Βήμα 1

Απενεργοποιήστε όλους τους διακόπτες.

Βήμα 2

Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.

Βήμα 3

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.

Βήμα 4

Αφαιρέστε:

✓ υπολείμματα ποπ κορν

✓ άσπαστους κόκκους

✓ υπολείμματα λαδιού

Βήμα 5

Καθαρίστε τον θάλαμο με:

 μαλακό πανί

ή

 ελαφρώς υγρό πανί



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΙΟΥ

Το καζάνι πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Διαδικασία

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή.
 - 2 Αφήστε το καζάνι να κρυώσει.
 - 3 Σκουπίστε το εσωτερικό με μαλακό πανί.
 - 4 Απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα λαδιού.
-

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

- ✗ μεταλλικά σφουγγάρια
 - ✗ λειαντικά καθαριστικά
 - ✗ ισχυρούς διαλύτες
 - ✗ χλωρίνη
-



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε τακτικά:

Ηλεκτρικά μέρη

- ✓ καλώδιο τροφοδοσίας
 - ✓ φως
 - ✓ διακόπτες
-

Μηχανικά μέρη

- ✓ μεντεσέδες καζανιού
 - ✓ μηχανισμό ανατροπής
 - ✓ αναδευτήρα
 - ✓ βίδες στερέωσης
-

Θάλαμο παραγωγής

- ✓ γυάλινες επιφάνειες
 - ✓ μεταλλικές επιφάνειες
 - ✓ δίσκο συλλογής
-



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

Πιθανές αιτίες

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Ελαττωματικό φως.
- Φθαρμένο καλώδιο.

Ενέργειες

- ✓ Ελέγξτε την πρίζα.
 - ✓ Ελέγξτε το καλώδιο.
 - ✓ Επικοινωνήστε με τεχνική υποστήριξη.
-

Πρόβλημα

Το καζάνι δεν θερμαίνεται

Πιθανές αιτίες

- Βλάβη θερμαντικού στοιχείου.
- Βλάβη διακόπτη.

Ενέργειες

- ✓ Ελέγξτε τους διακόπτες.
 - ✓ Αντικαταστήστε το θερμαντικό στοιχείο εφόσον απαιτείται.
-

Πρόβλημα

Ο αναδευτήρας δεν περιστρέφεται

Πιθανές αιτίες

- Βλάβη κινητήρα.
- Χαλαρή σύνδεση.

Ενέργειες

- ✓ Ελέγξτε τις συνδέσεις.
 - ✓ Ελέγξτε τον κινητήρα αναδευτήρα.
-

Πρόβλημα

Το ποπ κορν καίγεται

Πιθανές αιτίες

- Υπερβολικός χρόνος θέρμανσης.
- Λανθασμένη ποσότητα λαδιού.
- Υπερβολική ποσότητα καλαμποκιού.

Ενέργειες

- ✓ Μειώστε τον χρόνο λειτουργίας.
- ✓ Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη αναλογία.
- ✓ Καθαρίστε το καζάνι πριν από τον επόμενο κύκλο.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία:

2012/19/ΕΕ (WEEE)

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι:

- ✓ Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- ✓ Πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- ✓ Η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά:

-  στη μείωση αποβλήτων
-  στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων
-  στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στα εγκεκριμένα κέντρα ανακύκλωσης.

⚠ ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΤΑ

- ✓ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε στεγνό εσωτερικό χώρο.
 - ✓ Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.
 - ✓ Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - ✓ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλη παροχή ρεύματος.
 - ✓ Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.
 - ✓ Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - ✓ Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
 - ✓ Διατηρείτε τον χώρο λειτουργίας καθαρό και καλά αεριζόμενο.
-

⊖ ΠΟΤΕ

- ✗ Μην αγγίζετε το καζάνι κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
 - ✗ Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
 - ✗ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
 - ✗ Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στη συσκευή.
 - ✗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβη.
 - ✗ Μην επιχειρείτε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές.
 - ✗ Μην τροποποιείτε ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη.
 - ✗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από την παρασκευή ποπ κορν.
-



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Κατασκευαστής:

Shanghai Muxin Muye Co., Ltd.

Σαγκάη, Κίνα

Τεχνική Υποστήριξη:

support@vevor.com

Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος:

E-CrossStu GmbH

Frankfurt am Main, Γερμανία



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ ΚΟΡΝ


Για καλύτερα αποτελέσματα:



-  Χρησιμοποιείτε φρέσκο καλαμπόκι ποπ κορν.
-  Χρησιμοποιείτε λάδι κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες.
-  Προθερμαίνετε πάντοτε το καζάνι.
-  Καθαρίζετε το καζάνι καθημερινά.
-  Τηρείτε τις συνιστώμενες αναλογίες υλικών.



Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής:



-  Ελέγχετε τακτικά τις βίδες.
-  Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας.
-  Καθαρίζετε τα υπολείμματα λαδιού μετά από κάθε χρήση.



✂ Διατηρείτε καθαρά τα ανοίγματα εξαερισμού.

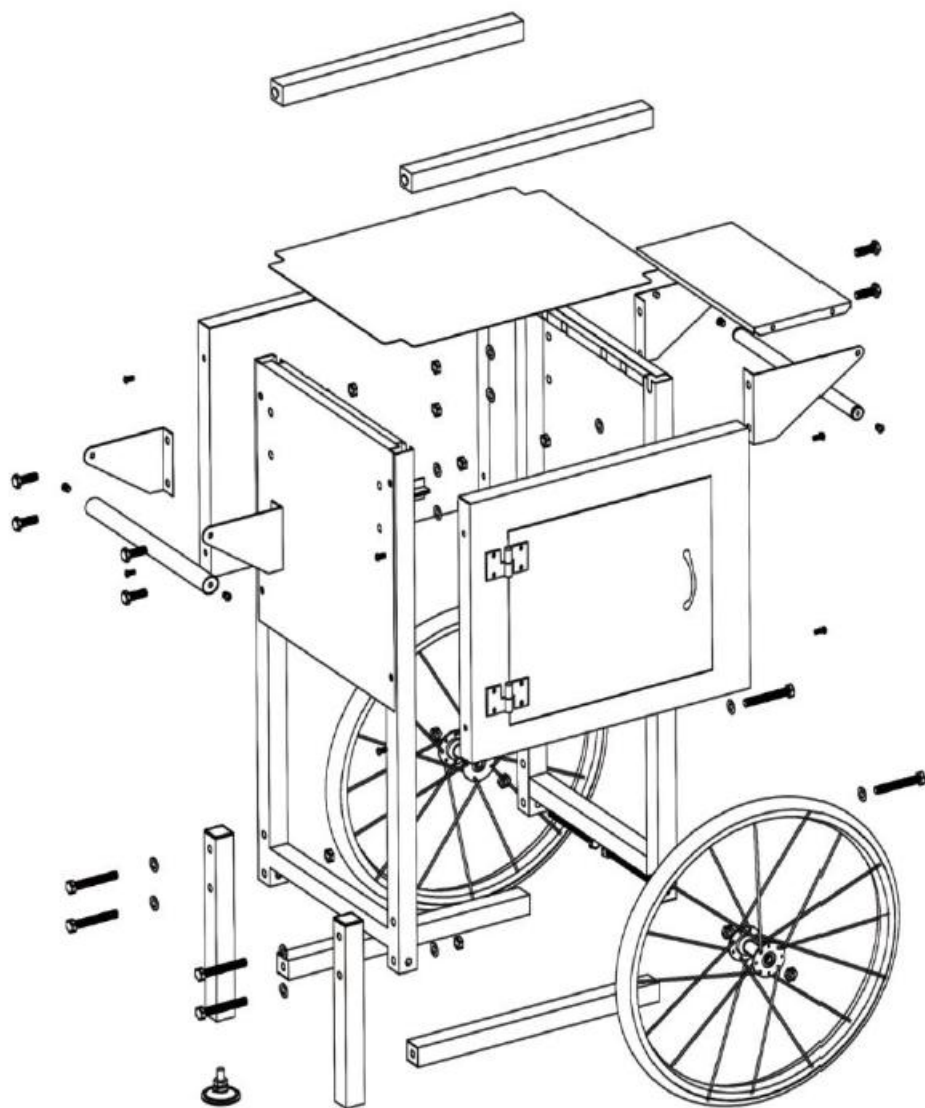

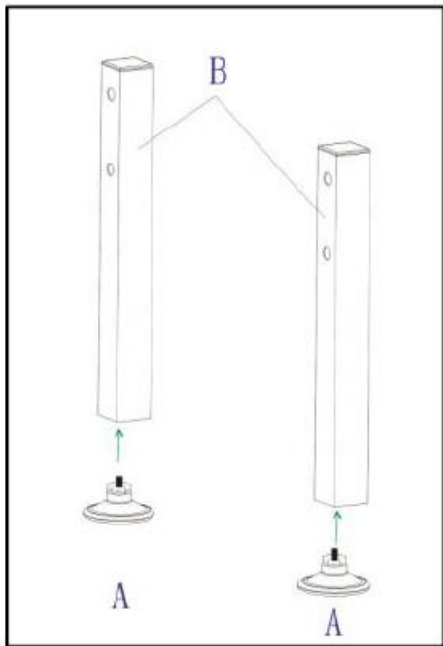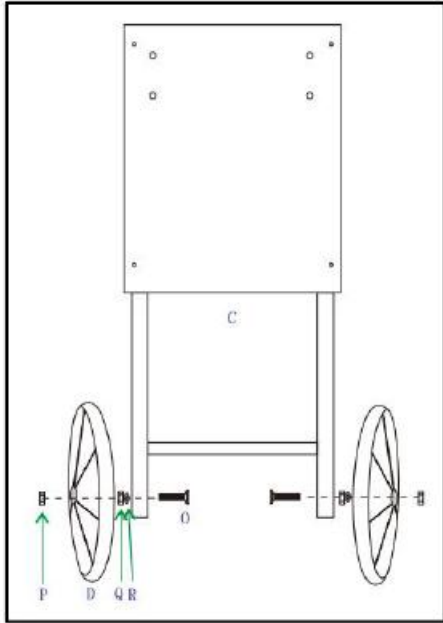

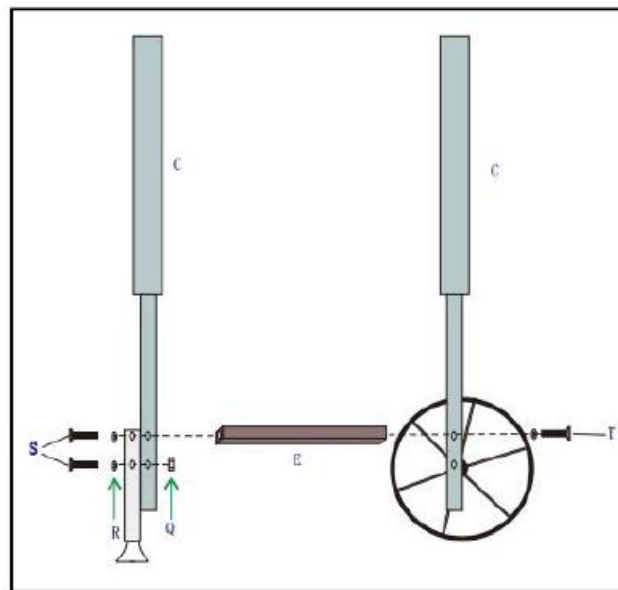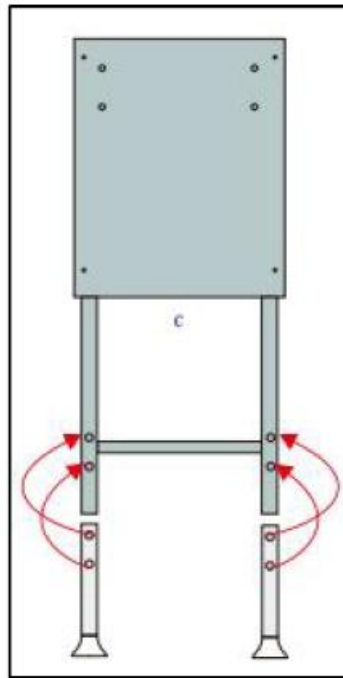

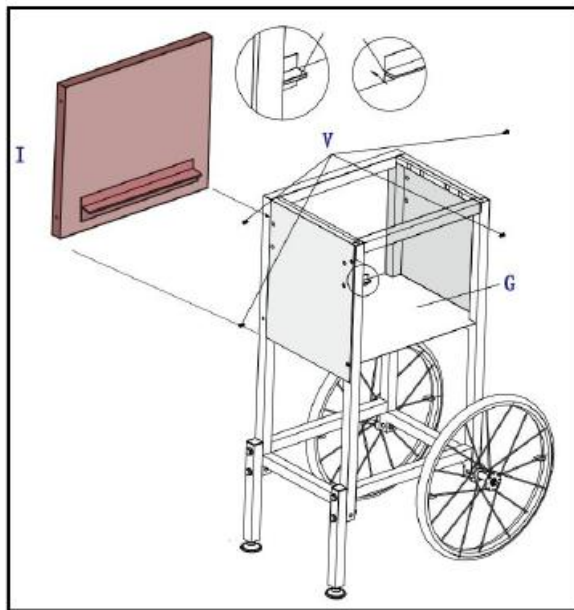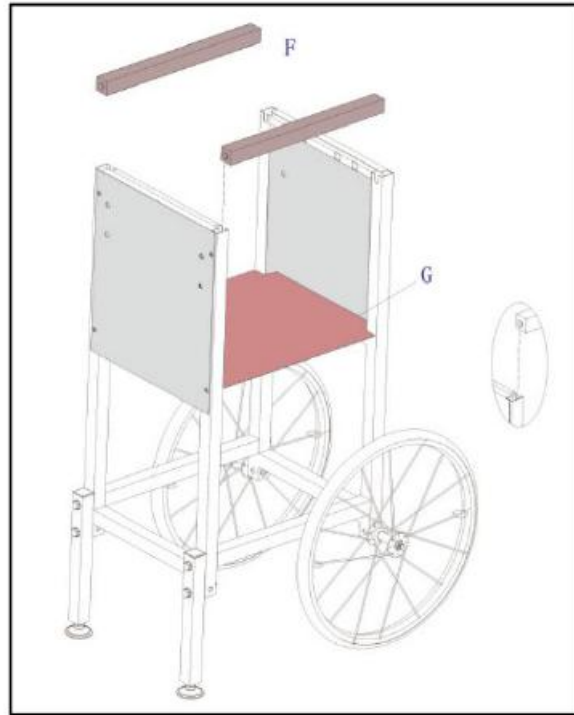

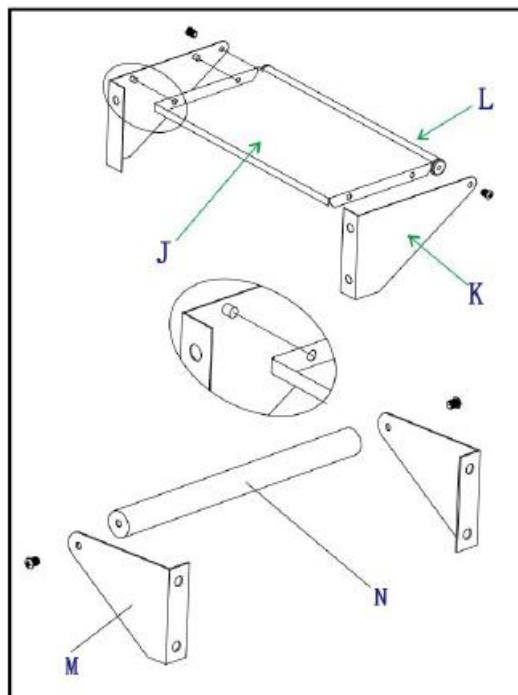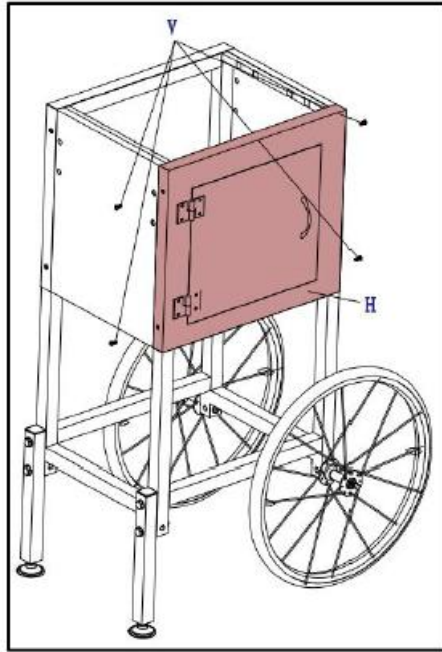

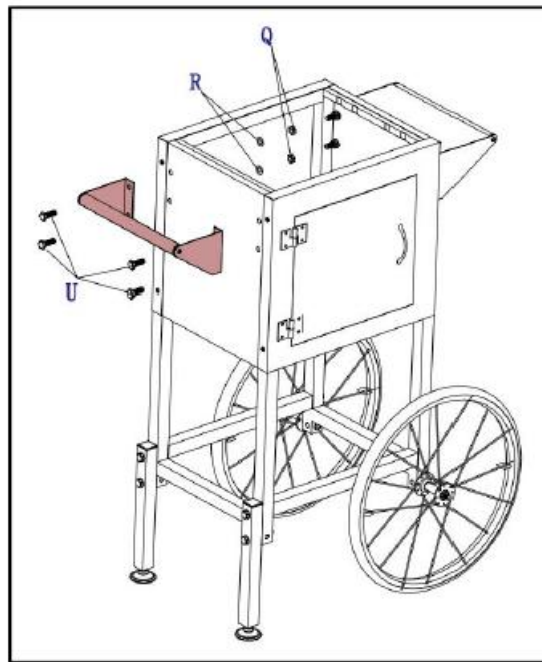
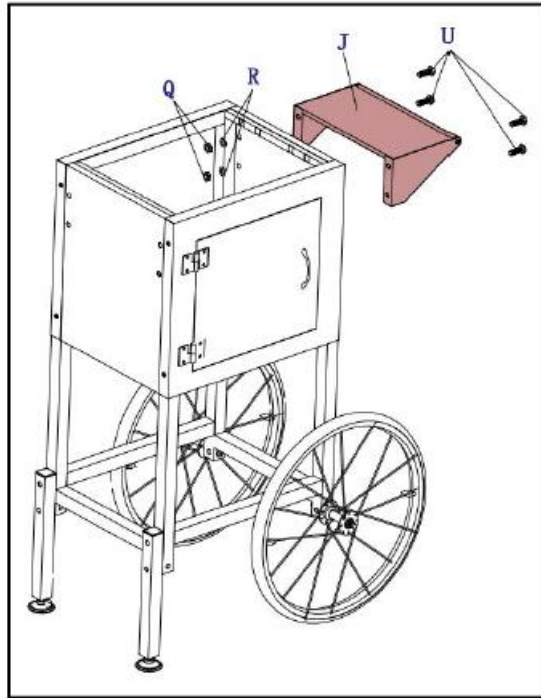


Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



a.

b.

c.

a. Oil Spoon

b. Kernel Scoop

c. Popcorn Scoop

VEVOR