

ADLER
EUROPE

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : AD-7824



Ηλεκτρική Πετσετοκρεμάστρα Μπάνιου με LED

Οδηγίες Ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση: Οι όροι της εγγύησης διαφέρουν όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Προειδοποιήσεις

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση.
2. Η συσκευή προορίζεται **μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους**.
3. Λειτουργεί με τάση **220–240V~, 50–60Hz**. Για λόγους ασφαλείας, μην συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα.
4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν υπάρχουν παιδιά κοντά στη συσκευή. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτήν ή να τη χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.
5. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
6. Μετά τη χρήση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή κρατώντας το φως. **Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας.**
7. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή το φως σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
8. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν παρουσιάζει φθορά, πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν:
 - έχει πέσει,
 - έχει υποστεί ζημιά,
 - το καλώδιο είναι φθαρμένο,
 - δεν λειτουργεί σωστά.

Μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες, όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή εστίες αερίου.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
12. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
13. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα χωρίς επίβλεψη. Ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
14. Το καλώδιο δεν πρέπει να περνά πάνω από το θερμαντικό σώμα ούτε να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες. Μην εγκαθιστάτε τη θερμάστρα ακριβώς κάτω από πρίζα.
15. Η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να ξεπεράσει τους **60°C** κατά τη λειτουργία. Μην την αγγίζετε όταν είναι ζεστή.
16. Κατά τη λειτουργία, ξετυλίγεται πλήρως το καλώδιο και φροντίζετε να μην ακουμπά στη θερμή επιφάνεια.
17. Πριν από την αποθήκευση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς. Συνιστάται να φυλάσσεται στην αρχική της συσκευασία.
18. Κατά την απόρριψη της συσκευής, ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισμούς για την απόρριψη αιθυλενογλυκόλης.
19. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται **μόνο πλήρως συναρμολογημένη και στερεωμένη στον τοίχο**.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε μικρούς χώρους όπου βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν μόνα τους το δωμάτιο, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.

Τοποθέτηση στον Τοίχο

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στον τοίχο.
2. Τηρήστε τις ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης (Εικ. 1):
 - **15 cm** από την οροφή.
 - **15 cm** από κάθε πλευρικό τοίχο.
 - **80 cm** από το δάπεδο.
3. **Μην τοποθετείτε** τη συσκευή:
 - ακριβώς κάτω από ηλεκτρική πρίζα,
 - στην οροφή ή σε επικλινή στέγη.
4. Ανοίξτε τις **δύο επάνω οπές στερέωσης** με οριζόντια απόσταση **390 mm** μεταξύ τους (Εικ. 4).
5. Ανοίξτε τις **δύο κάτω οπές στερέωσης**, επίσης με οριζόντια απόσταση **390 mm**.

Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ επάνω και κάτω οπών είναι περίπου:

- **480 mm** για το μοντέλο **400 W (AD7823)**.
 - **680 mm** για το μοντέλο **600 W (AD7824)**.
6. Τοποθετήστε τα ούπα και τους αποστάτες που παρέχονται στη συσκευασία (Εικ. 5, στοιχείο C).
 7. Στερεώστε τα τέσσερα εξωτερικά στηρίγματα τοίχου με τις αυτοδιάτρητες βίδες (Εικ. 6, στοιχείο B) και τους αποστάτες (Εικ. 6, στοιχείο H).
 8. Τοποθετήστε τα τετράγωνα παξιμάδια στις ειδικές υποδοχές των εσωτερικών στηριγμάτων (Εικ. 7, στοιχείο K).
 9. Βιδώστε τα εσωτερικά στηρίγματα (Εικ. 7, στοιχείο F) στα εξωτερικά στηρίγματα χρησιμοποιώντας τις μικρές βίδες και σταυροκατσάβιδο.
 10. Τοποθετήστε το θερμαντικό σώμα επάνω στις βάσεις στήριξης.
 11. Στερεώστε το σώμα με τις τέσσερις μεγάλες βίδες (Εικ. 7, στοιχείο D) στις βάσεις τοίχου (Εικ. 7, στοιχείο J).
 12. Τοποθετήστε τα τέσσερα προστατευτικά καλύμματα (Εικ. 7, στοιχείο I).

Περιγραφή Συσκευής

(Βλέπε Εικόνα 10)

A. Θερμαινόμενη κρεμάστρα / πετσετοκρεμάστρα

B. Πίνακας ελέγχου

Περιγραφή Πίνακα Ελέγχου

(Εικόνα 8)

1. Πλήκτρο **ON/OFF** (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)
 2. Οθόνη LED
 3. Πλήκτρο **Ανίχνευσης Ανοιχτού Παραθύρου**
 4. Πλήκτρο **Χρονοδιακόπτη (Timer)**
 5. Πλήκτρο **-**
 6. Πλήκτρο **+**
 7. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας **MOD**
-

Περιγραφή της Οθόνης LED

Περιοχή I – Κατάσταση λειτουργίας

Εμφανίζονται τα εξής σύμβολα:

- ☀️ **Ήλιος**: Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- R**: Λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου.
- T**: Λειτουργία θέρμανσης της πετσετοκρεμάστρας.

Περιοχή II – Ρύθμιση θερμοκρασίας

- SET**: Βρίσκεστε στη διαδικασία ρύθμισης.
- ON**: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- OFF**: Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby).

Περιοχή III – Χρονοδιακόπτης

Ενεργοποιείται όταν πατηθεί το πλήκτρο **Timer**.

Εμφανίζονται:

- TIME**: Ρύθμιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
- Σύμβολο ανοιχτού παραθύρου: Υποδηλώνει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου.

Λειτουργία της Συσκευής

1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

- Πατήστε το πλήκτρο **ON/OFF (1)** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο **ON/OFF (1)**.

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, στην οθόνη παραμένει φωτισμένη η ένδειξη **OFF**, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε **λειτουργία αναμονής (Standby)**.

2. Επιλογή Λειτουργίας

Πατήστε το πλήκτρο **MOD (7)** για να επιλέξετε μία από τις δύο λειτουργίες:

- **R** – Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου.
- **T** – Θέρμανση της πετσετοκρεμάστρας.

Το αντίστοιχο σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη.

2Α. Ρύθμιση Θερμοκρασίας Πετσετοκρεμάστρας (T)

Όταν επιλεγεί η λειτουργία **T**, στην οθόνη LED εμφανίζεται η θερμοκρασία της επιφάνειας της πετσετοκρεμάστρας.

Χρησιμοποιήστε:

- το πλήκτρο **+** (**6**) για αύξηση,
- το πλήκτρο **-** (**5**) για μείωση.

Εύρος ρύθμισης

40°C έως 70°C

Η ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη ρύθμιση και σβήνει αυτόματα μετά από περίπου **5 δευτερόλεπτα**.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για **2 λεπτά**, η οθόνη εμφανίζει μόνο τα σύμβολα **ON** και **T** και στη συνέχεια μειώνει τη φωτεινότητά της για εξοικονόμηση ενέργειας.

2Β. Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χώρου (R)

Όταν επιλεγεί η λειτουργία **R**, στην οθόνη εμφανίζεται η **τρέχουσα θερμοκρασία του χώρου**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας:

- **+** (**6**) για αύξηση,
- **-** (**5**) για μείωση.

Εύρος ρύθμισης

0°C έως 37°C

Κατά τη ρύθμιση η ένδειξη αναβοσβήνει και σβήνει περίπου **5 δευτερόλεπτα** μετά την τελευταία ενέργεια.

3. Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη (Timer)

Για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη:

1. Πατήστε το πλήκτρο **Timer (4)**.
2. Στην περιοχή III της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **TIME**.
3. Ρυθμίστε τη διάρκεια λειτουργίας με τα πλήκτρα:
 - **+** (6)
 - **-** (5)

Εύρος ρύθμισης

1 έως 24 ώρες

Η οθόνη εμφανίζει αντίστροφη μέτρηση.

Όταν ο χρόνος μηδενιστεί, η συσκευή **απενεργοποιείται αυτόματα**.

4. Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας Οθόνης

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για **2 λεπτά**:

- η οθόνη LED εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας,
- όλες οι ενδείξεις σβήνουν,
- παραμένει αναμμένη μόνο η ένδειξη **ON**, που δείχνει ότι η συσκευή εξακολουθεί να λειτουργεί.

Με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, η οθόνη ενεργοποιείται ξανά.

5. Ανίχνευση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Η συσκευή πραγματοποιεί συνεχή έλεγχο των αισθητήρων θερμοκρασίας.

Κωδικοί σφάλματος

E0

- Διακοπή κυκλώματος στον αισθητήρα θερμοκρασίας.

E1

- Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας.

Εάν εμφανιστεί ένας από τους παραπάνω κωδικούς, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

6. Ανίχνευση Ανοιχτού Παραθύρου

Πατήστε το πλήκτρο **Open Window (3)** στον πίνακα ελέγχου.

Το αντίστοιχο σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη.

Εάν η θερμοκρασία του χώρου μειωθεί κατά **5°C** ή **περισσότερο μέσα σε 15 λεπτά:**

- η θερμάστρα απενεργοποιείται αυτόματα,
- το σύμβολο της λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει.

Για να επανέλθει η συσκευή στις προηγούμενες ρυθμίσεις:

- πατήστε ξανά το πλήκτρο **Open Window**.

Σημείωση

Το εσωτερικό της συσκευής περιέχει **αιθυλενογλυκόλη**, η οποία έχει τοποθετηθεί από το εργοστάσιο και **δεν απαιτεί συμπλήρωση ή αντικατάσταση** κατά την κανονική χρήση.

Καθαρισμός της Συσκευής

1. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
2. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς η θερμάστρα πριν την καθαρίσετε.
3. Μην επιτρέπετε να εισέλθει νερό ή άλλο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή/και ηλεκτροπληξίας.
4. Καθαρίστε τη θερμάστρα με ένα μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε την καλά με στεγνό πανί.
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ:
 - ο κερι,
 - ο γυαλιστικά,
 - ο χημικά καθαριστικά,
 - ο διαβρωτικά προϊόντα.

Τα προϊόντα αυτά μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή ακόμη και ζημιά στη συσκευή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	AD7823	AD7824
Τάση λειτουργίας	220–240 V~, 50–60 Hz	220–240 V~, 50–60 Hz
Ισχύς	400 W	600 W

Η συσκευή είναι γεμάτη από το εργοστάσιο με **αιθυλενογλυκόλη** ως υγρό μεταφοράς θερμότητας και **δεν απαιτεί επαναπλήρωση** κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

Ανακύκλωση και Απόρριψη

Για την προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
- Παραδώστε τη σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να περιέχουν ουσίες που, αν απορριφθούν λανθασμένα, ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για:

- την ανθρώπινη υγεία,
- τα ζώα,
- το περιβάλλον.

Η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει:

- στην προστασία του περιβάλλοντος,
- στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων,
- στη μείωση της ποσότητας αποβλήτων.

Για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στις τοπικές αρμόδιες αρχές ή στον φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς σχετικά με:

- την ηλεκτρική ασφάλεια,
- την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC),
- την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

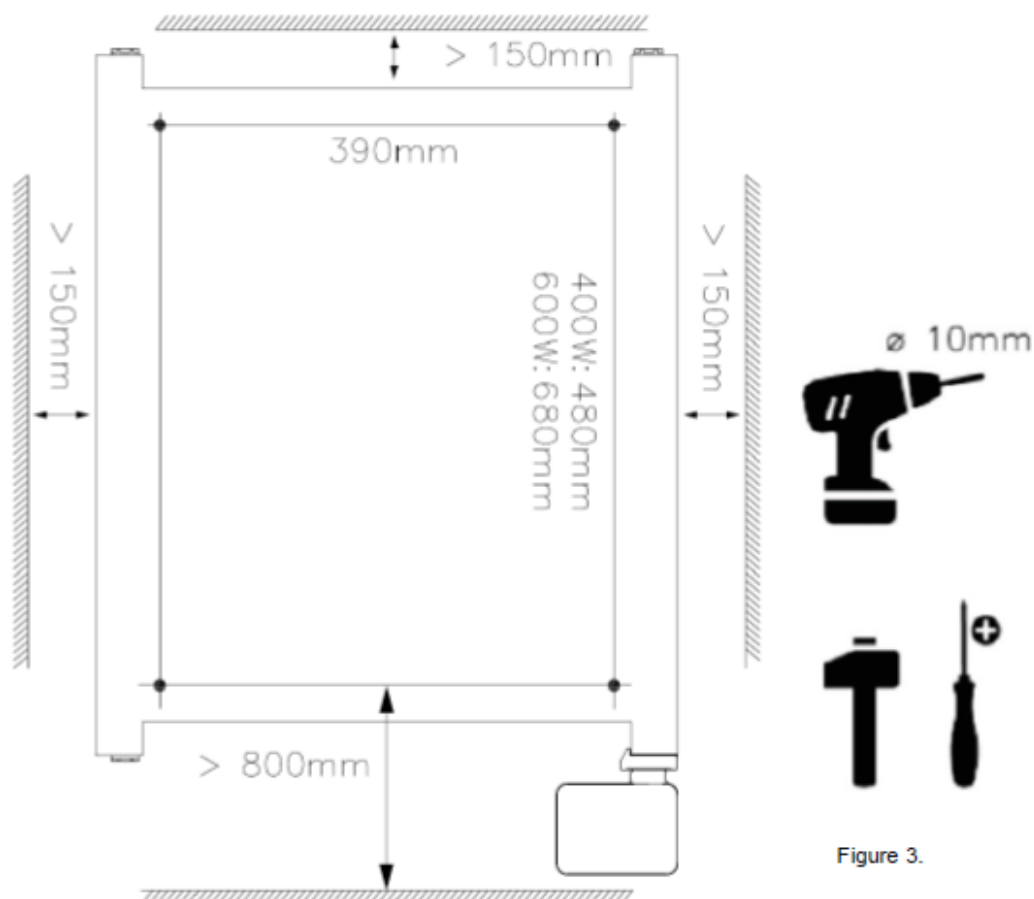


Figure 1

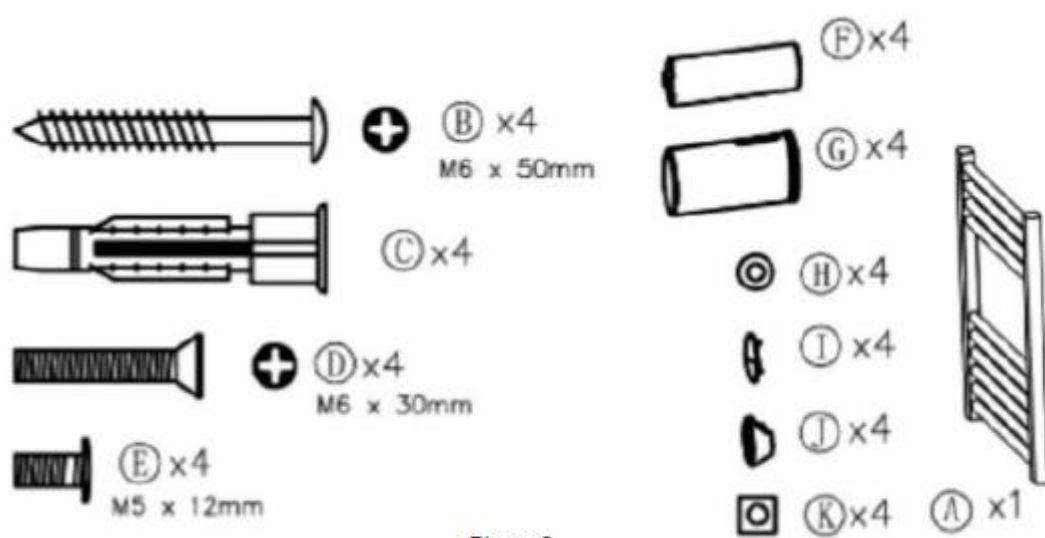


Figure 2.

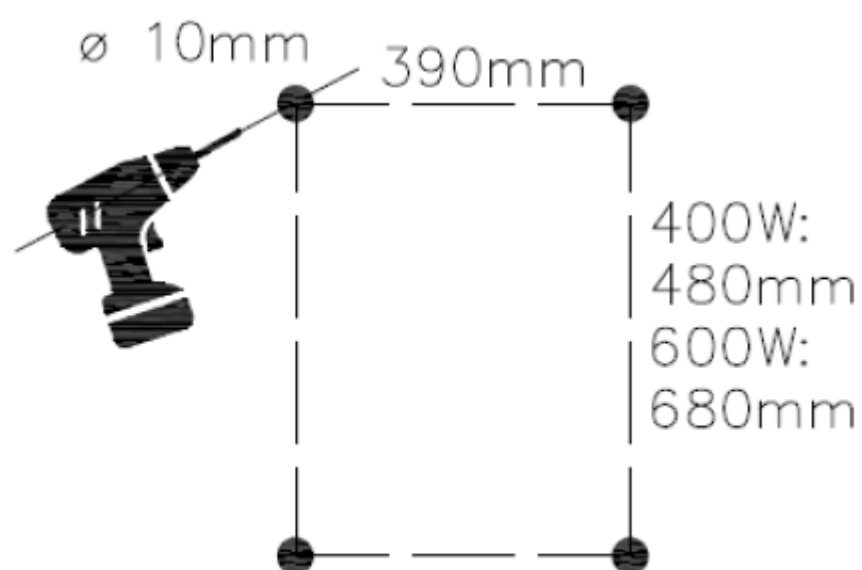


Figure 4.

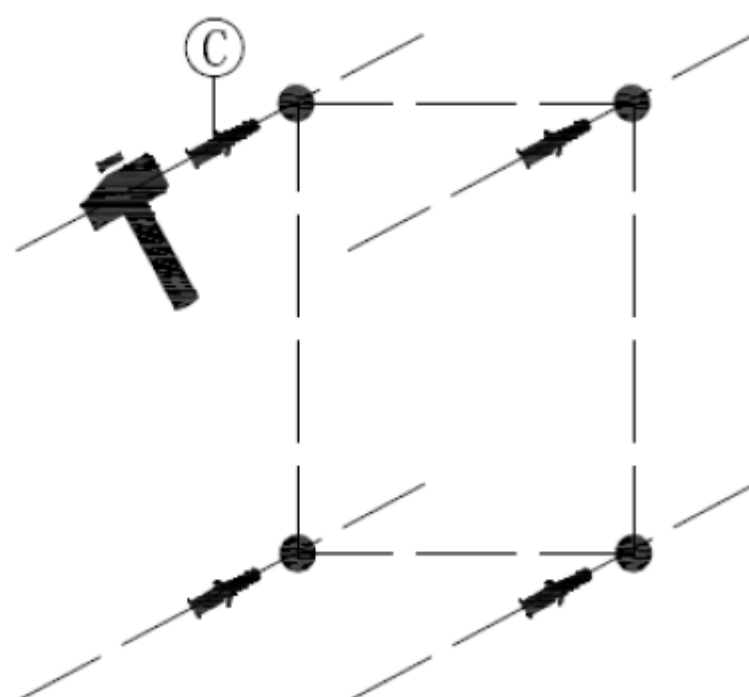


Figure 5.

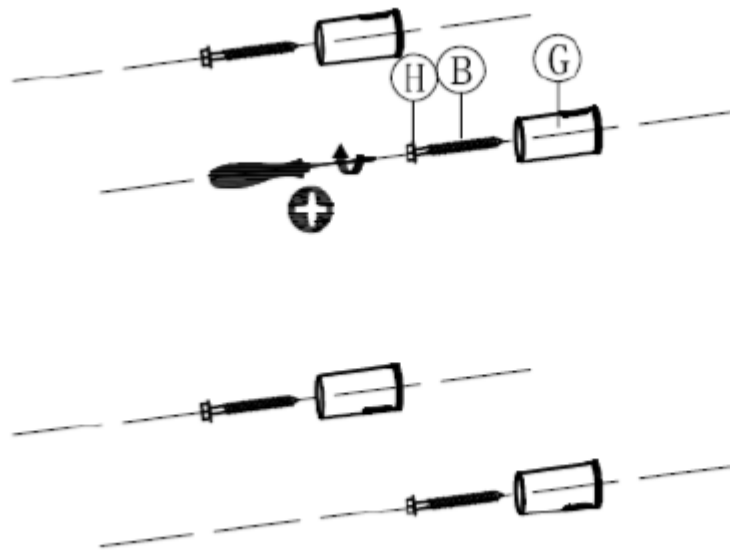


Figure 6.



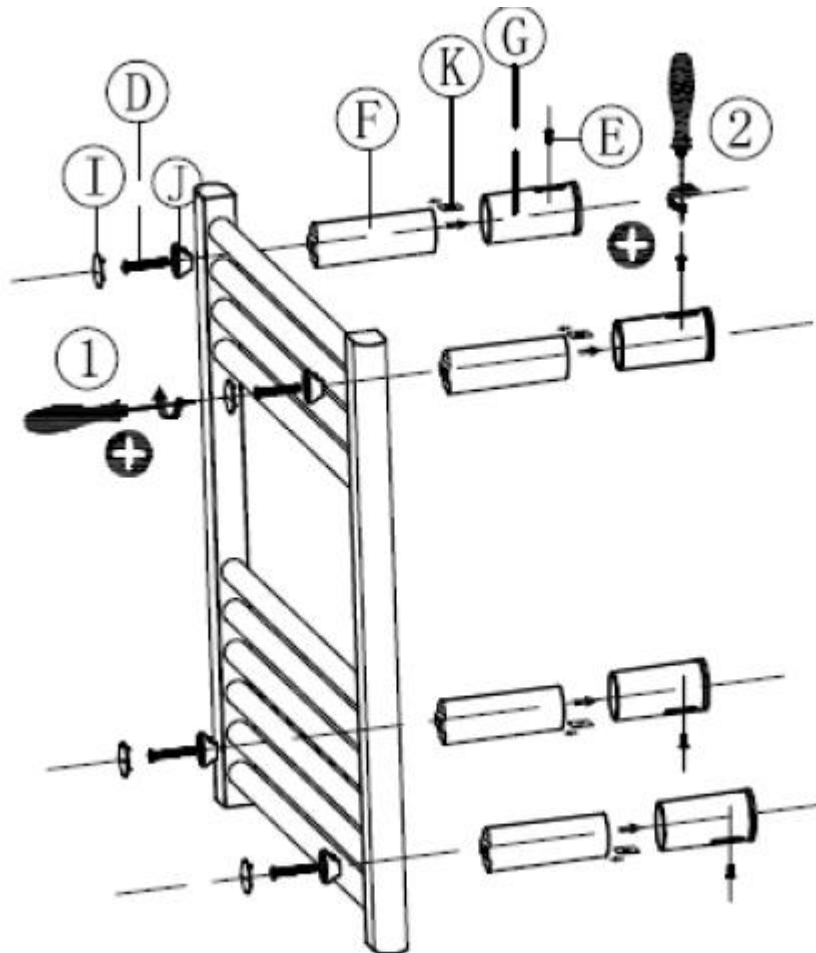


Figure 7.

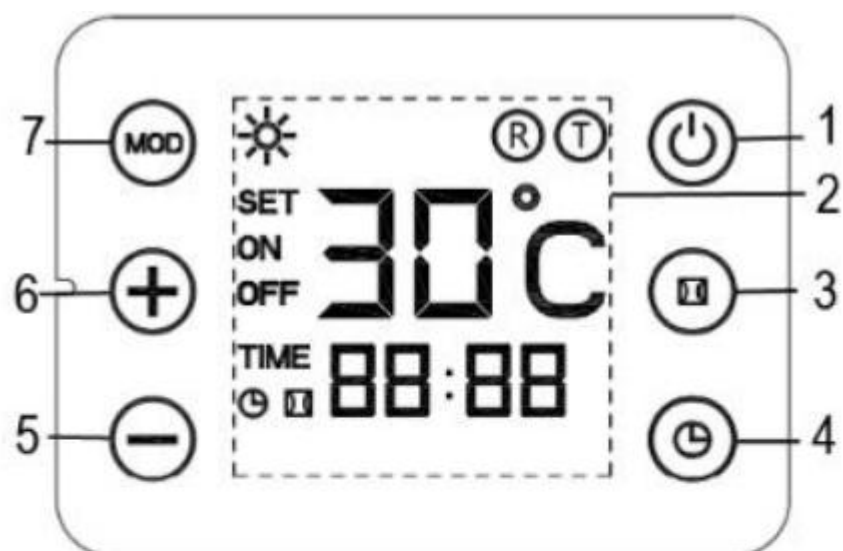

9.

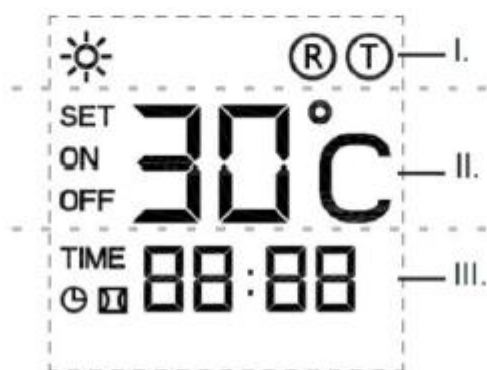

10.

