

cecotec

CEC-02695 / CEC-02696



Ηλεκτρικό Φορητό Ψυγείο Θερμαντήρας 6 Lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για επόμενους χρήστες.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Μην χρησιμοποιείτε εκρηκτικές ουσίες, όπως αεροζόλ που περιέχουν εύφλεκτα προωθητικά, στη συσκευή αυτή.
 - Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν ενδείκνυται για μπαρ, εστιατόρια, φάρμες, ξενοδοχεία ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις.
 - Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυγεία.
 - Για την αποφυγή τροφικών δηλητηριάσεων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 - Ο τακτικός καθαρισμός των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και των συστημάτων εκκένωσης είναι απαραίτητος.
 - Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία ώστε να αποτρέψετε την επαφή ή τις σταγόνες με άλλα τρόφιμα.
 - Τα διαμερίσματα δύο αστεριών είναι κατάλληλα για αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων, την παρασκευή πάγου και την παρασκευή κρέμας.
 - Τα διαμερίσματα με έναν, δύο ή τρεις αστέρες δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
 - Το διαμέρισμα ψύξης δεν προορίζεται για μακροχρόνια αποθήκευση φρέσκων τροφίμων. Καθαρίστε το συχνά και αφήστε την πόρτα ανοιχτή ώστε να αποφύγετε τον σχηματισμό μούχλας.
 - Εάν η συσκευή μείνει εκτός λειτουργίας, αδειάστε την και καθαρίστε την για να αποφύγετε βλάβες ή φθορές.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητές παροχές ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.
 - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια κάμπινγκ ή σε αυτοκίνητα.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε τις γρίλιες εξαερισμού της συσκευής καθαρές από εμπόδια.
 - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
 - Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
-

Εύρος θερμοκρασίας

Η ετικέτα πληροφοριών θερμοκρασίας της συσκευής αναγράφει την κλιματική κατηγορία, η οποία υποδεικνύει τη βέλτιστη θερμοκρασία δωματίου για την ορθή λειτουργία της συσκευής:

Κλιματική κατηγορία	Βέλτιστη θερμοκρασία δωματίου
SN	Από 10°C έως 32°C
N	Από 16°C έως 32°C
ST	Από 16°C έως 38°C
T	Από 16°C έως 43°C

1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

- Ψυγείο
- Ράφι
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Καλώδιο ρεύματος DC

Οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στο πραγματικό προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το ψυγείο είναι συσκευασμένο με τρόπο που το προστατεύει κατά τη μεταφορά.

- Αφαιρέστε όλα τα συσκευαστικά υλικά και καθαρίστε το εσωτερικό.
- Τοποθετήστε το ψυγείο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε περιοχές με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο εάν εντοπίσετε ζημιά.
- Αν υπάρχουν αμφιβολίες για τη σωστή χρήση, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Ψυγείο
- Εγχειρίδιο χρήσης

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ψύξη μπορεί να χρειαστεί έως και 3 ώρες για να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία. Μετά τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας, η συσκευή θα λειτουργεί αυτόματα.

Λειτουργία ψύξης:

- Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **"COOL"**.
- Ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία.

Λειτουργία θέρμανσης:

- Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση **"HOT"**.
- Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

Οικιακή χρήση (πρίζα)

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση OFF πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα.
3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στο ψυγείο και έπειτα στην πρίζα.
4. Ρυθμίστε τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

Χρήση στο αυτοκίνητο (πρίζα αναπτήρα)

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση OFF πριν συνδέσετε το καλώδιο.
3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος DC στο ψυγείο και έπειτα στον αναπτήρα του αυτοκινήτου.
4. Ρυθμίστε τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

⚠ Προειδοποίηση:

- Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο με τον κινητήρα του αυτοκινήτου σβηστό.
-

Ψύξη

- Η ψύξη απαιτεί χρόνο για να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.
 - Η θερμοκρασία εξαρτάται από το περιβάλλον.
 - Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, η εσωτερική θερμοκρασία θα είναι περίπου 15–20°C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
-

Θέρμανση

- Η λειτουργία θέρμανσης έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τα τρόφιμα ζεστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για το ζέσταμα κρύων αντικειμένων.
 - Μην τοποθετείτε εύθραυστα προϊόντα μέσα στο ψυγείο σε λειτουργία θέρμανσης.
 - Η θερμοκρασία θέρμανσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.
-

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.
 - Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το ψυγείο και κλείστε την πόρτα. Σιγουρευτείτε ότι το ψυγείο έχει στεγνώσει εντελώς πριν από την επαναλειτουργία.
 - Καθαρίστε το ψυγείο με ένα μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά.
 - Τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να πλυθούν με νερό.
 - Καθαρίζετε τακτικά τα εσωτερικά μέρη για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία και υγιεινή του προϊόντος.
-

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το ψυγείο δεν λειτουργεί:

- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
- Ελέγξτε την ένδειξη λειτουργίας. Αν η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει, ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου και της πρίζας.
- Αντικαταστήστε την ασφάλεια αν χρειάζεται.

Το ψυγείο ψύχει αλλά όχι αρκετά:

- Ελέγξτε εάν η πόρτα είναι καλά κλειστή.
 - Ελέγξτε αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.
 - Τοποθετήστε το ψυγείο σε πιο δροσερό σημείο αν χρειάζεται.
 - Μειώστε τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας.
-

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **Μοντέλο:** Balama Bahamas Mini Wine Fridge
- **Τάση εισόδου:** 220–240V ~ 50Hz (AC) / 12V (DC)
- **Κατανάλωση ισχύος:** 48 W (ψύξη) / 40 W (θέρμανση)
- **Χωρητικότητα:** 15 L
- **Θερμοκρασία ψύξης:** 12–18 °C
- **Θερμοκρασία θέρμανσης:** έως 50 °C
- **Κλιματική κλάση:** N


7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

- Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου δείχνει ότι η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
- Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec αναλαμβάνει την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων που εμφανίζουν κατασκευαστικά ελαττώματα σύμφωνα με τους όρους εγγύησης που ισχύουν.

Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών:

 **Τηλ.:** +34 96 321 07 28

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES S.L.

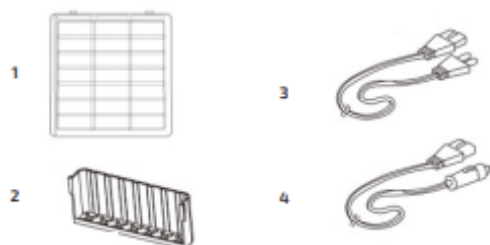


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

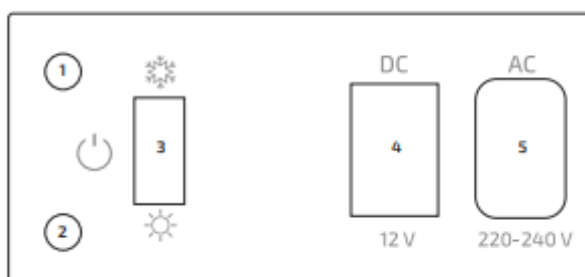


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2