

cecotec



Σκούπα Ρομπότ 5 σε 1 Cecotec Conga Animal
X

1. Μέρη και Εξαρτήματα

Ρομπότ ηλεκτρική σκούπα (Εικ. 1.1)

1. Επιστροφή στη βάση φόρτισης
2. Κουμπί Έναρξη / Παύση
3. Επάνω κάλυμμα
4. Αισθητήρας αποφυγής σύγκρουσης
5. Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου νερού
6. Δοχείο σκόνης
7. Αισθητήρας αποφυγής πτώσης
8. Πλευρικές βούρτσες
9. Κινητήριοι τροχοί
10. Ακροδέκτες φόρτισης
11. Περιστρεφόμενος τροχός 360°
12. Μπαταρία
13. Στόμιο αναρρόφησης

Ενδείξεις φωτισμού του ρομπότ

- **Σταθερό μπλε φως:** Το ρομπότ καθαρίζει ή η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
- **Μπλε φως που αναβοσβήνει:** Κατάσταση αναμονής (Standby).
- **Σταθερό λευκό φως:** Το ρομπότ αναζητά τη βάση φόρτισης.
- **Λευκό φως που αναβοσβήνει:** Φορτίζει.
- **Μπλε/Λευκό φως που αναβοσβήνει:** Σφάλμα.

Βάση φόρτισης (Εικ. 1.2)

1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
2. Υποδοχή τροφοδοτικού
3. Ακροδέκτες φόρτισης
- 4.

Τηλεχειριστήριο (Εικ. 1.3)

1. Κουμπί ON/OFF
2. Αυτόματη λειτουργία (Auto)
3. Λειτουργία περιμέτρου (Edge)
4. Χειροκίνητη κίνηση
5. Τυχαία λειτουργία (Random)

6. Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης
 7. Ρύθμιση ποσότητας νερού για σφουγγάρισμα
 8. Έναρξη / Παύση
 9. Σπειροειδής λειτουργία (Spiral)
 10. Επιστροφή στη βάση φόρτισης
-

2. Πριν από τη χρήση

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Ρομπότ ηλεκτρική σκούπα
2. Βάση φόρτισης
3. Τροφοδοτικό
4. Βάση σφουγγαρίστρας με πανί
5. Δοχείο νερού
6. Δοχείο σκόνης
7. Βουρτσάκι καθαρισμού
8. 2 πλευρικές βούρτσες
9. 4 βαμβακερά φίλτρα
10. Τηλεχειριστήριο
11. Μπαταρίες AAA
12. Εγχειρίδιο χρήσης

Προειδοποιήσεις

- Αφαιρέστε από τον χώρο ρούχα, χαρτιά, καλώδια, κουρτίνες και άλλα αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν τη λειτουργία του ρομπότ.
 - Αν ο χώρος βρίσκεται κοντά σε μπαλκόνι ή σκάλες, τοποθετήστε προστατευτικό εμπόδιο ώστε να αποφευχθεί πτώση.
 - Η έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή οι μεγάλες μεταβολές φωτισμού μπορεί να επηρεάσουν τους αισθητήρες. Αν συμβεί αυτό, μετακινήστε το ρομπότ και ξεκινήστε νέο κύκλο καθαρισμού.
-

3. Εγκατάσταση

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης δίπλα σε τοίχο, αφήνοντας ελεύθερο χώρο:
 - ο **1,5 m** μπροστά.
 - ο **0,5 m** σε κάθε πλευρά.
2. Συνδέστε τη βάση στην πρίζα και τακτοποιήστε το καλώδιο στο κάτω μέρος της βάσης.
3. Τοποθετήστε τις δύο πλευρικές βούρτσες στις αντίστοιχες υποδοχές μέχρι να ακουστεί χαρακτηριστικό «κλικ».

4. Τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση φόρτισης, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι ακροδέκτες φόρτισης.

Όταν τοποθετηθεί σωστά:

- ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (beep),
- ανάβει η ενδεικτική λυχνία.

Αν η λυχνία αναβοσβήνει, η μπαταρία φορτίζει.

Όταν η λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη, η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως και το ρομπότ είναι έτοιμο για χρήση.

4. Λειτουργία

Έναρξη καθαρισμού

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ.
- Πατήστε ξανά το κουμπί **Έναρξη/Παύση** στο ρομπότ ή στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει ο καθαρισμός.

Σημαντικές πληροφορίες

- Αν η μπαταρία εξαντληθεί κατά τον καθαρισμό, το ρομπότ επιστρέφει αυτόματα στη βάση φόρτισης.
- Μετά την πλήρη φόρτιση, μπορεί να ξεκινήσει νέο κύκλο καθαρισμού.
- Αν δεν μπορεί να εντοπίσει ή να προσεγγίσει τη βάση, θα πρέπει να το τοποθετήσετε χειροκίνητα πάνω στη βάση φόρτισης.

Παύση καθαρισμού

- Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** στο ρομπότ ή στο τηλεχειριστήριο για παύση.
- Πατήστε ξανά για συνέχιση.

Επιστροφή στη βάση φόρτισης

Πατήστε το κουμπί με το **σύμβολο του σπιτιού** στο ρομπότ ή στο τηλεχειριστήριο.

Το ρομπότ θα σταματήσει την αναρρόφηση και θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης.

Λειτουργίες καθαρισμού

Το ρομπότ διαθέτει διάφορες λειτουργίες καθαρισμού, οι οποίες ενεργοποιούνται από το τηλεχειριστήριο.

Αυτόματη λειτουργία (Auto)

- Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** στο ρομπότ ή το κουμπί **Auto** στο τηλεχειριστήριο.
 - Το ρομπότ θα καθαρίσει αυτόματα ολόκληρο τον χώρο, τις άκρες των δωματίων και γύρω από έπιπλα (τραπέζια, καρέκλες κ.λπ.) μέχρι να μειωθεί η στάθμη της μπαταρίας.
 - Στη συνέχεια θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης.
-

Τυχαία λειτουργία (Random)

- Το ρομπότ κινείται με τυχαία διαδρομή μέχρι να μειωθεί η μπαταρία.
 - Στη συνέχεια επιστρέφει αυτόματα στη βάση φόρτισης.
 - Για ενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί **Random** στο τηλεχειριστήριο.
-

Σπειροειδής λειτουργία (Spiral)

- Η λειτουργία αυτή προορίζεται για εντατικό καθαρισμό ενός συγκεκριμένου σημείου με τη μέγιστη ισχύ.
 - Το ρομπότ ξεκινά από ένα σημείο και κινείται προς τα έξω με σπειροειδή τροχιά (έως περίπου **1 μέτρο**).
 - Στη συνέχεια επιστρέφει προς το κέντρο ακολουθώντας αντίστροφη σπειροειδή πορεία.
 - Όταν ολοκληρώσει τον καθαρισμό, σταματά ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησε.
 - Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, τοποθετήστε το ρομπότ στο σημείο που θέλετε να καθαρίσει.
 - Για ενεργοποίηση πατήστε το κουμπί **Spiral** στο τηλεχειριστήριο.
-

Λειτουργία καθαρισμού περιμέτρου (Edge)

- Το ρομπότ καθαρίζει κατά μήκος των τοίχων και γύρω από τα πόδια επίπλων, τραπεζιών και καρεκλών.
- Μόλις ολοκληρώσει τη λειτουργία, επιστρέφει αυτόματα στη βάση φόρτισης.
- Πατήστε το κουμπί **Edge** στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση.

Λειτουργία σφουγγαρίσματος (Scrubbing)

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
- Ανοίξτε το καπάκι σιλικόνης και γεμίστε το δοχείο με νερό.
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στο ρομπότ.
- Στερεώστε το πανί στη βάση του και προσαρμόστε τη βάση στο ρομπότ.
- Επιλέξτε από το τηλεχειριστήριο το επίπεδο παροχής νερού.

Υπάρχουν δύο επίπεδα:

- Χαμηλό (Low)
- Υψηλό (High)

Αφού επιλεγεί το επίπεδο, το ρομπότ ενεργοποιεί τη λειτουργία **All in One**, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα:

- αναρρόφηση,
- σφουγγάρισμα,
- σάρωση,
- καθαρισμό με πανί,
- στέγνωμα.

Σημαντικές σημειώσεις

- Αν θέλετε μόνο σφουγγάρισμα, μην γεμίσετε πλήρως το δοχείο νερού.
 - Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, το ρομπότ περιστρέφεται μόνο του κατά την έξοδο από τη βάση ώστε να βρέξει ομοιόμορφα το πανί.
 - Για καλύτερα αποτελέσματα, βρέξτε ελαφρώς το πανί πριν το τοποθετήσετε.
 - Συνιστάται να πλένετε το πανί μετά από κάθε χρήση.
 - Καλό είναι να επιβλέπετε το ρομπότ κατά το σφουγγάρισμα.
 - Όταν επιστρέψει στη βάση φόρτισης, αφαιρέστε το πανί. Μην αφήνετε το ρομπότ να φορτίζει με το πανί τοποθετημένο.
-

Λειτουργία επιστροφής στη βάση (Back Home)

Πατήστε το κουμπί **Back Home** στο ρομπότ ή στο τηλεχειριστήριο.

Το ρομπότ θα σταματήσει την αναρρόφηση και θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης.

Χειροκίνητη λειτουργία (Manual)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης του τηλεχειριστηρίου για να μετακινήσετε χειροκίνητα το ρομπότ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης

Μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ αναρρόφησης από το τηλεχειριστήριο.

Διαθέσιμα επίπεδα:

- **Eco**
- **Normal**

5. Καθαρισμός και Συντήρηση

Καθαρισμός δοχείου σκόνης (Εικ. 8)

1. Ανασηκώστε το επάνω κάλυμμα του ρομπότ.
 2. Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης.
 3. Ανοίξτε το δοχείο από το πλαϊνό κούμπωμα.
 4. Αδειάστε τα περιεχόμενά του.
 5. Καθαρίστε το πριν το επανατοποθετήσετε.
-

Φίλτρο υψηλής απόδοσης (HEPA) (Εικ. 9)

Το φίλτρο υψηλής απόδοσης συγκρατεί:

- σκόνη,
- ακάρεα,
- γύρη,
- πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια.

Για να διατηρείται η μέγιστη απόδοση αναρρόφησης:

- καθαρίζετε το φίλτρο **μία φορά την εβδομάδα**,
- αντικαταστήστε το μετά από **160 ώρες λειτουργίας** το αργότερο.

Σύσταση

- Καθαρίστε το φίλτρο με το μικρό βουρτσάκι καθαρισμού ή τινάξτε το απαλά πάνω σε σκληρή επιφάνεια.
- **Μην πλένετε** το φίλτρο υψηλής απόδοσης με νερό.

Πρωτεύον φίλτρο και φίλτρο σφουγγαριού

Το σύστημα φιλτραρίσματος περιλαμβάνει:

- φίλτρο πλέγματος,
- φίλτρο σφουγγαριού.

Βρίσκονται δίπλα στο φίλτρο υψηλής απόδοσης.

Αντικατάσταση

Συνιστάται:

- μετά από **160 ώρες λειτουργίας** ή
- νωρίτερα, εάν παρουσιάζουν φθορά.

Καθαρισμός

Μπορείτε να τα καθαρίσετε:

- με το βουρτσάκι,

- τινάζοντάς τα απαλά,
- ή με χλιαρό νερό χωρίς απορρυπαντικό.

Προσοχή: Πριν τα τοποθετήσετε ξανά, πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς. Η υγρασία μπορεί να εισχωρήσει στον κινητήρα και να προκαλέσει βλάβη.

Καθαρισμός αισθητήρων αποφυγής πτώσης (Εικ. 10)

Χρησιμοποιήστε:

- καθαρό,
- στεγνό,
- μαλακό πανί,

για να απομακρύνετε τη σκόνη από τους αισθητήρες που βρίσκονται στην κάτω πλευρά του ρομπότ.

Μην ψεκάζετε καθαριστικά απευθείας πάνω στους αισθητήρες.

Πλευρικές βούρτσες

Οι πλευρικές βούρτσες:

- μεταφέρουν τη σκόνη προς το στόμιο αναρρόφησης,
- καθαρίζουν γωνίες και άκρες.

Με τον χρόνο φθείρονται.

Συντήρηση

- Καθαρίζετε τις βούρτσες **μία φορά την εβδομάδα**.
 - Αντικαταστήστε κάθε βούρτσα μετά από περίπου **220 ώρες λειτουργίας** ή νωρίτερα αν παρουσιάζει φθορά.
-

Αισθητήρες

Το ρομπότ διαθέτει:

- αισθητήρες εγγύτητας,
- αισθητήρες αποφυγής πτώσης.

Οι αισθητήρες συγκεντρώνουν σκόνη με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σφάλματα στην πλοήγηση.

Συνιστάται να καθαρίζονται με στεγνό και μαλακό πανί τουλάχιστον κάθε **35 ώρες λειτουργίας**.

Καθαρισμός τροχών (Εικ. 11)

Καθαρίστε:

- τους κινητήριους τροχούς,
- τον περιστρεφόμενο τροχό 360°,

με καθαρό, στεγνό και μαλακό πανί, ώστε να αφαιρείται η σκόνη και οι τρίχες.

Αντικατάσταση βαμβακερού φίλτρου (Εικ. 12)

1. Αφαιρέστε το πώμα σιλικόνης από το κάτω μέρος του δοχείου νερού.
2. Αφαιρέστε το βαμβακερό φίλτρο.
3. Τοποθετήστε νέο φίλτρο.
4. Επανατοποθετήστε το πώμα σιλικόνης στη θέση του.

Καθαρισμός βάσης φόρτισης (Εικ. 13)

Χρησιμοποιήστε μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε:

- τον υπέρυθρο αισθητήρα,
- τους ακροδέκτες φόρτισης.

Συνιστάται καθαρισμός **μία φορά τον μήνα**.

Φόρτιση και αντικατάσταση μπαταρίας (Εικ. 14)

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

- Αφήνετε το ρομπότ στη βάση φόρτισης όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και φυλάξτε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος.

Αντικατάσταση μπαταρίας

1. Ξεβιδώστε το καπάκι της θήκης της μπαταρίας.
2. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.
3. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία με την ετικέτα προς τα επάνω.
4. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και σφίξτε τις βίδες.

6. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Το ρομπότ ειδοποιεί για τις βλάβες με **ηχητικά σήματα (beeps)** και φωτεινές ενδείξεις.

Ηχητικό σήμα	Πρόβλημα	Λύση
1 ηχητικό σήμα	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας ή σφάλμα κινητήριου τροχού	Τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση φόρτισης. Ελέγξτε αν κάποιος τροχός έχει μπλοκάρει από τρίχες ή άλλα αντικείμενα και καθαρίστε τον.
2 ηχητικά σήματα	Σφάλμα πλευρικής βούρτσας	Ελέγξτε αν η πλευρική βούρτσα έχει μπλοκάρει ή έχει μπλεχτεί και καθαρίστε την.
3 ηχητικά σήματα	Σφάλμα κινητήρα αναρρόφησης	Ελέγξτε αν η είσοδος αέρα είναι φραγμένη. Αδειάστε το δοχείο σκόνης. Καθαρίστε τα φίλτρα με ηλεκτρική σκούπα ή με το βουρτσάκι καθαρισμού. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι εντελώς στεγνά πριν τα επανατοποθετήσετε.
4 ηχητικά σήματα	Σφάλμα κύριας βούρτσας	Ελέγξτε αν η κύρια βούρτσα έχει μπλοκάρει ή έχει μπλεχτεί με τρίχες και καθαρίστε την.
5 ηχητικά σήματα	Σφάλμα προφυλακτήρα, αισθητήρα αποφυγής πτώσης ή κύριας βούρτσας	Καθαρίστε τους αισθητήρες με καθαρό και στεγνό πανί. Επανεκκινήστε το ρομπότ απενεργοποιώντας το και ενεργοποιώντας το ξανά. Καθαρίστε την κύρια βούρτσα και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

Ηχητικό σήμα	Πρόβλημα	Λύση
6 ηχητικά σήματα	Σφάλμα φόρτισης	Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία της βάσης φόρτισης είναι αναμμένη. Καθαρίστε τους ακροδέκτες φόρτισης με στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ εκπέμπει ηχητικό σήμα όταν φτάνει στη βάση. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Conga Animal X

- **Κωδικός προϊόντος:** 08604
- **Είσοδος τροφοδοσίας:** 19 V DC, 0,6 A
- **Μπαταρία:** Li-ion 14,4 V DC, 2000 mAh

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμός στην Ισπανία.

8. Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, **η συσκευή ή/και η μπαταρία της δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.**

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του:

1. Αφαιρέστε τις μπαταρίες ή τους συσσωρευτές.
2. Παραδώστε το προϊόν σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή των μπαταριών τους, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει:

- στην προστασία του περιβάλλοντος,

- στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων,
 - στη μείωση των επιπτώσεων από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
-

9. Τεχνική Υποστήριξη και Εγγύηση

Η **Cecotec** ευθύνεται έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται όλες οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το Επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της **Cecotec**.

10. Πνευματικά Δικαιώματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**

Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αποθήκευση, μετάδοση ή διανομή του περιεχομένου του εγχειριδίου, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχητικό ή άλλο μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**

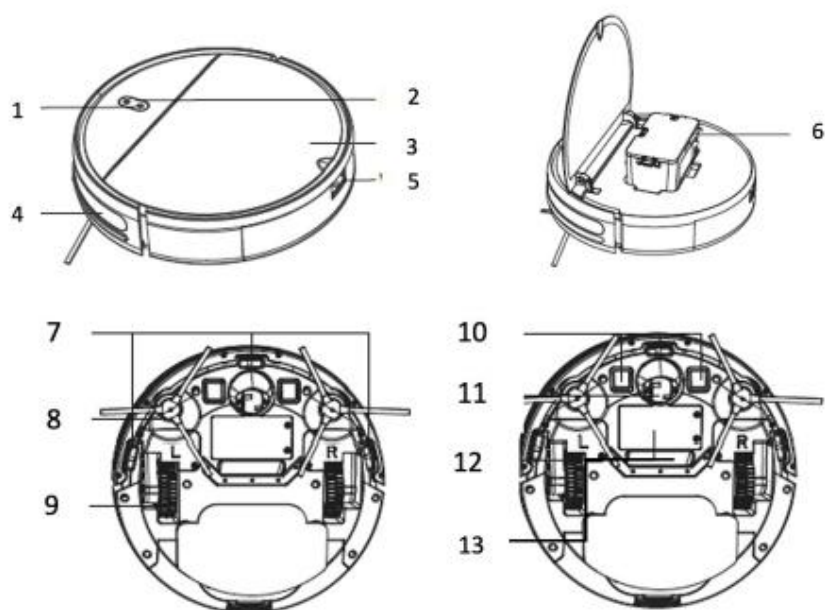


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1.1

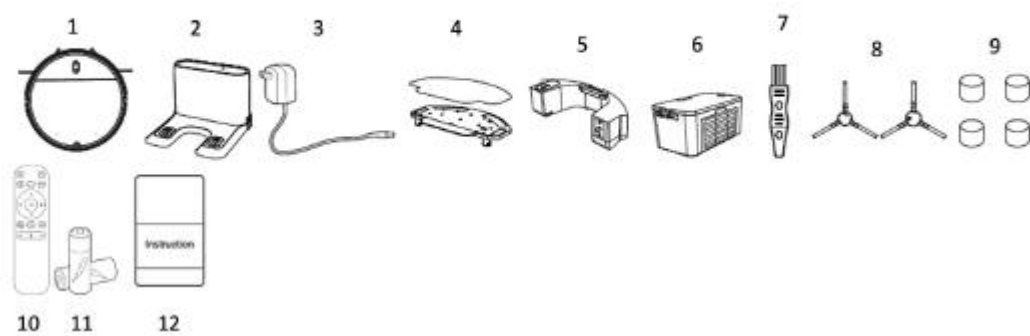


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1.4

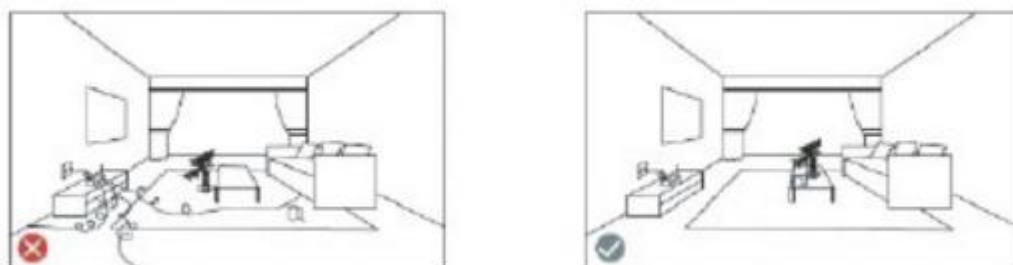


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

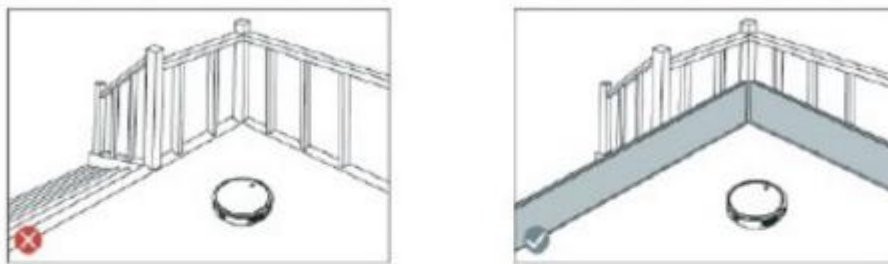


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

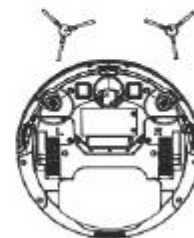


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5

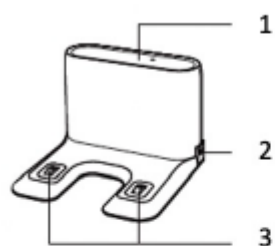


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1.2

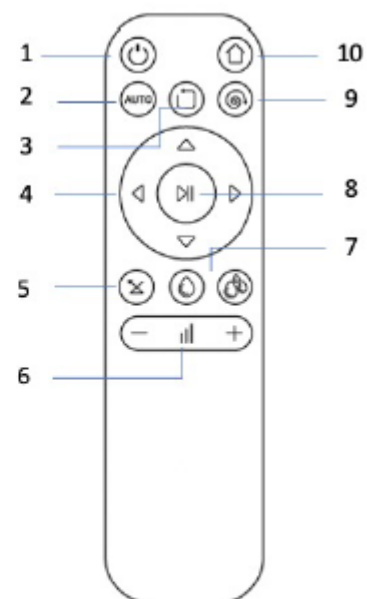


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1.3

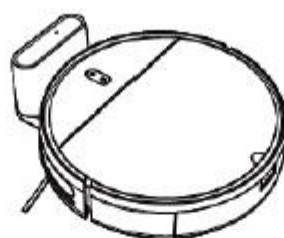


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6

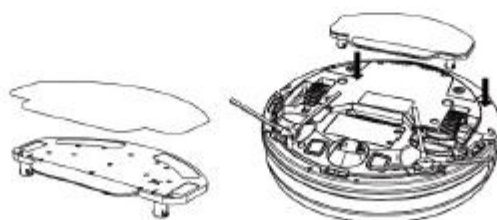
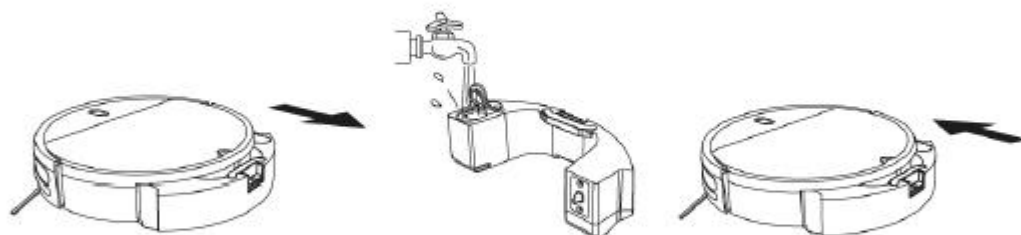


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7

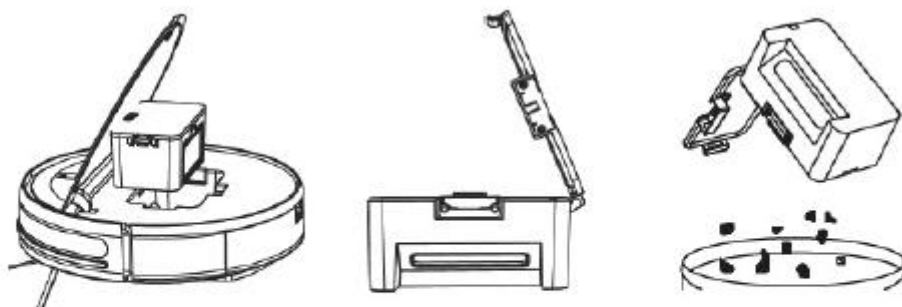


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8

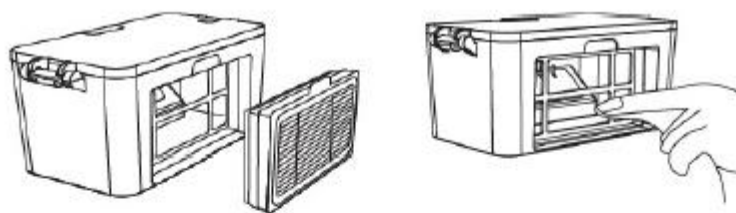


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9

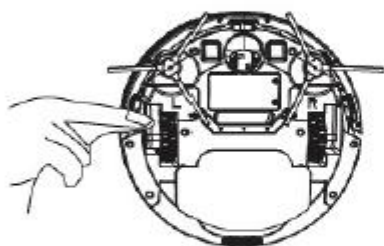


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10

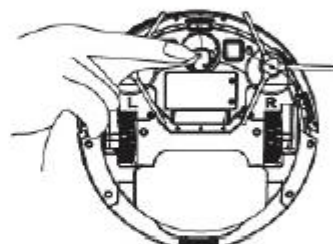


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 11

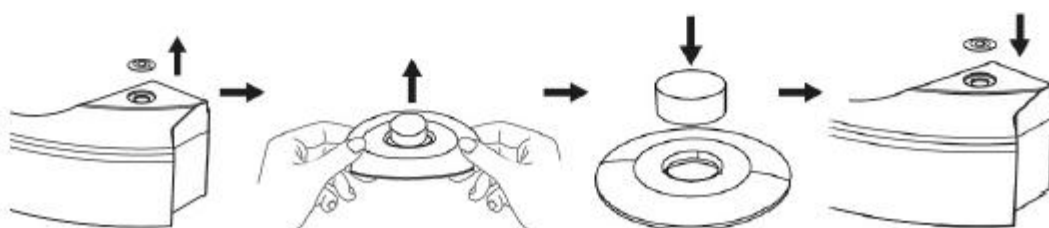


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 12

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 12



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 13



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 14

cecotec