

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QMKCJ125DDDJDY01V2



Κανάλι Τοίχου 41mm Βάθος Κοπής 42mm Πλάτος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Με την αγορά τους αποκτάτε την πλήρη τεχνική υποστήριξη και εγγύηση της εταιρείας μας.

Περιγραφή Προϊόντος:

Αυτό το εργαλείο είναι κατάλληλο για την κοπή και διαμόρφωση παλιών τούβλων, πυρότουβλων, ελαφρών τούβλων, τούβλων σκυροδέματος (εδάφους), καθώς και για την κοπή γρανίτη, μαρμάρου, κεραμικών πλακιδίων και άλλων οικοδομικών υλικών.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα προϊόντα, το παρόν μοντέλο προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

1. Με το ίδιο μέγεθος, το βάρος είναι μικρότερο από τα προηγούμενα μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κόπωση του χρήστη. Παράλληλα, το βάθος κοπής είναι μεγαλύτερο και πιο πλατύ.
2. Η περιστρεφόμενη βοηθητική χειρολαβή είναι πιο κατάλληλη για ποικιλία σύνθετων κοπών.
3. Εύκολη και ταχύτερη συντήρηση.
4. Ο μοναδικός σχεδιασμός με προστασία από διαρροές αυξάνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής, καθιστώντας τη πιο ασφαλή.
5. Η περιστρεφόμενη λαβή είναι πιο ασφαλής και εργονομική, καθώς ρυθμίζεται κατά 75-360° ώστε να ταιριάζει σε όλα τα σημεία κοπής.
6. Ο σχεδιασμός συνδυάζει κοπή ξηρού και υγρού τύπου, μειώνοντας τη σκόνη και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της λεπίδας.
7. Η χρήση νερού μειώνει τη θερμότητα και το κόστος κοπής.
8. Η αντλία και οι πρίζες προστασίας από διαρροές κάνουν την κοπή πιο εύκολη και ασφαλή.
9. Το κάλυμμα ασφαλείας προστατεύει από χαλίκια και σκόνη, αποτρέποντας τραυματισμούς και ελαττώματα όπως τα ιζήματα.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μοντέλο	KC133	KC160	KC125
Τάση	AC220-240V 50Hz	AC120V 60Hz	AC220-240V 50Hz
Ονομαστική Ισχύς	2500W	2500W	2500W
Μέγιστη Ισχύς	6200W	4800W	4800W
Ταχύτητα Περιστροφής	6500 στροφές/λεπτό	6800 στροφές/λεπτό	6800 στροφές/λεπτό
Μέγεθος Δίσκου	Φ133204.2mm	Φ160222.5mm	Φ125202.5mm
Μέγιστο Βάθος Κοπής (Δ*Π)	41*42mm	50*38mm	34*42mm

4) Χρήση και Φροντίδα Ηλεκτρικού Εργαλείου

- a) Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εφαρμογή. Το σωστό εργαλείο εκτελεί καλύτερα την εργασία και είναι πιο ασφαλές.
 - b) Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. Κάθε εργαλείο με ελαττωματικό διακόπτη πρέπει να επισκευάζεται.
 - c) Αποσυνδέετε το εργαλείο από την πρίζα ή αφαιρείτε τη μπαταρία πριν από κάθε ρύθμιση, αλλαγή εξαρτήματος ή αποθήκευση. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης.
 - d) Φυλάσσετε τα εργαλεία μακριά από παιδιά και άτομα χωρίς εμπειρία. Τα εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
 - e) Κάντε τακτική συντήρηση στα εργαλεία. Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση, φθορές, κατεστραμμένα μέρη ή άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία.
 - f) Κρατήστε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά.
 - g) Χρησιμοποιείτε το εργαλείο, τα αξεσουάρ και τις λεπίδες σύμφωνα με τις οδηγίες. Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
-

5) Συντήρηση

Η συντήρηση του εργαλείου πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό με γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του εργαλείου.

6) Ειδικές Προειδοποιήσεις για Μηχανήματα Κοπής (Cut-off Machine Safety)

- a) Το προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο ώστε το μικρότερο τμήμα της λεπίδας να είναι στραμμένο προς τον χειριστή.
- b) Κρατήστε θεατές και βοηθητικό προσωπικό μακριά από το επίπεδο περιστροφής της λεπίδας.
- c) Χρησιμοποιείτε μόνο βιομηχανικές λεπίδες κοπής ή λεπίδες διαμαντιού. Άλλα εξαρτήματα μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- d) Η μέγιστη ταχύτητα της λεπίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα του εργαλείου.
- e) Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ υψηλότερης ταχύτητας από αυτήν που επιτρέπεται.
- f) Οι λεπίδες κοπής χρησιμοποιούνται μόνο για κοπή. Μην εφαρμόζετε πίεση στο πλάι. Λειαντικές λεπίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πλευρικές κοπές.
- g) Χρησιμοποιείτε μόνο φλάντζες λεπίδας σωστού μεγέθους και κατάστασης.
- h) Μην χρησιμοποιείτε νέες φλάντζες με παλιές λεπίδες μεγαλύτερης διαμέτρου.
- i) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του αξεσουάρ πρέπει να είναι κατάλληλα για το εργαλείο.
- j) Αν το εργαλείο έχει φθαρμένη φλάντζα, η λεπίδα μπορεί να σπάσει.

j) **Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.** Ανάλογα με την εργασία, χρησιμοποιήστε μάσκα προσώπου, γυαλιά ασφαλείας ή ασπίδα. Επίσης, μάσκα σκόνης, προστατευτικά ακοής, γάντια και ποδιά για προστασία από θραύσματα υλικών.

k) **Η μάσκα σκόνης ή η αναπνευστική συσκευή πρέπει να μπορεί να φιλτράρει τα σωματίδια που παράγονται.**

Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλή ένταση θορύβου μπορεί να προκαλέσει βλάβη ακοής.

Υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.

Ο χειριστής πρέπει πάντα να φορά ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

l) **Πετάγματα θραυσμάτων λεπίδας ή υλικών μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.**

- Κρατήστε το εργαλείο από τις μονωμένες λαβές όταν υπάρχει πιθανότητα η λεπίδα να έρθει σε επαφή με καλώδια. Η επαφή με «ζωντανά» καλώδια μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

m) **Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από το κινούμενο εξάρτημα.**

Αν μπλεχτεί, μπορεί να τραβήξει το χέρι ή το ρούχο σας μέσα στη λεπίδα.

n) **Μην αφήνετε το εργαλείο πριν η λεπίδα σταματήσει τελείως.**

Η λεπίδα μπορεί να πιάσει την επιφάνεια και να σας τραβήξει εκτός ελέγχου.

o) **Μην μεταφέρετε το εργαλείο με το καλώδιο και μην το χρησιμοποιείτε για να τραβήξετε πρίζες.**

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

p) **Ελέγχετε συχνά το εργαλείο.**

Ο αέρας που βγαίνει από το μοτέρ μπορεί να σηκώσει σκόνη ή να διασκορπίσει επικίνδυνα σωματίδια.

q) **Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.**

Οι σπίθες μπορεί να αναφλέξουν τα υλικά.

r) **Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που χρειάζονται λιπαντικά.**

Η χρήση νερού ή άλλων υγρών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ (ABRASIVE CUTTING-OFF OPERATIONS)

Κλώτσημα (Kickback) και σχετικές προειδοποιήσεις

Το κλώτσημα είναι ξαφνική αντίδραση μιας λεπίδας κοπής που πιάνεται ή σφηνώνεται. Αυτό προκαλεί την εκτόξευση του εργαλείου προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση της λεπίδας.

Παράδειγμα:

Αν η λεπίδα σφηνώσει ή πιαστεί, η άκρη της λεπίδας θα ωθήσει το εργαλείο προς το χρήστη.


Οι λεπίδες κοπής μπορούν να σπάσουν υπό αυτές τις συνθήκες.

Το κλώτσημα οφείλεται σε λάθος χρήση ή ακατάλληλες συνθήκες εργασίας και μπορεί να αποφευχθεί με τις παρακάτω οδηγίες.

- a) Κρατήστε γερά το εργαλείο και τοποθετήστε σωστά το σώμα και το χέρι σας ώστε να αντισταθείτε στις δυνάμεις κλωτσήματος (kickback). Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική λαβή για μέγιστο έλεγχο. Ο χειριστής πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την αντίδραση κατά την εκκίνηση ή την ξαφνική εμπλοκή της λεπίδας.
- b) Μην τοποθετείτε ποτέ το χέρι κοντά στο περιστρεφόμενο εξάρτημα. Το εξάρτημα μπορεί να σας χτυπήσει.
- c) Μην στέκεστε στη γραμμή περιστροφής της λεπίδας. Αν υπάρξει κλώτσημα, η λεπίδα μπορεί να εκτοξεύσει το εργαλείο προς την κατεύθυνση της κίνησης.
- d) Χρησιμοποιήστε ειδική προσοχή κοντά σε γωνίες, αιχμηρές άκρες κ.λπ. Αυτά τα σημεία μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
- e) Μην τοποθετείτε αλυσίδες πριονιού, λεπίδες ξύλου ή άλλες λεπίδες που δεν είναι για κοπή μετάλλου ή πέτρας. Αυτές μπορεί να προκαλέσουν κλώτσημα.
- f) Μην πιέζετε υπερβολικά τον τροχό. Μην προσπαθείτε να κόψετε βαθύτερα από όσο είναι ασφαλές.
- g) Αν η λεπίδα σφηνώσει, σταματήστε το εργαλείο και μην το κουνήσετε μέχρι να σταματήσει πλήρως. Ποτέ μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε τη λεπίδα από την κοπή ενώ γυρίζει.
- h) Μην ξαναξεκινήσετε την κοπή μέσα στο ίδιο σημείο χωρίς να έχει φτάσει η λεπίδα στη μέγιστη ταχύτητα. Η λεπίδα μπορεί να αναπηδήσει ή να σπάσει.
- i) Τοποθετήστε στήριξη κάτω από το υλικό κοπής ώστε να μην κλείνει η κοπή και πιαστεί η λεπίδα.
- j) Μην κόβετε κοντά σε τοίχους, σωλήνες ή καλώδια που μπορεί να αγγίξουν τη λεπίδα και να προκαλέσουν κλώτσημα.
-

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1. Διακόπτης
2. Χερούλι καλωδίου
3. Χειρολαβή
4. Σασί
5. Χειρολαβή μπροστινή
6. Κάλυμμα αλουμινίου
7. Κινούμενη ασπίδα
8. Λεπίδα κοπής
9. Ρουλεμάν
10. Πλάκα βάσης
11. Σφιγκτήρας
12. Κάλυμμα βούρτσας

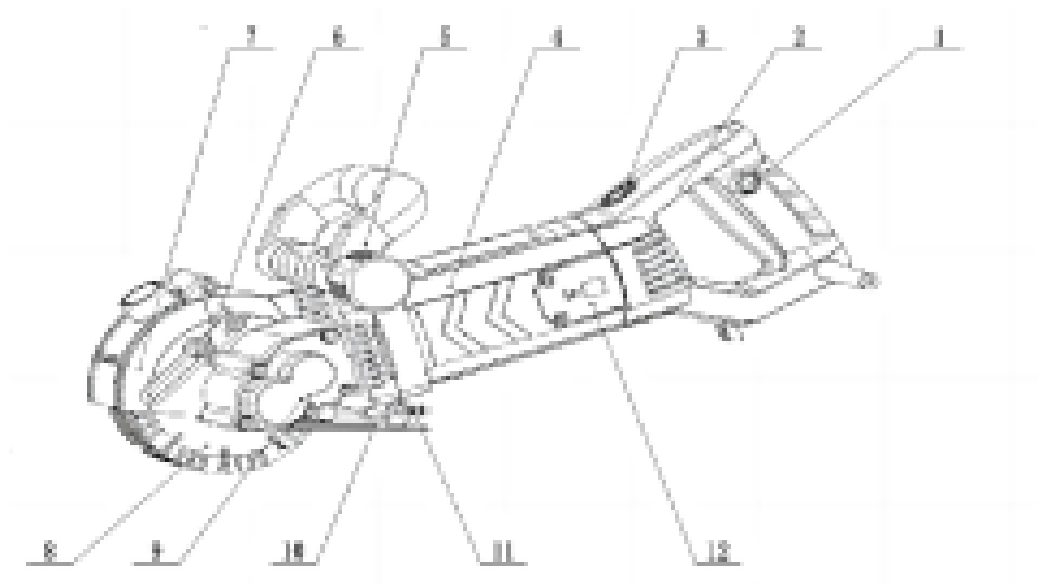

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιβάλλον Εργασίας

1. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καθαρός, φωτεινός και καλά αεριζόμενος.
2. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους με εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
3. Όταν λειτουργεί το μηχάνημα, κρατήστε το μακριά από παιδιά, παρευρισκόμενους και ζώα.
4. Μην τραβάτε το μηχάνημα από το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να κοπεί.
5. Χρησιμοποιείτε σωστά το βύσμα και την πρίζα σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
6. Ο αγωγός τροφοδοσίας πρέπει να είναι κατάλληλος και να μην τροποποιείται.
7. Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με κατάλληλη τάση και υπό ασφαλείς συνθήκες.
8. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο μόνο με στεγνή πρίζα.
9. Μην τραβάτε το μηχάνημα από το καλώδιο κατά την εκκίνηση.
10. Μην αγγίζετε αιχμηρά μέρη του μηχανήματος όταν είναι ενεργό.
11. Κατά την αποθήκευση, αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία.
12. Όταν το μηχάνημα είναι ενεργό, αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, να είστε σε επαγρύπνηση και να μην το χρησιμοποιείτε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
2. Να φοράτε πάντα προστατευτικό εξοπλισμό: μάσκα, γυαλιά, ωτοασπίδες, γάντια.
3. Για να αποφύγετε ατυχήματα, σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι κλειστός πριν συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος.
4. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε ότι οι βίδες και τα κλειδώματα είναι σφιγμένα.
5. Κατά τη χρήση, το σώμα σας δεν πρέπει να σκύβει υπερβολικά.
6. Όσοι έχουν μακριά μαλλιά ή φορούν φαρδιά ρούχα πρέπει να τα ασφαλίσουν για αποφυγή ατυχημάτων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο και το φισ πριν τη χρήση. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
2. Κατά την κοπή, κρατήστε το μηχάνημα ευθύ και πιέστε αργά και ομοιόμορφα.
3. Χρησιμοποιείτε μονωμένα γάντια και παπούτσια για ασφάλεια.
4. Κρατήστε καθαρό το χώρο εργασίας.
5. Χρησιμοποιήστε οδηγούς για μεγαλύτερη ακρίβεια.
6. Το μηχάνημα πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο και ασφαλισμένο.
7. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά καλύμματα.
8. Όταν χρησιμοποιείτε αντλία νερού, κατευθύνετε το νερό από πάνω προς τα κάτω και προσέξτε να μην εισχωρήσει νερό μέσα στο μηχάνημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

A) Κοπή κατά μήκος σχισμής

- Πλάγια χειρολαβή
- Κατάσταση καλύμματος όταν είναι κλειστό

B) Κοπή γωνίας

- Ξεβίδωμα βιδών
- Αναστροφή καλύμματος
- Πλάγια χειρολαβή με στήριγμα
- Κατάσταση εργαλείου όταν το κάλυμμα είναι ανεστραμμένο (για κοπή γωνιών τοίχου).

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

1. Συνδέστε έναν σωλήνα από το μηχάνημα στη βρύση.
2. Η άλλη άκρη του σωλήνα συνδέεται στην έξοδο της αντλίας.
3. Τοποθετήστε την αντλία σε κουβά με νερό, συνδέστε στην πρίζα και είναι έτοιμη για χρήση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ

- 1 Εργαλεία αποσυναρμολόγησης
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα δίσκου
- 3 Ξεβιδώστε και γείρετε την προστατευτική ασπίδα
- 4 Γυρίστε το κάλυμμα αντίθετα από τη φορά του ρολογιού
- 5 Αφαιρέστε την πλάκα πίεσης και την ασπίδα
- 6 Αφαιρέστε το διάκενο ανάμεσα στις λεπίδες κοπής

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή φροντίδα του μηχανήματος, πρέπει να το αποσυνδέετε από το ρεύμα!

1. Το μηχάνημα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και **δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται** αν παρουσιάσει βλάβη.
2. Κατά την επισκευή, τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι **γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας μας**. Σε διαφορετική περίπτωση, το μηχάνημα μπορεί να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό.
3. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε καλά χαλίκια και σκόνη από το μηχάνημα και όλα τα εξαρτήματα, όπως διακόπτες, φικς και λαβές. Φυλάξτε το σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά. **Αποφύγετε τη σκουριά**, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ατύχημα.

