

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : YTSRYJYTSHLSEJKMB001V2



VEVOR Πρέσα Θερμομεταφοράς 38 x 38 εκ. 8 σε 1 YTSRYJYTSHLSEJKMB001V2

ΜΟΝΤΕΛΟ: TL1515

Το παρόν αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προφυλάξεις	1
Τεχνικές προδιαγραφές	5
Παρουσίαση εξαρτημάτων	6
Κατάλογος εξαρτημάτων	8
Βαθμονόμηση νέας πρέσας θερμομεταφοράς	9
Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου	10
Οδηγίες χρήσης	11
Αντικατάσταση εξαρτημάτων	13
Μέθοδος εκτύπωσης	16

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προειδοποίηση: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το σύμβολο αυτό, όταν εμφανίζεται πριν από μια οδηγία ασφαλείας, υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντοτε τις παρακάτω συστάσεις.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι προειδοποιήσεις πρέπει να τηρούνται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, τραυματισμό ή άλλες ζημιές:

1. Κρατάτε τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος κατά τη μετακίνησή της.
2. Κρατάτε τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος κατά την εγκατάσταση εξαρτημάτων.
3. Τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιείτε την σε καλά αεριζόμενο χώρο.
4. Κατά τη λειτουργία της συσκευής χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία.
7. Μην αποσυναρμολογείτε και μην επισκευάζετε τη συσκευή.
8. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
9. Μην αγγίζετε την πλάκα θέρμανσης όταν η συσκευή θερμαίνεται.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον και μην την φέρνετε σε επαφή με νερό. Μην επιτρέψετε την εισχώρηση υγρών στο εσωτερικό της συσκευής, ώστε να αποφεύγεται πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος.
11. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοσία που δεν αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση. Η χρήση τάσης διαφορετικής από την προβλεπόμενη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
12. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος για τον χρήστη.
13. Μην αγγίζετε τη ράβδο περιστροφής ή τα σημεία των εδράνων με τα δάχτυλά σας κατά τη χρήση, για την αποφυγή τραυματισμών.
14. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή κεραυνών, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών.
16. Τοποθετείτε τη συσκευή σταθερά πάνω σε πυράντοχο τραπέζι και κρατάτε την μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά.
17. Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν η συσκευή καπνίζει, αναδίδει ασυνήθιστη οσμή, γίνεται υπερβολικά θορυβώδης ή παρουσιάζει οποιαδήποτε άλλη μη φυσιολογική κατάσταση.
18. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
19. Εξάρτημα τύπου X: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.
20. Για την αποφυγή κινδύνου από ακούσια επαναφορά της θερμικής ασφάλειας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1) Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
- 2) Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.

Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγξτε τη σωστή τάση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί με αξιόπιστη προστατευτική γείωση.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αντικαταστήσετε τα θερμαντικά στοιχεία. Εάν η μονάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, φορέστε μονωτικά γάντια.

Αποφύγετε την παρατεταμένη θέρμανση των θερμαντικών εξαρτημάτων. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση απενεργοποίηση της συσκευής, τοποθετήστε ένα ανταλλακτικό θερμομεταφοράς πάνω στην πλάκα (μπορεί να είναι άχρηστο κομμάτι και να χρησιμοποιείται επανειλημμένα). Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα θερμαντικά στοιχεία από αιχμηρά μέρη του αντικειμένου που πιέζετε.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία και το ελατήριο συμπίεσης χωρίς προστασία, για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού κατά τη χρήση.

Εάν η λαβή είναι δύσκολο να πιεστεί, ρυθμίστε τη βίδα ασφάλισης περιστροφής ώστε να μειωθεί η πίεση του ελατηρίου συμπίεσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη δύναμη/μηχανισμό της συσκευής.

Πριν σηκώσετε τη συσκευή, ασφαλίστε την κεφαλή της με τις βίδες ασφάλισης περιστροφής και χαλαρώστε τη λαβή (μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα ασφάλισης περιστροφής).

Επίσης, μην κατεβάζετε τη συσκευή πέρα από το όριο πτώσης. Όταν φτάσετε στο όριο, θα αισθανθείτε εμφανή αντίσταση στον περιστρεφόμενο τροχό ρύθμισης πίεσης.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή!

ΜΗΝ επιχειρείτε να πιέσετε προϊόντα που δεν προορίζονται για συνήθη θερμομεταφορά.

Αποφύγετε τη θέρμανση των πλακών χωρίς αντικείμενο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	TL1515
Διαστάσεις πλάκας θέρμανσης	15 × 15 ίντσες (38 × 38 cm)
Εύρος θερμοκρασίας	32–450 °F (0–232 °C)
Εύρος χρόνου	0–999 δευτερόλεπτα
Τάση	120 V~ 60 Hz / 230 V~ 50 Hz
Ισχύς	1200 W / 1250 W

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος
1	Βάση
2	Επιφάνεια τοποθέτησης
3	Πλάκα θέρμανσης
4	Λαβή
5	Αεροπορικός σύνδεσμος (aviation connector)
6	Κουτί ελέγχου
7	Κοχλίας/κουμπί ανύψωσης
8	Προστασία από υπερφόρτωση
9	Υποδοχή τροφοδοσίας
10	Διακόπτης τροφοδοσίας
11	Κολόνα
12	Καλώδιο σύνδεσης πλάκας θέρμανσης και αισθητήρα θερμοκρασίας
13	Καλώδιο τροφοδοσίας
14	Πίνακας ενδείξεων
15	Κουμπί

Ο διακόπτης/κοχλίας ρύθμισης πίεσης ελέγχει τη δύναμη που εφαρμόζεται για τη μεταφορά της εικόνας στις ίνες του ενδύματος. Η δεξιόστροφη περιστροφή αυξάνει την πίεση, ενώ η αριστερόστροφη τη μειώνει.

Ο πίνακας ελέγχου, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά του περιβλήματος, χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και του χρόνου ανάλογα με την εργασία. Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με το βινύλιο ή το χαρτί μεταφοράς που χρησιμοποιείται.

Η λαβή ανοίγει και κλείνει τις επάνω και κάτω θερμαινόμενες πλάκες της περιστρεφόμενης πρέσας.

Η προστασία από υπερφόρτωση λειτουργεί ως διακόπτης προστασίας.

Ενεργοποιείται/πετάγεται προς τα έξω σε περίπτωση ηλεκτρικής υπερφόρτωσης.

Πιέστε την προς τα μέσα για επαναφορά.

Ο διακόπτης τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση ON και το καλώδιο να είναι συνδεδεμένο πριν από την εκτέλεση της πίεσης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- A. Μηχάνημα πρέσας θερμομεταφοράς
- B. Κουτί ελέγχου
- C. Σφουγγάρι σιλικόνης
- D. Καλώδιο τροφοδοσίας
- E. Εξάρτημα πρέσας καπέλων
- F. Βάση πρέσας καπέλων
- G. Εξάρτημα πρέσας πλακών 8 ιντσών
- H. Εξάρτημα πρέσας πλακών 10 ιντσών
- I. Πλαίσιο πρέσας κούπας
- J. Εξάρτημα πρέσας κούπας 9 oz
- K. Εξάρτημα πρέσας κούπας 9 oz
- L. Εξάρτημα πρέσας κούπας 12 oz
- M. Εξάρτημα πρέσας κούπας 17 oz
- N. Κατσαβίδι
- O. Γερμανικό κλειδί

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΕΣΑΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. Περιστρέψτε τον κοχλία ρύθμισης πίεσης αριστερόστροφα μερικές φορές, ώστε να μειώσετε την πίεση στις πλάκες.
 2. Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού στο κάτω μέρος της πλάκας.
 3. Κλείστε την περιστρεφόμενη πρέσα χρησιμοποιώντας τη λαβή.
 4. Τραβήξτε το χαρτί.
 5. Εάν το χαρτί μετακινείται έστω και λίγο, περιστρέψτε τον κοχλία δεξιόστροφα και δοκιμάστε ξανά.
 6. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το χαρτί να μην μετακινείται καθόλου. Αυτή είναι η «Μέτρια» πίεση.
- Από τη ρύθμιση «Μέτρια», η υψηλή πίεση επιτυγχάνεται με δεξιόστροφη περιστροφή κατά μία έως δύο στροφές. Η χαμηλή πίεση επιτυγχάνεται με αριστερόστροφη περιστροφή κατά μία έως δύο στροφές. Ο αριθμός των στροφών εξαρτάται από το πάχος του ενδύματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

1. Πώς ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η συσκευή και πώς ξεκινά η λειτουργία; Πατήστε τον διακόπτη στο πλάι του κουτιού ελέγχου θερμοκρασίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κουμπί έναρξης αντίστροφης μέτρησης: πατήστε μία φορά για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και ξανά για επαναφορά.
2. Πώς ρυθμίζεται η θερμοκρασία/ο χρόνος; Πατήστε μία φορά ρύθμιση της θερμοκρασίας, δύο φορές για ρύθμιση του χρόνου και ξανά για έξοδο. Η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα.
3. Πώς αυξάνεται ή μειώνεται η θερμοκρασία/ο χρόνος; Χρησιμοποιήστε το «+» για αύξηση και το «-» για μείωση της ρυθμιζόμενης τιμής.
4. Πώς αλλάζει η μονάδα θερμοκρασίας από °C σε °F; Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε ταυτόχρονα «+» και «-» για να αλλάξετε μεταξύ °C και °F.
5. Συμβουλή: Η μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία της συσκευής είναι 232 °C και ο μέγιστος χρόνος είναι 999 δευτερόλεπτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

1. Προετοιμασία πριν από τη χρήση

1.1 Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του φις τροφοδοσίας και της ηλεκτρικής πρίζας του ηλεκτρικού πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλή αγωγό γείωσης!

1.2 Το θερμαντικό στοιχείο της πρέσας πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή πριν από την ενεργοποίησή της. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στη συσκευή. Συνδέστε το φις στην πρίζα τοίχου. Θέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON.

2. Ρύθμιση απαιτούμενης θερμοκρασίας

2.1 Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης: Πατήστε το κουμπί μία φορά. Η ένδειξη Temp θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα «+/-» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία θέρμανσης.

2.2 Ρύθμιση χρόνου θέρμανσης (εύρος: 0–999 s): Πατήστε το κουμπί για δεύτερη φορά. Η ένδειξη Time θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα «+/-» για να ρυθμίσετε τον χρόνο θέρμανσης.

2.3 Εναλλαγή μεταξύ Fahrenheit και Celsius: Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα «+» και «-» για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί SETUP για εναλλαγή μεταξύ °C και °F.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. Περιστρέψτε την πλάκα θερμομεταφοράς στο πλάι. Στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω την κάτω πλάκα, τοποθετήστε το ένδυμα επίπεδα πάνω στην πλάκα και τοποθετήστε το σχέδιο πάνω στο ένδυμα.

2. Περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης για να προσαρμόσετε την πίεση. Στη συνέχεια ξεκινήστε τη διαδικασία εκτύπωσης/θερμομεταφοράς.

3. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και τραβήξτε προς τα έξω το στρώμα/βάση. Συνιστάται να φοράτε γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα κατά την αφαίρεση των ενδυμάτων ή να περιμένετε 2–3 λεπτά πριν τα αφαιρέσετε. Προσοχή στη θερμότητα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΠΡΕΣΑΣ

1. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος εξαρτήματος πρέσας πλακών.

2. Τοποθετήστε το εξάρτημα πρέσας πλακών και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την αντίστοιχη πλάκα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΠΕΛΩΝ

1. Αποσυνδέστε το φις. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις βίδες στις δύο οπές της πλάκας πίεσης, ώστε να αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιείτε την τροφοδοσία όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τον σύνδεσμο.

2. Περιστρέψτε την πλάκα θερμομεταφοράς στο πλάι και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το μαξιλάρι/υπόστρωμα στήριξης (D).

3. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να σφίξετε τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως και τοποθετήστε το καπέλο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΑΣ ΚΟΥΠΑΣ

1. Τοποθετήστε το εξάρτημα Η στο εξάρτημα Ε. Σφίξτε τις βίδες και στις δύο πλευρές. Συνιστάται να σφίξετε πρώτα τις βίδες στην πλευρά ① και στη συνέχεια τις βίδες στην πλευρά ②.

2. Ρυθμίστε τη σύσφιξη ανάλογα με το σχήμα της κούπας. Συνδέστε την πρέσα κούπας με το κουτί ελέγχου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ρυθμίστε την πίεση σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας (ούτε υπερβολικά σφιχτή ούτε υπερβολικά χαλαρή). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON. Η θερμοκρασία αρχίζει να αυξάνεται.

Ρυθμίστε την αρχική θερμοκρασία, τη μέγιστη θερμοκρασία και τον χρόνο πίεσης. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στην αρχική ρυθμισμένη θερμοκρασία, ο βομβητής θα εκπέμψει ένα σύντομο ηχητικό σήμα «BEEP».




Πατήστε το κουμπί μία φορά. Στη συνέχεια τοποθετήστε το αντικείμενο (π.χ. μπλουζάκι) πάνω στην πλάκα της πρέσας. Κατεβάστε τη λαβή για να πιέσετε το αντικείμενο.

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος και να ακουστεί παρατεταμένο ηχητικό σήμα από τον βομβητή. Σημείωση: Το παρατεταμένο ηχητικό σήμα διαρκεί περίπου 5 δευτερόλεπτα για να σας ενημερώσει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει σύντομο ηχητικό σήμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα, ώστε να σας ενημερώσει εάν θέλετε να συνεχίσετε με την επόμενη εργασία. Εάν δεν συνεχίσετε, η θερμοκρασία θα μειωθεί στην αρχική θερμοκρασία.


Η εργασία έχει ολοκληρωθεί. Αφαιρέστε το αντικείμενο και απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


- Ξεθωριασμένο χρώμα: Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, η πίεση δεν είναι σωστή ή ο χρόνος πίεσης δεν είναι επαρκής.
- Θολό σχέδιο: Ο υπερβολικά μεγάλος χρόνος θερμομεταφοράς προκαλεί εξάπλωση/παραμόρφωση του σχεδίου.
- Μερικώς θολό σχέδιο: Η θερμότητα δεν έχει κατανεμηθεί σωστά μέσω της πλάκας θέρμανσης. Αφήστε περισσότερο χρόνο μεταξύ των διαδοχικών πιέσεων. Αιτία μπορεί επίσης να είναι η ανομοιόμορφη κατανομή της πίεσης, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί μέσω των τεσσάρων ρυθμιστών της επιφάνειας της πλάκας. Η ρύθμιση έχει πραγματοποιηθεί εργοστασιακά και κανονικά δεν απαιτείται αλλαγή.
- Θαμπή επιφάνεια σχεδίου: Η πίεση είναι υπερβολικά μεγάλη ή η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή.
- Σημάδια/αλλοιώσεις στο σχέδιο: Ο χρόνος θερμομεταφοράς είναι υπερβολικά μεγάλος.
- Διαφορετικό χρώμα σχεδίου: Η πίεση δεν είναι σωστή ή το χαρτί θερμομεταφοράς είναι κακής ποιότητας.
- Κολλητικό χαρτί: Η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή το μελάνι εκτύπωσης είναι κακής ποιότητας.

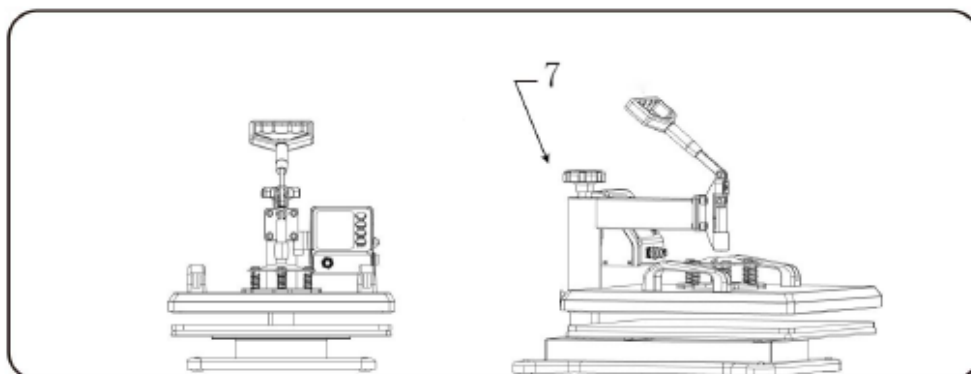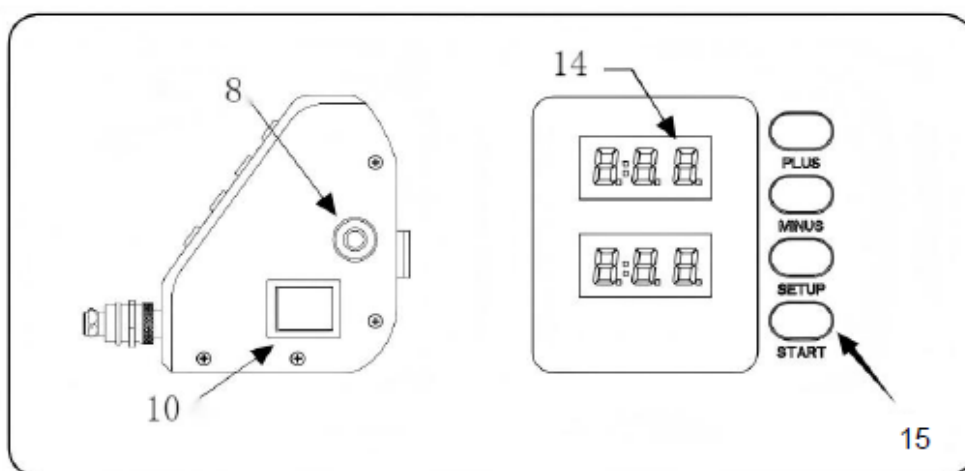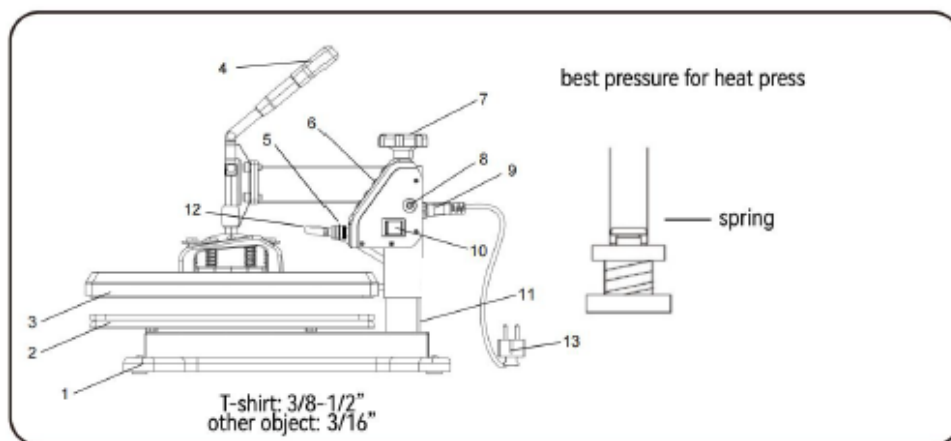


1

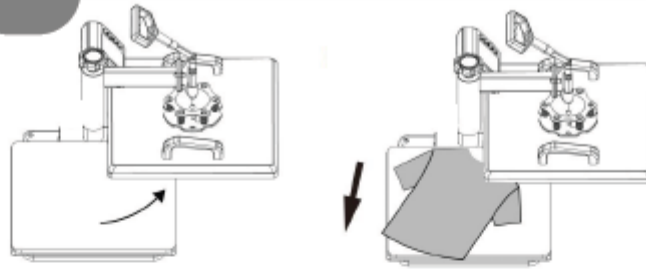

2

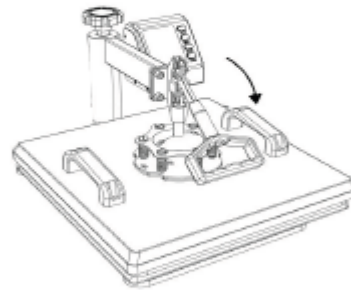

3

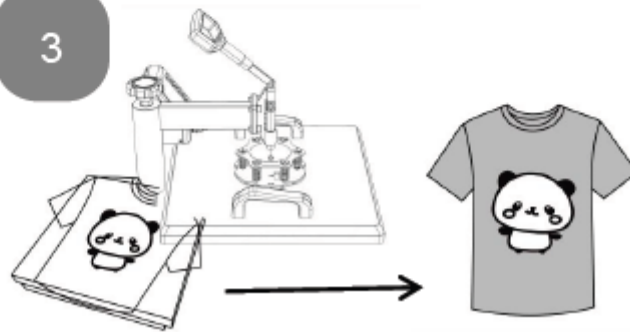

Printed pattern

Printed clothes

1



A+B




combination

B




separate


2

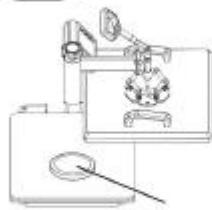

A and B

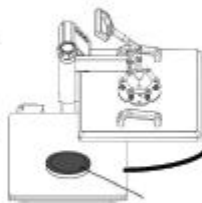


plate

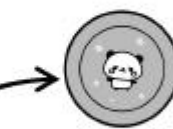


Patterned plate

1

WARNING:
Please turn off
the power when
plug or unplug
the connector

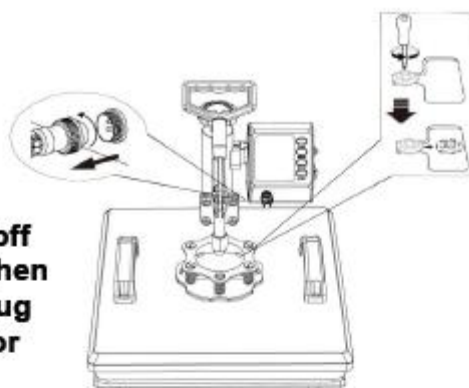


2

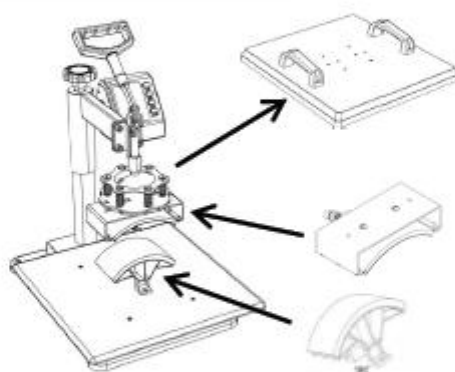


3




Shaped hat

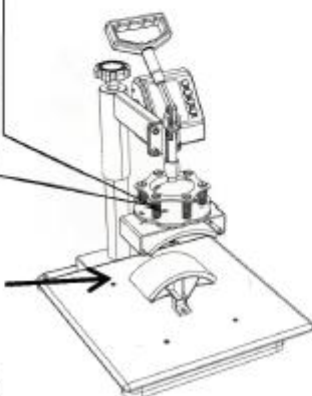

1

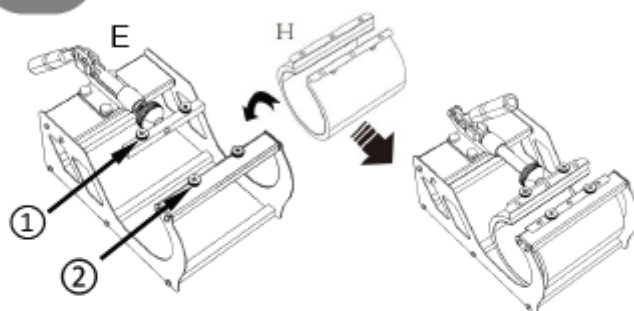


2

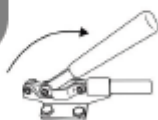

Adjust the tightness



Shaped cup

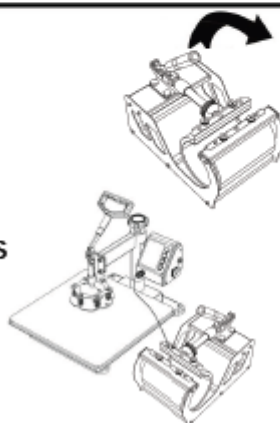

VEVOR