

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RGZSJ27L2C00I797ZV2



Ηλεκτρικός Ατμομάγειρας Λουκάνικων

Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφάλειας, όπως οι παρακάτω:

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.

2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την από την πρίζα.

3. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φινιρίσμα είναι κατεστραμμένα.

Αν παρουσιαστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.

4. Ελέγχετε πάντα την πινακίδα τεχνικών στοιχείων για τη σωστή τάση λειτουργίας.

5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Αν απαιτείται, συνδέστε σε διακόπτη διαρροής τύπου DX47-63, C16 με γείωση και τριπολικό φινιρίσμα.

6. Η συσκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά γειωμένη, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

7. Αποσυνδέστε πάντα το καλώδιο από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την πριν την αποθήκευση σε ξηρό και ασφαλές μέρος.

8. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φινιρίσμα ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

9. Η συσκευή πρέπει να γειώνεται για ασφαλή χρήση.

Η προστασία από έλλειψη νερού θα διακόψει αυτόματα τη λειτουργία.

Επαναγεμίστε τη δεξαμενή νερού πριν επανεκκινήσετε.

10. ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.

Αποφύγετε την επαφή με τη θερμή επιφάνεια της συσκευής για να αποτραπεί εγκαύματα.

11. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες μόνο υπό επίβλεψη ή αφού έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της.

12. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

13. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση (HOUSEHOLD USE ONLY).

14. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τραπέζια ή πάγκους ή να αγγίζει θερμές επιφάνειες.

15. Αν το καλώδιο ρεύματος καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατασκευαστή ή κέντρο σέρβις.

16. ⚡ Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Μη επαγγελματίες δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογούν ή να επισκευάζουν τη συσκευή. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με **εξειδικευμένο τεχνικό**.

17. ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε ποτέ το κυρίως σώμα της συσκευής ή το καλώδιο **σε φωτιά ή κοντά σε πηγές θερμότητας**.

Περιμένετε να κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό.

18. Αν προκύψει φωτιά, μη ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ Σημείωση

- Αποτρέψτε την είσοδο νερού ή άλλων αγωγίμων υγρών στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην ρίχνετε ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί, η **κλίση** της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **45°**.
- Η **απόσταση** μεταξύ των αεραγωγών αερισμού και των τοίχων πρέπει να είναι τουλάχιστον **20 cm**, ώστε να εξασφαλίζεται καλή κυκλοφορία αέρα και καθαριότητα.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται **μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό** ή άτομα που έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση.

⚠ Προειδοποίηση Ασφαλείας

- Για λόγους προσωπικής ασφάλειας, **η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη**.
- Βεβαιωθείτε ότι η **τάση λειτουργίας** αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα του προϊόντος και ότι η απόκλιση δεν υπερβαίνει το **±10%**.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί **από εξουσιοδοτημένο τεχνικό**.
- Όταν η συσκευή σταματά, αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή αποσυναρμολόγηση.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, **μην ρίχνετε νερό στο φις ή στα ηλεκτρικά μέρη** της συσκευής.
- Τα **εύφλεκτα αφρώδη υλικά** δεν πρέπει να απορρίπτονται αυθαίρετα. Ακολουθήστε τις οδηγίες ανακύκλωσης που ορίζει ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για τη **θέρμανση χοτ ντογκ και ψωμιών με ατμό**.

Ο ατμομάγειρας για χοτ ντογκ σάς επιτρέπει να ετοιμάζετε εύκολα νόστιμα hot dogs.

Είναι εύκολος στον καθαρισμό και κατάλληλος για χρήση σε:

- καταστήματα εστίασης,
- καντίνες,
- μπαρ σνακ,
- χώρους ενοικίασης εξοπλισμού ή μαζικής εστίασης.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Τάση (V)	Συχνότητα (Hz)	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (mm)
RGG-001	110–120	50/60	1.2	345×380×510
RGG-001	230	50/60	1.2	345×380×510

3. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**.

Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή **μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές**.
2. Η συσκευή **πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή** που λαμβάνει, ακόμη κι αν αυτή προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς την έγκριση του υπεύθυνου συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια του δικαιώματος λειτουργίας της συσκευής από τον χρήστη.

Σημείωση:

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια της **Κατηγορίας Β** σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν **εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές** σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει **ραδιοσυχνότητες**.


Αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει **παρεμβολές** σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές επικοινωνίες.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι τέτοιες παρεμβολές δεν θα εμφανιστούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν παρουσιαστεί παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (την οποία μπορείτε να επιβεβαιώσετε απενεργοποιώντας και επανενεργοποιώντας τη συσκευή), δοκιμάστε τα εξής:

- Επανατοποθετήστε ή περιστρέψτε την **κεραία λήψης**.
 - Αυξήστε την **απόσταση** μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε **πρίζα διαφορετικού κυκλώματος** από αυτήν του δέκτη.
 - Ζητήστε βοήθεια από **τεχνικό ραδιοφώνου ή τηλεόρασης** με εμπειρία.
-

3. Ηλεκτρικό Διάγραμμα

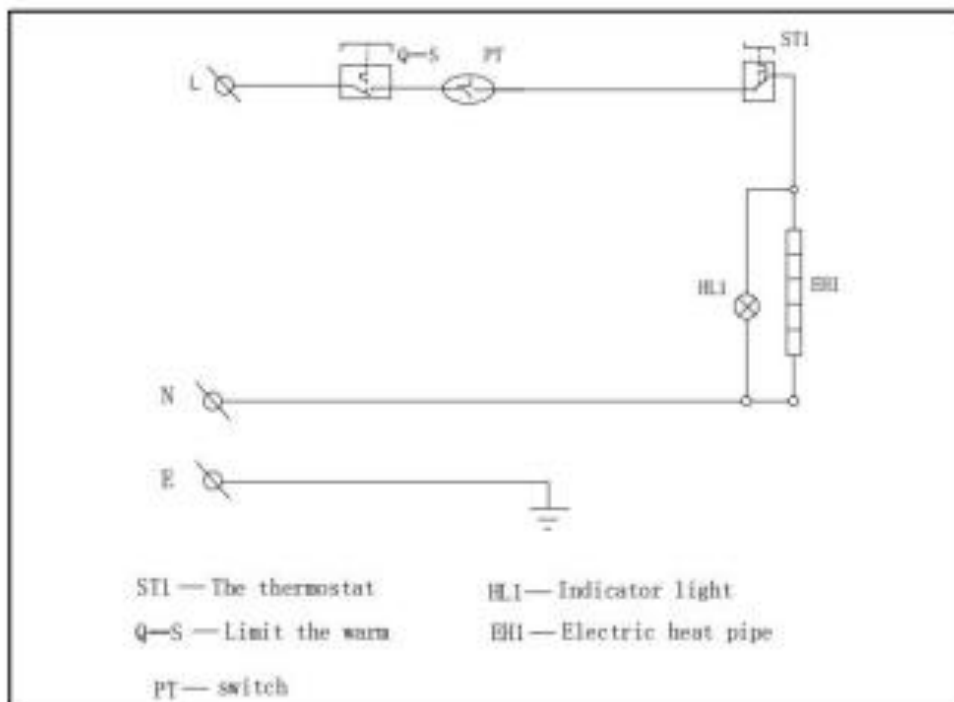

5. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η συσκευή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με **διακόπτη διαρροής τύπου DZ121/1N**, με **ρεύμα διαρροής $\leq 15\text{mA}$** .
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **ξηρό και ασφαλές σημείο**, σε θερμοκρασία έως **40°C** .
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **επίπεδη και σταθερή επιφάνεια**, με **κλίση μικρότερη των 3°** .
4. Το επίπεδο νερού στη δεξαμενή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **$2/3$** του ύψους της, ούτε να είναι μικρότερο από **$1/3$** .

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η συσκευή περιέχει **γυάλινα μέρη** – να τη μεταφέρετε με προσοχή.
 - **Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.**
 - Φυλάξτε τη σε **ξηρό και ασφαλές μέρος** μετά τη χρήση.
 - Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή και **μην τη βυθίζετε στο νερό.**
-

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Κλείστε τη **βαλβίδα αποστράγγισης**.
2. Πριν προσθέσετε νερό, **αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα**.
 - ο Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης, αφαιρέστε τη **γυάλινη πόρτα** και την **πλάκα ατμού**.
 - ο Καθαρίστε τη δεξαμενή και γεμίστε με νερό.
 - ο Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι **μεταξύ 1/3 και 2/3** του ύψους της δεξαμενής.
3. Επανατοποθετήστε την πλάκα ατμού και τη γυάλινη πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα **λουκάνικα** στην πλάκα ατμού και τα **ψωμάκια** στην πλάκα θέρμανσης.
5. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα, ανοίξτε τον διακόπτη και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους **50–80°C**.
6. Μετά από **6–10 λεπτά**, τα χοτ ντογκ είναι **έτοιμα προς σερβίρισμα**.
7. Η συσκευή πρέπει να **καθαρίζεται καθημερινά**.
8. Ελέγχετε τη στάθμη του νερού — δεν πρέπει να πέφτει κάτω από το **1/3** του ύψους.
9. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, **αφαιρέστε το νερό** για να αποφευχθεί αλλοίωση.
10. Κατά τη θέρμανση της **πλάκας βάσης**, ενδέχεται να εμφανιστεί **παραμόρφωση** — είναι φυσιολογικό φαινόμενο λόγω **θερμικής διαστολής** και **δεν επηρεάζει τη λειτουργία** της συσκευής.

8. Πίνακας Αποσυναρμολόγησης

NO	PART	QTY
1		1
2		2
3		1

NO	PART	QTY
4		2
5		1
6		2
7		1
8		1
9		1

