ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : DDGSSHLYXWXSTO5XWV2



VEVOR Ηλεκτρικός Γερανός VEVOR 1000 kg με Ασύρματο & Ενσύρματο Χειριστήριο DDGSSHLYXWXSTO5XWV2

Μοντέλα: PA200, PA250, PA400, PA600, PA800, PA1000, PA1200

1. Γενικές πληροφορίες

Πρόκειται για το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από αυτήν του προϊόντος που παραλάβατε. Ενδέχεται να μην παρέχεται ξεχωριστή ενημέρωση για τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ελληνικό εγχειρίδιο αποτελεί μετάφραση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου PDF και διατηρεί τη δομή, τις προειδοποιήσεις και τα τεχνικά στοιχεία της πηγής.

2. Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το σύμβολο που εμφανίζεται πριν από μια παρατήρηση ασφαλείας υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η αγνόηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντοτε τις παρακάτω συστάσεις.

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με το μηχάνημα. Η μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

Βασικές πληροφορίες ασφαλείας

1. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
5. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
6. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού, εργασίες κατασκευής και ανύψωσης, βιομηχανικές γραμμές παραγωγής και συναρμολόγησης, συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ναυπηγικές και λιμενικές εργασίες, εφοδιαστική αποθηκών και διαχείριση φορτίων, καθώς και εργασίες σε περιορισμένους χώρους ή σε ύψος.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού από λανθασμένη χρήση.
8. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό παλάγκο.
9. Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε το μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
10. Η θέση εγκατάστασης του ηλεκτρικού παλάγκου πρέπει να επιλέγεται σε σημείο που να καλύπτει τις απαιτήσεις και να είναι κατάλληλο για τον χειρισμό του.
11. Ελέγχετε τακτικά εάν το παλάγκο είναι σταθερά εγκατεστημένο.
12. Μην υπερφορτώνετε το παλάγκο και μην το χρησιμοποιείτε όταν το βάρος του ανυψούμενου αντικειμένου δεν είναι γνωστό.
13. Μη χρησιμοποιείτε το παλάγκο με συρματόσχοινο που είναι στριμμένο, τσακισμένο ή κατεστραμμένο. Ελέγχετε προσεκτικά το συρματόσχοινο πριν από κάθε χρήση.
14. Κατά την ανύψωση δεν επιτρέπεται να τραβάτε ή να ανυψώνετε βαριά αντικείμενα υπό γωνία, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος.
15. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή δυσλειτουργικό παλάγκο. Ελέγχετε προσεκτικά το παλάγκο και δοκιμάζετε τη λειτουργία του πριν από κάθε χρήση.
16. Μην ανυψώνετε ανθρώπους και μην ανυψώνετε φορτία πάνω από ανθρώπους. Η πτώση φορτίων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.
17. Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να στέκεται κάτω από το ανυψούμενο αντικείμενο όταν χρησιμοποιείται το παλάγκο για την ανύψωση βαρέος αντικειμένου.
18. Κατά τον χειρισμό του συρματόσχοινου φοράτε χοντρά γάντια και μην αφήνετε το συρματόσχοινο να γλιστρά μέσα από το χέρι σας, ώστε να αποφεύγονται ολισθήσεις ή τραυματισμοί από τρύπημα.
19. Το ηλεκτρικό παλάγκο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταφέρει ανθρώπους ούτε να χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ανύψωσης ανελκυστήρα.
20. Ο χειριστής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό παλάγκο εφόσον έχει καταναλώσει αλκοόλ, λαμβάνει φάρμακα ή είναι άρρωστος.
21. Μην τροποποιείτε ούτε συγκολλάτε αυθαίρετα εξαρτήματα του ηλεκτρικού παλάγκου.
22. Κατά την ανύψωση, βεβαιωθείτε ότι παραμένουν τουλάχιστον 3 σπείρες συρματόσχοινου στο τύμπανο, ώστε να αποτραπεί η απομάκρυνση του συρματόσχοινου από το τύμπανο λόγω υπερβολικής τάσης.

23. Πριν από την έναρξη της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι το χαλύβδινο συρματόσχοινο έχει τυλιχθεί σωστά γύρω από το τύμπανο και ότι το βήμα περιέλιξης είναι ίσο με τη διάμετρο του συρματόσχοινου.
24. Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Ο χειριστής πρέπει να κατανοεί ότι η κοινή λογική και η προσοχή δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο προϊόν και πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο τον χειριστή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Παράμετρος	PA200	PA600	PA800	PA1000	PA200	PA250	PA400	PA600	PA800	PA1000	PA1200
Ικανότητα φορτίου / lb	440	1320	1760	2200	440	550	880	1320	1760	2200	2640
Ισχύς εισόδου / W	700	900	950	1400	700	700	860	1000	950	1400	1800
Διάμετρος καλωδίου / mm	3	4	5	6	3	3	4	4	5	6	6
Τάση	120 V~, 60 Hz (μοντέλα 120 V) / 220–240 V~, 50 Hz (μοντέλα 220–240 V)										
Ύψος ανύψωσης	Διπλό συρματόσχοινο 20 ft (6 m)										
Κύκλος λειτουργίας	20% / 10 min										
Κλάση μόνωσης	B										

4. Περιεχόμενα συσκευασίας / εξαρτήματα

Κωδικός	Εξάρτημα	Ποσότητα
A	Ηλεκτρικό παλάγκο	1
B	Δακτύλιος στερέωσης	2
C	Βίδα / ροδέλα / δακτύλιος στεγανοποίησης	4
D	Ιμάντας ανύψωσης 4 μέτρων	1
E	Ιμάντας ανύψωσης 1 μέτρου με δακτύλιο	1
F	Άγκιστρο	1

Σημείωση: Τα εξαρτήματα D και E δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα μοντέλα. Για τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες ανατρέξτε στον σύνδεσμο από τον οποίο πραγματοποιήσατε την αγορά.

PRODUCT PARAMETERS

Model	PA200	PA600	PA800	PA1000	PA200	PA250	PA400	PA600	PA800	PA1000	PA1200
Load Capacity / lb	440	1320	1760	2200	440	550	880	1320	1760	2200	2640
Input Power / W	700	900	950	1400	700	700	860	1000	950	1400	1800
Cable Diameter / mm	3	4	5	6	3	3	4	4	5	6	6
Voltage	120V~，60Hz				220-240V~，50HZ						
Lifting Height	Double rope 20FT（6m）										
Work Rate	20% 10min										
Insulating Grade	B										

PRODUCT COMPONENTS

 A. electric hoist（x1）	 B.fixing ring(X2)	 C. screw/gasket/ gasket ring（X4）
 D. sling 4 meter（x1）	 E.sling 1 meter with ring（x1）	 F.hook（x1） used in double line mode

Parts D and E are not included in all models. For the specific details, please refer to the link you used for purchase.

5. Οδηγίες εγκατάστασης


1. Εγκαταστήστε το ηλεκτρικό παλάγκο (A) πάνω στη δοκό, χρησιμοποιώντας τους δακτυλίους στερέωσης (B) και τη βίδα/ροδέλα/δακτύλιο στεγανοποίησης (C). Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο σωστό σφίξιμο των βιδών.

Σημείωση: Η θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι επαρκώς ισχυρή ώστε να υποστηρίζει το φορτίο του ηλεκτρικού παλάγκου κατά τη λειτουργία του.


2. Το παλάγκο μπορεί να εγκατασταθεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις, σε λειτουργία μονής γραμμής ή διπλής γραμμής. Στη λειτουργία διπλής γραμμής είναι διαθέσιμο μεγαλύτερο φορτίο, αλλά απαιτείται αντικατάσταση του αγκίστρου με το νέο άγκιστρο του σετ εξαρτημάτων (F).

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1.Install the electric hoist (A) on the beam with fixing rings (B) and screw/gasket/gasket ring (C), and pay attention to screw tightening.
Note: The installation position must be strong enough to support the load of the electric hoist during operation.

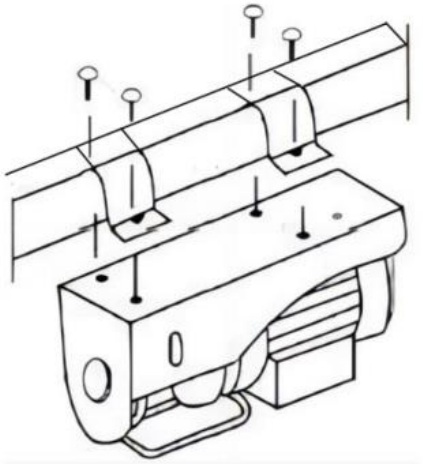

2.It can be installed in single-line mode or double-line mode as required. More load is available in double line mode, but will need to be replaced with a new hook in the accessory pack (F).

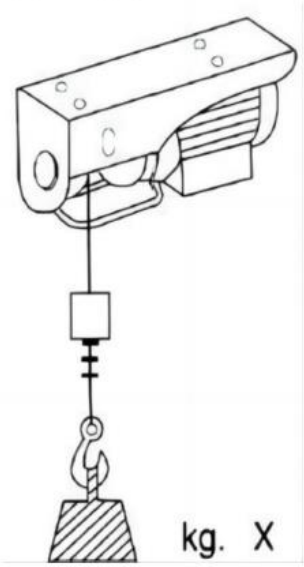

single line mode

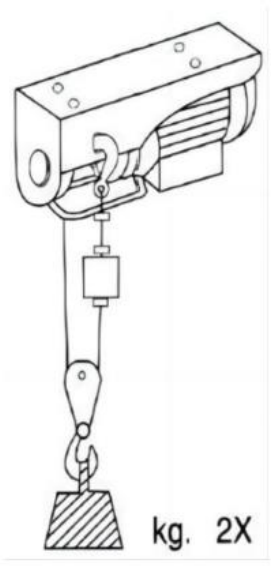

double line mode

3. Πριν δοκιμάσετε το μηχάνημα, αφαιρέστε οπωσδήποτε την ταινία που είναι τυλιγμένη γύρω από το τύμπανο του συρματόσχοινου. Εάν η δοκιμή πραγματοποιηθεί βιαστικά, το συρματόσχοινο μπορεί να ξανατυλιχθεί και να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο περιορισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την εγκατάσταση και τη χρήση πρέπει να φοράτε γάντια, κράνος ασφαλείας και μπότες εργασίας με προστασία δακτύλων από χάλυβα.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μετά από μακροχρόνια χρήση ή λανθασμένη λειτουργία, το ηλεκτρικό παλάγκο ενδέχεται να παρουσιάσει διάφορες βλάβες. Οι συνηθέστερες αιτίες και οι προτεινόμενες ενέργειες αντιμετώπισης είναι οι ακόλουθες:

Συνηθισμένη βλάβη	Ανάλυση αιτίας	Προτεινόμενη ενέργεια
1. Πατάτε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για ενεργοποίηση, αλλά ο κινητήρας δεν περιστρέφεται.	1. Η τροφοδοσία είναι αποσυνδεδεμένη. 2. Η σύνδεση του καλωδίου είναι κομμένη ή χαλαρή. 3. Ο διακόπτης είναι ελαττωματικός. 4. Ο πυκνωτής έχει υποστεί ζημιά. 5. Εάν το κουμπί ανύψωσης δεν λειτουργεί, ενδέχεται το πλαίσιο περιορισμού να μην έχει επανέλθει ή ο διακόπτης να είναι εκτός λειτουργίας. 6. Ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης δεν έχει επανέλθει.	1. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία. 2. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου και επισκευάστε την. 3. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον διακόπτη. 4. Αντικαταστήστε τον πυκνωτή. 5. Ελέγξτε το πλαίσιο περιορισμού ή τον τερματικό διακόπτη. 6. Επαναφέρετε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης.
2. Μετά το πάτημα του κουμπιού του τηλεχειριστηρίου ο κινητήρας κάνει θόρυβο και δεν εκκινεί κανονικά.	1. Η τάση τροφοδοσίας είναι πολύ χαμηλή. 2. Ο πυκνωτής έχει υποστεί ζημιά. 3. Ο διακόπτης του τηλεχειριστηρίου έχει κακή επαφή.	1. Ρυθμίστε την τάση τροφοδοσίας. 2. Αντικαταστήστε τον πυκνωτή. 3. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον διακόπτη.
3. Βλάβη φρένου ή υπερβολική ολίσθηση.	Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή την εταιρεία.	Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης ή την εταιρεία.
4. Υπερβολικός θόρυβος κατά τη λειτουργία.	1. Ανεπαρκής λίπανση. 2. Το γρανάζι ή το ρουλεμάν έχει υποστεί ζημιά. 3. Εσφαλμένη συναρμολόγηση ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.	1. Προσθέστε γράσο. 2. Ελέγξτε και αντικαταστήστε το γρανάζι ή το ρουλεμάν. 3. Ελέγξτε εάν τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά και επισκευάστε τα κατεστραμμένα μέρη.
5. Ηλεκτροδότηση/τάση στο περίβλημα του μηχανήματος.	1. Η γείωση είναι ελαττωματική ή δεν υπάρχει. 2. Ο εσωτερικός αγωγός έχει γειωθεί με το περίβλημα.	1. Ελέγξτε και επισκευάστε το καλώδιο γείωσης. 2. Ελέγξτε και επισκευάστε τα εσωτερικά καλώδια.
6. Ο μηχανισμός περιορισμού παρουσιάζει βλάβη και η εντολή ανύψωσης έχει αντίθετο αποτέλεσμα.	Η λανθασμένη λειτουργία προκάλεσε αντίστροφη περιέλιξη του συρματόσχοινου γύρω από το τύμπανο.	Πατήστε τον διακόπτη ανύψωσης ώστε το άγκιστρο να κατέβει μέχρι κάτω και το συρματόσχοινο να βγει πλήρως από το τύμπανο. Στη συνέχεια ξεκινήστε ξανά την

Συνηθισμένη βλάβη	Ανάλυση αιτίας	Προτεινόμενη ενέργεια
		κανονική λειτουργία.

7. Συντήρηση και επισκευή

- Ελέγχετε τακτικά τις βίδες στερέωσης του ηλεκτρικού παλάγκου.
- Απομακρύνετε εγκαίρως τη σκόνη ή τα διαβρωτικά υγρά που έχουν συσσωρευτεί στο καλώδιο.
- Το καινούργιο ηλεκτρικό παλάγκο διαθέτει λιπαντικό για συντήρηση εφ' όρου ζωής. Ενδέχεται να παρατηρηθεί μικρή διαρροή λιπαντικού κατά τη λειτουργία του μικρού ηλεκτρικού παλάγκου, ιδιαίτερα κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν απαιτεί προσθήκη λιπαντικού.
- Ελέγχετε τακτικά το συρματόσχοινο. Εάν έχει φθαρεί, αντικαταστήστε το εγκαίρως.
- Η επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων του παλάγκου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά πανομοιότυπα ανταλλακτικά με την ίδια ονομαστική τιμή/προδιαγραφή.
- Αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα άγκιστρα. Μην τα επισκευάζετε με συγκόλληση ή αναδιαμόρφωση.
- Αντικαθιστάτε ή επισκευάζετε όλα τα κρίσιμα εξαρτήματα που έχουν ρωγμές, έχουν σπάσει, έχουν λυγίσει, έχουν υπερβολική φθορά ή λείπουν.
- Αντικαθιστάτε τις προειδοποιητικές ετικέτες που λείπουν ή είναι δυσανάγνωστες.
- Αντικαθιστάτε ως πλήρες σετ τις ηλεκτρικές επαφές που έχουν υποστεί διάβρωση/διάβρωση επαφής ή έχουν καεί.
- Διατηρείτε ευανάγνωστες τις ετικέτες λειτουργίας του χειριστηρίου στους κρεμαστούς πίνακες χειρισμού και στους κύριους διακόπτες.
- Μην επισκευάζετε με συγκόλληση τα φέροντα στοιχεία. Αντικαταστήστε τα όταν απαιτείται.
- Λιπαίνετε τακτικά όλα τα κινούμενα μέρη με γράσο.
- Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης και πριν επαναφέρετε το παλάγκο σε κανονική λειτουργία: επανατοποθετήστε τα προστατευτικά, επανενεργοποιήστε τις διατάξεις ασφαλείας, απομακρύνετε τα ανταλλαχθέντα εξαρτήματα και τα χαλαρά υλικά και απομακρύνετε τον εξοπλισμό συντήρησης.

8. Συχνός έλεγχος

Εκτελείτε τις διαδικασίες αυτής της ενότητας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ και ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ. Για παλάγκα που χρησιμοποιούνται εντατικά απαιτείται συχνότερος έλεγχος.

- Ελέγχετε τους μηχανισμούς λειτουργίας για σωστή λειτουργία και ρύθμιση, καθώς και για ασυνήθιστους ήχους, όπως θόρυβο εμπλοκής του συρματόσχοινου ή σφύριγμα των ρουλεμάν.
- Στην αρχή κάθε βάρδιας, ελέγχετε τη διάταξη άνω ορίου του παλάγκου χωρίς φορτίο στο άγκιστρο. Προσέχετε ιδιαίτερα και κινήστε το συγκρότημα φορτίου προς τη διάταξη ορίου με χαμηλή ταχύτητα.
- Το σύστημα πέδησης πρέπει να σταματά αυτόματα και να συγκρατεί μέχρι το ονομαστικό φορτίο όταν απελευθερώνονται τα χειριστήρια λειτουργίας και σε περίπτωση πλήρους διακοπής ρεύματος.
- Το σύστημα πέδησης πρέπει να περιορίζει την ταχύτητα του φορτίου κατά την κάθοδο, με ή χωρίς τροφοδοσία, ώστε να αποτρέπεται ανεξέλεγκτη ή απότομη κάθοδος.
- Ελέγχετε τα άγκιστρα για παραμόρφωση, όπως κάμψη, στρέψη ή αύξηση του ανοίγματος του λαιμού, φθορά, ρωγμές/χαραγές/αποξέσεις, σωστή εμπλοκή του μανδάλου (εφόσον υπάρχει), κατεστραμμένο ή δυσλειτουργικό μάνδαλο και σωστή στερέωση του αγκίστρου.

- Όλα τα συρματόσχοινα πρέπει να ελέγχονται οπτικά από τον χειριστή ή άλλο ορισμένο άτομο στην αρχή κάθε βάρδιας.
- Ελέγχετε τη σωστή διέλευση/περιέλιξη του συρματόσχοινου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΓΚΟΥ: Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο εξοπλισμό. Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημιά, το πρόβλημα πρέπει να διορθωθεί πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση.

9. Περιοδικός (πλήρης) έλεγχος

Οι διαδικασίες αυτής της ενότητας πρέπει να εκτελούνται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ. Για παλάγκα που χρησιμοποιούνται εντατικά απαιτείται συχνότερος έλεγχος. Αφαιρέστε ή ανοίξτε τα καλύμματα πρόσβασης ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των εξαρτημάτων.

- Ακολουθήστε πρώτα όλες τις διαδικασίες του συχνού ελέγχου.
- Ελέγξτε τους συνδετήρες για ενδείξεις χαλάρωσης.
- Ελέγξτε τα συγκροτήματα φορτίου, τα περιβλήματα ανάρτησης, τις διχάλες, τους ζυγούς, τους κοχλίες ανάρτησης, τους άξονες, τα γρανάζια, τα ρουλεμάν, τους πείρους, τους κυλίνδρους και τις διατάξεις ασφάλισης/σύσφιξης για φθορά, διάβρωση, ρωγμές και παραμόρφωση.
- Ελέγξτε τα παξιμάδια ή κολάρα συγκράτησης των αγκίστρων και τους πείρους, τις συγκολλήσεις ή τα πριτσίνια που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των στοιχείων συγκράτησης, για τυχόν ζημιές.
- Ελέγξτε τα γρανάζια φορτίου, τα αδρανή γρανάζια, τα τύμπανα και τις τροχαλίες για ζημιές και φθορά.
- Ελέγξτε το φρένο του κινητήρα και το φρένο φορτίου για φθορά.
- Ελέγξτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό για διάβρωση/αλλοίωση των επαφών του χειριστηρίου.
- Ελέγξτε τη φέρουσα κατασκευή ή το καρότσι, εφόσον χρησιμοποιείται, για τυχόν ζημιές.
- Ελέγξτε την προειδοποιητική ετικέτα για ευκρίνεια και αντικαταστήστε την εφόσον απαιτείται.
- Ελέγξτε τις ακραίες συνδέσεις των συρματόσχοινων για φθορά, διάβρωση, ρωγμές, ζημιές και παραμόρφωση.
- Ελέγξτε το παλάγκο και τη βάση στερέωσής του για τυχόν εξαρτήματα που λείπουν.

10. Έλεγχος μετά από αποθήκευση

- Παλάγκο που παρέμεινε εκτός λειτουργίας για διάστημα ενός μήνα ή περισσότερο αλλά λιγότερο από ένα έτος πρέπει να ελεγχθεί πριν από τη χρήση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συχνού Ελέγχου.
- Παλάγκο που παρέμεινε εκτός λειτουργίας για ένα έτος ή περισσότερο πρέπει να ελεγχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Περιοδικού Ελέγχου και στη συνέχεια να δοκιμαστεί σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας «Δοκιμή» πριν από τη χρήση.

11. Δοκιμή

- Πριν από τη χρήση, δοκιμάζετε τα επισκευασμένα παλάγκα και τα παλάγκα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα έτος ή περισσότερο.
- Ελέγχετε όλες τις λειτουργίες του παλάγκου, συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης και της καθόδου, αρχικά χωρίς φορτίο.

- Μετά τη δοκιμή χωρίς φορτίο, συνδέστε φορτίο 200 lb και επαναλάβετε τη δοκιμή για να ελέγξετε τον σωστό έλεγχο του φορτίου και τη λειτουργία του φρένου.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση ενεργοποίησης των διατάξεων ορίου χωρίς φορτίο. Πραγματοποιήστε πρώτα χειροκίνητη δοκιμή, εφόσον είναι πρακτικό, και στη συνέχεια στη χαμηλότερη ταχύτητα. Προχωρήστε με αυξανόμενες ταχύτητες μέχρι τη μέγιστη. Βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί ενεργοποίησης είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να ενεργοποιούν τους διακόπτες ή τις διατάξεις περιορισμού αρκετά έγκαιρα ώστε να σταματά η κίνηση χωρίς να προκαλείται ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του παλάγκου.

12. Πληροφορίες FCC

Αναγνωριστικό FCC τηλεχειριστηρίου: 2BCH8-YTK

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
- Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.


13. Κατάλογος εξαρτημάτων

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Βάση / στήριγμα	1
2	Δακτύλιος στερέωσης	2

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
3	Εξαγωνικός κοχλίας	4
4	Βίδα κεφαλής υποδοχής	2
5	Βάση/φορέας	1
6	Ενσωματωμένος πείρος	2
7	Τύμπανο συρματόσχοινου	1
8	Ροδέλα τυμπάνου	2
9	Μπλοκ περιορισμού	1
10	Χαλύβδινο συρματόσχοινο	1
11	Χιτώνιο στερέωσης συρματόσχοινου	2
12	Συρρίκνωση/δακτύλιος συρματόσχοινου	1
13	Άγκιστρο	1
14	Συγκρότημα μοχλού περιορισμού	1
15	Ράβδος κάτω ορίου	1
16	Εσωτερική εξαγωνική βίδα	1
17	Άξονας τυμπάνου συρματόσχοινου	1
18	Επίπεδος πείρος	1
19	Ρουλεμάν	1
20	Κιβώτιο ταχυτήτων	1
21	Βίδα καλύμματος	8
22	Γρανάζι δεύτερου σταδίου	1
23	Χάρτινο παρέμβυσμα	1
24	Ρουλεμάν	1
25	Ενδιάμεσος άξονας	1
26	Γρανάζι πρώτου σταδίου	1
27	Ρουλεμάν	1
28	Εμπρόσθιο κάλυμμα	1
29	Ρουλεμάν	1
30	Ρότορας	1
31	Στάτορας	1
32	Πλαίσιο	1

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
33	Ελατήριο φρένου	1
34	Συγκρότημα φρένου	1
35	Ρουλεμάν	1
36	Κάλυμμα κινητήρα	1
37	Επιμήκης εξαγωνικός κοχλίας	4
38	Κάλυμμα ανεμιστήρα	1
39	Πτερύγιο ανεμιστήρα	1
40	Επαφέας τερματικού διακόπτη	2
41	Τσιμούχα άξονα περιορισμού	2
42	Τερματικός διακόπτης άνω ορίου	1
43	Τερματικός διακόπτης κάτω ορίου	1
44	Κουτί σύνδεσης	1
45	Βάση κουτιού σύνδεσης	1
46	Κλέμα ακροδεκτών	1
47	Καλώδιο τεσσάρων αγωγών	1
48	Φις	1
49	Μικρό κλιπ καλωδίου	1
50	Μεγάλο κλιπ καλωδίου	2
51	Άξονας αγκίστρου	2
52	Βίδα κατά της ολίσθησης	2
53	Συγκρότημα τροχαλίας	1
54	Άγκιστρο τροχαλίας	1
55	Διακόπτης θετικής/αρνητικής φοράς	1
56	Διακόπτης έκτακτης ανάγκης	1
57	Λαβή	1
58	Πυκνωτής	1

14. Εκρηκτικό διάγραμμα / διάγραμμα εξαρτημάτων

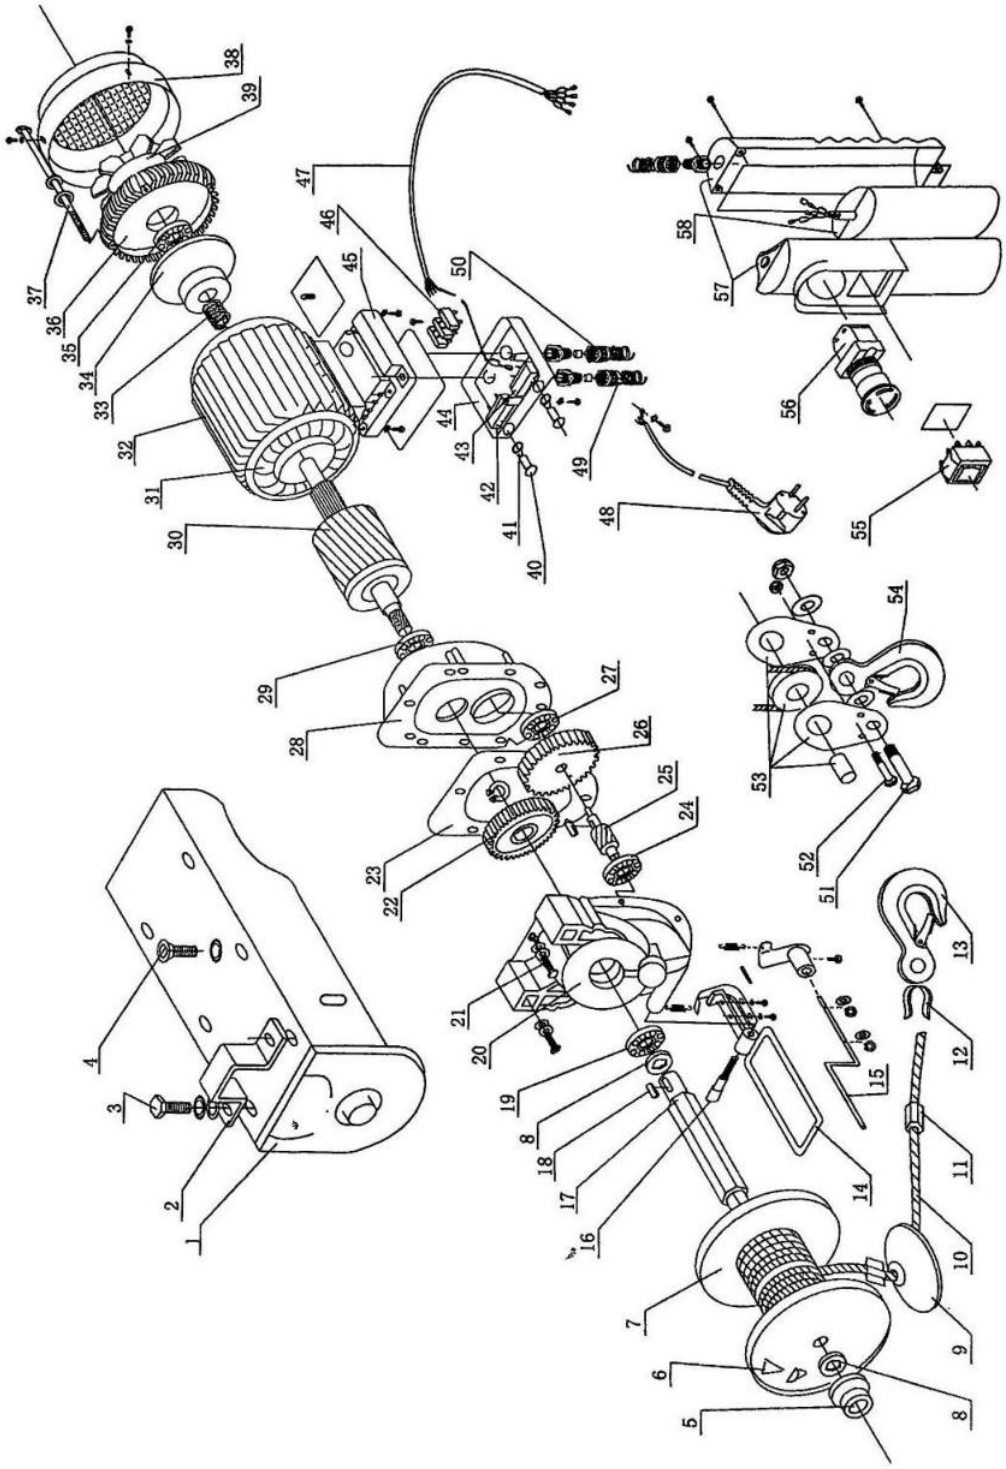

Το διάγραμμα αντιστοιχεί στον κατάλογο εξαρτημάτων της προηγούμενης ενότητας και προέρχεται από το αγγλικό τμήμα του παρεχόμενου εγχειριδίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα μετάφραση αποδίδει το αγγλικό τμήμα του παρεχόμενου εγχειριδίου. Όπου το πρωτότυπο περιέχει ασαφή ή τεχνικά διατυπωμένη φράση, η απόδοση έχει διατηρήσει όσο το δυνατόν πιστά το τεχνικό νόημα της πηγής, χωρίς προσθήκη εξωτερικών τεχνικών απαιτήσεων.