

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SDJFKQQGQZ48H9FNMV0



Τραπέζι Παιχνιδιών 4-σε-1

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

- ▶ Ελέγχετε πάντα τα δοκάρια και το δίκτυο του τέρματος για ελαττώματα πριν από τη χρήση και αντικαθιστάτε τυχόν φθαρμένα μέρη.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε το τέρμα αν έχει ελαττωματικά μέρη.
- ▶ Το τέρμα πρέπει πάντα να είναι ασφαλισμένο στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε βάρη σε σκληρές επιφάνειες.
- ▶ Μην ανεβαίνετε ποτέ πάνω στο τραπέζι. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας.
- ▶ Συνιστούμε η συναρμολόγηση και η χρήση να γίνονται υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Μην ρίχνετε βαριά αντικείμενα στην επιφάνεια του τραπεζιού.
- ▶ Κατά την αποσυναρμολόγηση του τέρματος, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πακεταρισμένα και ότι δεν έχουν μείνει κομμάτια στην επιφάνεια παιχνιδιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Χαλαρά πείροι μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε το σφυρί με προσοχή, καθώς η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Κίνδυνος πνιγμού – Το παιχνίδι περιέχει μικρές μπάλες και/ή μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: SUM-4824-4K

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ): 1220690820 mm

Υλικά: Ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF)

Μοντέλο καταγραφής σκορ: Χειροκίνητη καταγραφή

Απαιτεί συναρμολόγηση: Ναι

Αθλήματα: Μπιλιάρδο, αεροχόκεϊ, επιτραπέζια αντισφαίριση, ποδοσφαιράκι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Κρατήστε τις οδηγίες σας. Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να εξοικειωθείτε με όλα τα μέρη και τα βήματα συναρμολόγησης.









Συνιστάται η συναρμολόγηση να γίνεται από δύο ενήλικες.

Ανατρέξτε στη λίστα εξαρτημάτων παρακάτω για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη περιλαμβάνονται.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Σημείωση: Ανατρέξτε στους αριθμούς των εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη περιλαμβάνονται.

1. Πλευρικά πάνελ (Side Apron) x2
2. Πάνελ τελικής πλευράς (End Apron) x2
3. Γήπεδο ποδοσφαίρου (Soccer Playfield) x1
4. Ενισχυτική δοκός (Support Brace) x2
5. Γήπεδο επιτραπέζιου χόκεϊ / πινγκ-πονγκ (TT/Hockey Playfield) x1
6. Ντουλάπι μπιλιάρδου (Cabinet for Billiard) x1
7. Αριστερό πόδι (Left Leg) x2
8. Δεξί πόδι (Right Leg) x2
9. Ενισχυτικό άκρων ποδιών (End Leg Brace) x2
10. Μπουλόνι 6x30mm (6x30mm Bolt) x12
11. Ροδέλα 18x6.5mm (18x6.5mm Washer) x12
12. Βίδα με κεφαλή 3.5x12mm (Washer Head Screw) x16

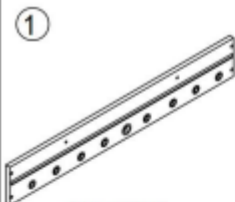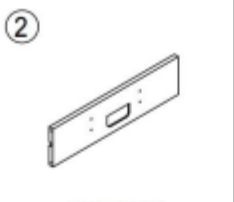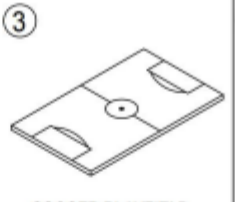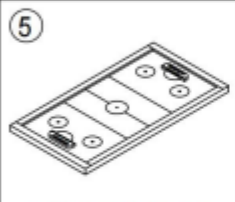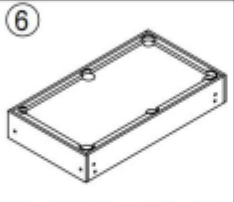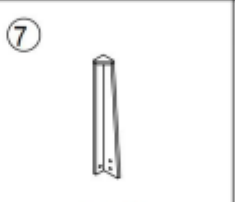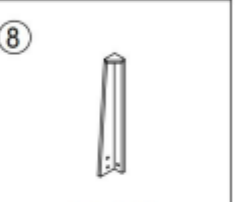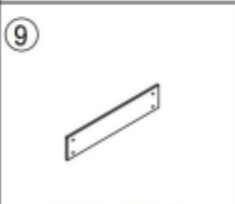 SIDE APRON x2	 END APRON x2	 SOCCER PLAYFIELD x1	 SUPPORT BRACE x2
 TT/HOCKEY PLAYFIELD x1	 CABINET FOR BILLIARD x1	 LEFT LEG x2	 RIGHT LEG x2
 END LEG BRACE x2	 6X30MM BOLT x12	 18X6.5MM WASHER x12	 3.5X12MM WASHER HEAD SCREW x16

- ☐ Βίδα με κεφαλή 3.5x3mm (Washer Head Screw) x12
- ☐ Κλειδί Allen (Allen Wrench) x1
- ☐ Σύνθεση ράβδου με 1 παίκτη (Κίτρινο) (1 Player Rod Assembly Yellow) x1
- ☐ Σύνθεση ράβδου με 2 παίκτες (Κίτρινο) (2 Player Rod Assembly Yellow) x1
- ☐ Σύνθεση ράβδου με 3 παίκτες (Κίτρινο) (3 Player Rod Assembly Yellow) x2
- ☐ Σύνθεση ράβδου με 1 παίκτη (Κόκκινο) (1 Player Rod Assembly Red) x1
- ☐ Σύνθεση ράβδου με 2 παίκτες (Κόκκινο) (2 Player Rod Assembly Red) x1
- ☐ Σύνθεση ράβδου με 3 παίκτες (Κόκκινο) (3 Player Rod Assembly Red) x2
- ☐ Λαβή (Hand Grip) x8
- ☐ Τερματικό κάλυμμα (End Cap) x8
- ☐ Κουτί τέρματος (Goal Box) x2
- ☐ Μπάλα ποδοσφαίρου (Soccer Ball) x1
- ☐ Σετ διχτυού για πινγκ-πονγκ (Table Tennis Net Set) x1
- ☐ Σπρωχτήρας χόκεϊ (Hockey Pusher) x2
- ☐ Δίσκος χόκεϊ (Hockey Puck) x2
- ☐ Μαξιλαράκι από τσόχα (Felt Pad) x2
- ☐ Μπάλες μπιλιάρδου (Billiard Balls) x6
- ☐ Μπαστούνι μπιλιάρδου (Cue Stick) x1
- ☐ Κιμωλία (Chalk) x1
- ☐ Τρίγωνο (Triangle) x1
- ☐ Βούρτσα (Brush) x1

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


Συμβουλές:

Συνιστούμε δύο ενήλικες να συνεργαστούν για τη συναρμολόγηση αυτού του παιχνιδιού.

1. Ανοίξτε το χαρτοκιβώτιο του νέου σας επιτραπέζιου παιχνιδιού κοντά στο σημείο όπου σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε ένα καθαρό, επίπεδο δάπεδο. Αυτό το παιχνίδι απαιτεί τη συναρμολόγηση του τραπεζιού από τουλάχιστον δύο ενήλικες.
2. Αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα από το εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου και επιβεβαιώστε ότι έχετε όλα τα καταγεγραμμένα μέρη όπως φαίνεται στη λίστα εξαρτημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ράβδοι των παικτών είναι προ-συναρμολογημένες.


Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κάτω μέρος του χαρτοκιβωτίου ως καθαρή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας για να προστατεύσετε το παιχνίδι. Κόψτε ή σκίστε προσεκτικά τις τέσσερις γωνίες του χαρτοκιβωτίου ώστε το κάτω μέρος να χρησιμεύσει ως επιφάνεια εργασίας σας.

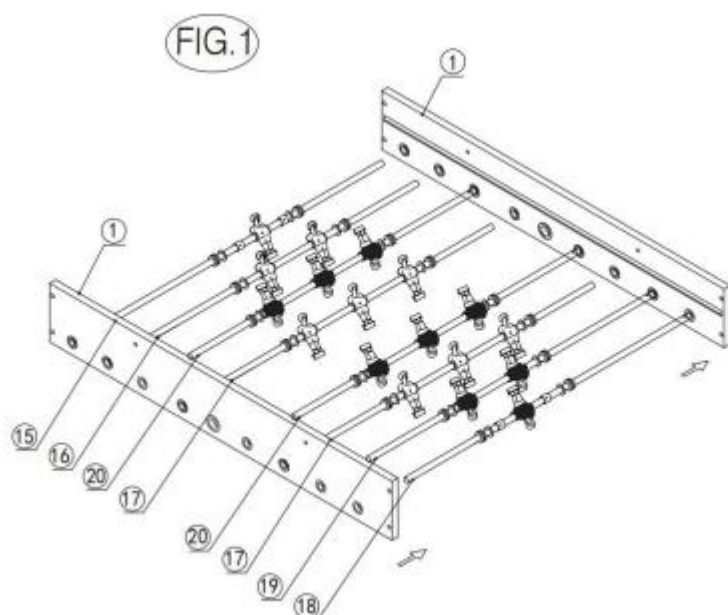

3. Τοποθετήστε ένα πλευρικό πάνελ (#1) με την πλευρά με τις εγχοπές να κοιτά προς τα μέσα και την τελική άκρη να κοιτά προς τα κάτω. Περάστε τις ράβδους παικτών (#15 έως #20) μέσα από τα ρουλεμάν των ράβδων παικτών, με τη σειρά που φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι ράβδοι παικτών είναι σωστά τοποθετημένες. Οι παίκτες κάθε ομάδας πρέπει να κοιτάζουν προς την ίδια κατεύθυνση.

- 4) Τώρα, περάστε το άλλο πλευρικό πάνελ (#1) στις άλλες άκρες των ράβδων παικτών, με την πλευρά με τις εγχοπές να κοιτά προς τα μέσα.

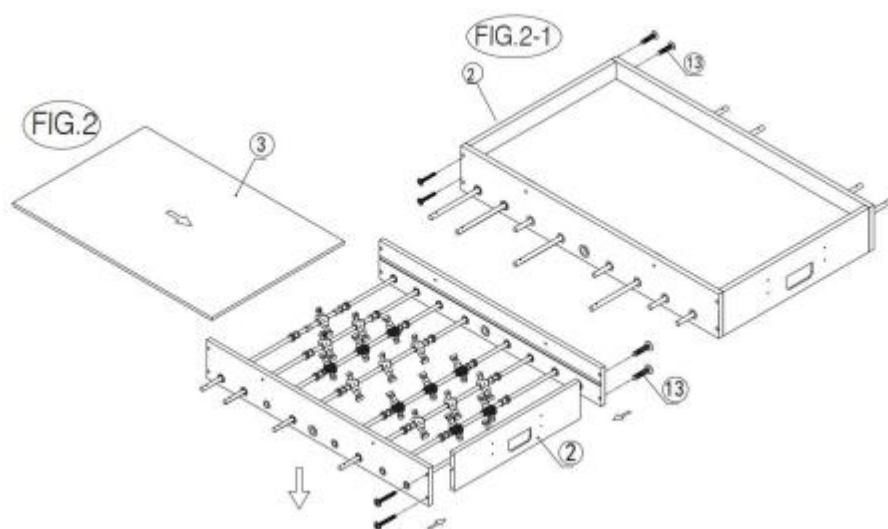

5) Συνδέστε ένα πάνελ τελικής πλευράς (#2) μεταξύ των πλευρικών πάνελ (#1) χρησιμοποιώντας δύο βίδες με κεφαλή (#13) ανά πλευρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε τις συνδέσεις χαλαρές – μην σφίξετε πλήρως τις βίδες σε αυτό το στάδιο.

6) Σύρετε το γήπεδο παιχνιδιού (#3) με την πλευρά με τα γραφικά προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 2.

Εάν το γήπεδο δεν γλιστράει ομαλά, ελέγξτε εάν έχετε σφίξει υπερβολικά κάποιες βίδες ή αν το γήπεδο έχει πιαστεί σε κάποια εγκόπηση.


7) Επαναλάβετε το βήμα 5 για να συνδέσετε το άλλο πάνελ τελικής πλευράς (#2) στα πλευρικά πάνελ (#1) χρησιμοποιώντας δύο βίδες με κεφαλή (#13) ανά πλευρά.

Δείτε την ΕΙΚΟΝΑ 2-1.

8) Τοποθετήστε δύο ενισχυτικές δοκούς (#4) πάνω στο γήπεδο παιχνιδιού (#3) όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 3.

Στερεώστε τις χρησιμοποιώντας δύο βίδες με κεφαλή (#13) ανά πλευρά.

Δείτε την ΕΙΚΟΝΑ 3.

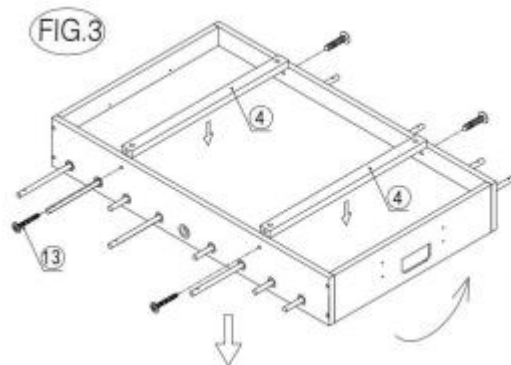


9) Τοποθετήστε τις λαβές (Hand Grips, #21) και τα τερματικά καλύμματα (End Caps, #22) στις ράβδους παικτών με τη σωστή σειρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διευκολύνετε την τοποθέτηση των λαβών, ψεκάστε λίγο καθαριστικό τζαμιών στα άκρα των ράβδων πριν την εγκατάσταση και χτυπήστε απαλά με ένα σφυρί.

Δείτε την ΕΙΚΟΝΑ 4.



10) Στερεώστε τα κουτιά τερμάτων (Goal Boxes, #23) στα πάνελ τελικής πλευράς χρησιμοποιώντας τέσσερις βίδες με κεφαλή (#12) ανά κουτί τέρματος.

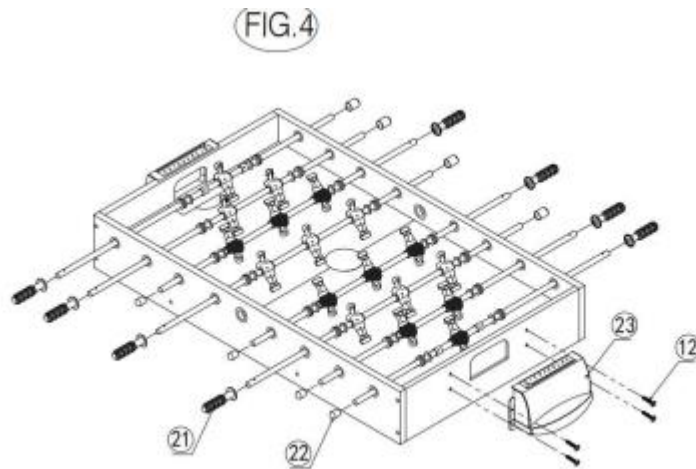

11) Στερεώστε τα αριστερά (#7) και δεξιά (#8) πόδια στο ντουλάπι (#6) χρησιμοποιώντας τρία μπουλόνια (#10) και τρεις ροδέλες (#11) ανά πόδι. Δείτε την ΕΙΚΟΝΑ 6.

12) Στερεώστε τις δύο ενισχυτικές μπάρες ποδιών (End Leg Braces, #9) στα πόδια χρησιμοποιώντας δύο βίδες με κεφαλή (#12) ανά πόδι. Δείτε την ΕΙΚΟΝΑ 5.


13) Σηκώστε την κατασκευή του τραπεζιού από το πάτωμα με τη βοήθεια δύο δυνατών ενηλίκων, αναποδογυρίστε το και τοποθετήστε το τραπέζι στα πόδια του στο σημείο όπου θα παίζετε. Επιστρέψτε και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιγμένες.

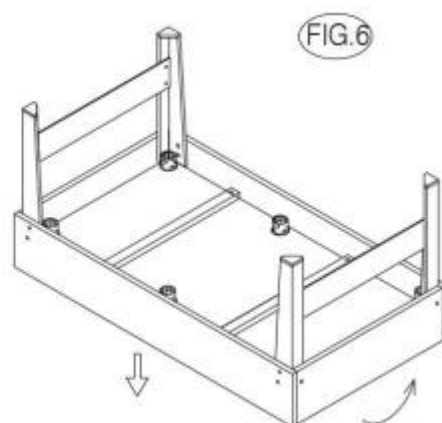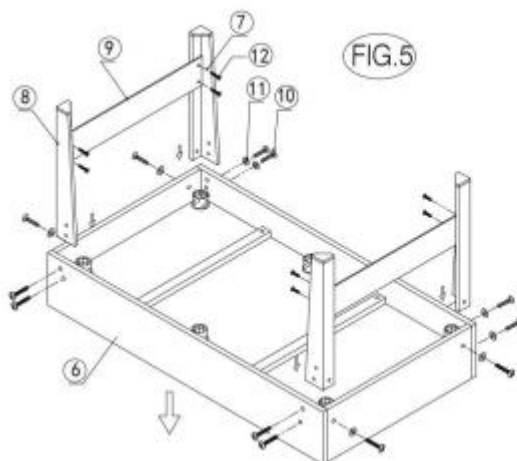

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Συνιστάται η ανατροπή του τραπεζιού να γίνει από δύο δυνατούς ενήλικες, όπως φαίνεται παρακάτω:

1. Πιάστε το τραπέζι από το έδαφος.
2. Αναποδογυρίστε το τραπέζι.
3. Τοποθετήστε το και τα τέσσερα πόδια του ταυτόχρονα στο έδαφος.

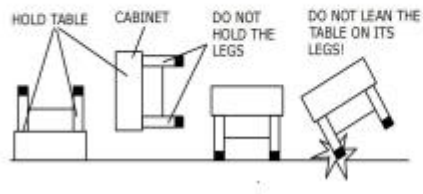




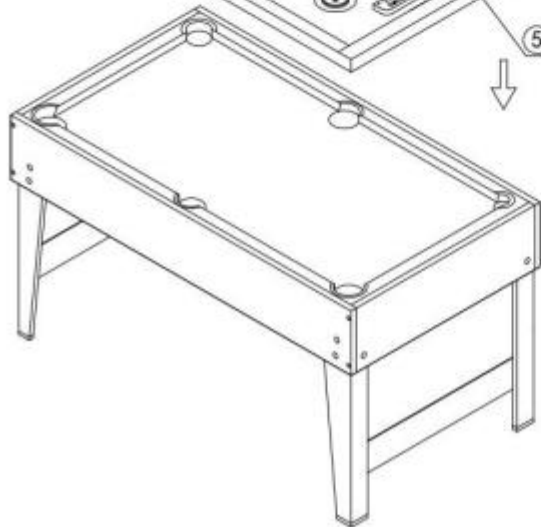


FIG.7

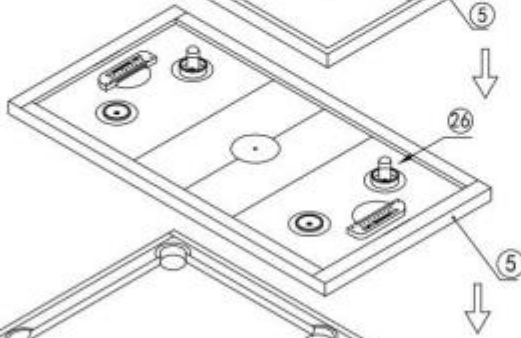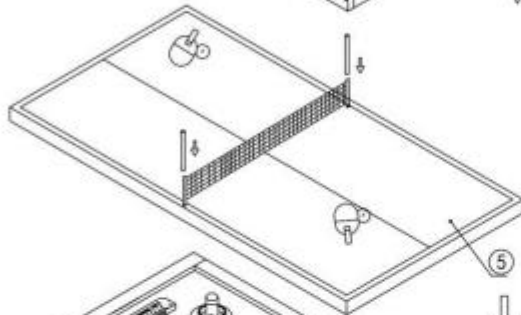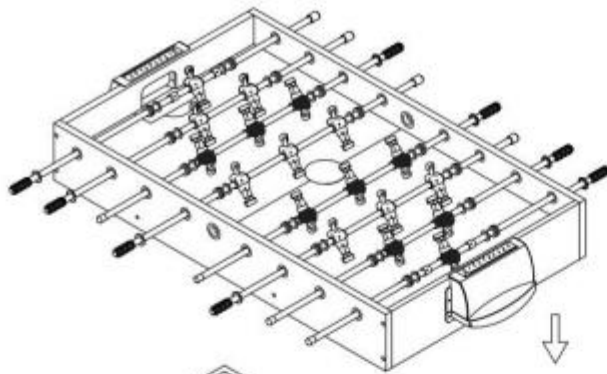

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το τραπέζι αεροχόκεϊ. Ο χειριστής πρέπει να ακολουθεί βασικές προφυλάξεις για να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού και/ή ζημιάς στον εξοπλισμό. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για προειδοποιήσεις ασφαλείας, προφυλάξεις, οδηγίες λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης. Εξοικειωθείτε με τις ειδοποιήσεις κινδύνου που βρίσκονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μια ειδοποίηση είναι μια προειδοποίηση ότι υπάρχει πιθανότητα ζημιάς στην περιουσία, τραυματισμού ή θανάτου εάν δεν ακολουθηθούν συγκεκριμένες οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφήνετε την άνεση ή τη συνήθεια με το προϊόν (που προκύπτει από επαναλαμβανόμενη χρήση) να αντικαταστήσει την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας του εργαλείου. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο με μη ασφαλή ή εσφαλμένο τρόπο, μπορεί να υποστείτε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Προφυλάξεις συναρμολόγησης

1. Συναρμολογήστε μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Φοράτε εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας ANSI και βαριά γάντια εργασίας κατά τη συναρμολόγηση.
3. Κρατήστε την περιοχή συναρμολόγησης καθαρή και καλά φωτισμένη.
4. Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά από την περιοχή συναρμολόγησης.
5. Μην συναρμολογείτε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
6. Η χωρητικότητα βάρους και οι άλλες δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο για σωστά και πλήρως συναρμολογημένα προϊόντα.
7. Συναρμολογήστε σε επίπεδη, σκληρή και ομαλή επιφάνεια ικανή να υποστηρίξει με ασφάλεια ένα πλήρως φορτωμένο ντουλάπι κρασιού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Σέρβις

Να επισκευάζετε το τραπέζι αεροχόκεϊ σας μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας μόνο τα ίδια ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η ασφάλεια του τραπεζιού αεροχόκεϊ διατηρείται.

Ένα σκονισμένο, υγρό ή διαβρωτικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ένα τραπέζι αεροχόκεϊ. Για να αποφύγετε βλάβες στο τραπέζι αεροχόκεϊ, καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη με ένα καθαρό, στεγνό πανί καθαρισμού.

Σημειώστε ότι η έλλειψη συντήρησης μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της περιόδου εγγύησης. Εάν το τραπέζι αεροχόκεϊ έχει τροποποιηθεί ή αν προσπαθήσετε να το ανοίξετε χωρίς τη συγκατάθεση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή, η εγγύηση αυτού του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.