ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : DRQPJJYK150W99Q65001V2



Μοντέλο: SL-517 / SL517

1. Σημαντικές πληροφορίες

Μοντέλο: SL-517 / SL517

Το παρόν είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών σε αγγλική γλώσσα, αποδοσμένο στα ελληνικά. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Η VEVOR ενδέχεται να μην ενημερώνει εκ νέου για τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή, λόγω κινδύνου τραυματισμού.

Προειδοποίηση: Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Σωστή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2. Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε τη μονάδα τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Θέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «OFF» και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Ποτέ μην προωθείτε τα τρόφιμα με το χέρι. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον πλήρως συναρμολογημένο κόπτη μαζί με τον δίσκο τροφίμων και τον πιεστήρα τροφίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή εάν έχει πέσει ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Μην επιχειρείτε επισκευές πέραν όσων προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο. Η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό.
- Ο διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Μην τον απενεργοποιείτε και μην παρακάμπτετε τη λειτουργία ασφαλείας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοπή κατεψυγμένων τροφίμων ή οστών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν η λεπίδα είναι σωστά ασφαλισμένη και/ή σφιγμένη.
- Κόβετε τα τρόφιμα πάντοτε με τον κόπτη πλήρως συναρμολογημένο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική/εμπορική χρήση. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρείτε επισκευή της συσκευής.

Πολωμένο φις

Η συσκευή διαθέτει πολωμένο φις (η μία ακίδα είναι πλατύτερη από την άλλη). Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, το φις έχει σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζει σε πολωμένη πρίζα μόνο προς μία κατεύθυνση. Εάν το φις δεν εισέρχεται πλήρως στην πρίζα, αντιστρέψτε το. Εάν εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην επιχειρείτε να παρακάμψετε ή να τροποποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας. Εάν το φις εφαρμόζει χαλαρά ή η πρίζα θερμαίνεται, μην τη χρησιμοποιείτε.

ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Μην βυθίζετε το καλώδιο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

3. Οδηγίες ασφαλείας

- Εάν αγνοήσετε τις οδηγίες ασφαλείας, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο τμήμα service ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ή όταν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Για την αποφυγή κινδύνου, το κατεστραμμένο καλώδιο ή φις πρέπει να αντικαθίσταται από αρμόδιο και εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο και φροντίζετε το καλώδιο να μην μπλέκεται.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.


- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη και έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή χειριστείτε μέρη που κινούνται κατά τη λειτουργία.
- Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα όταν μένει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με το συρόμενο τραπέζι τροφοδοσίας και τον συγκρατητήρα τροφίμων στη θέση τους, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω του μεγέθους ή του σχήματος του τροφίμου.
- Για την αποφυγή ατυχημάτων, όπως παραπατήματα ή πτώσεις, τοποθετήστε το καλώδιο σε ασφαλή θέση.
- Εάν χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης, η ικανότητά του πρέπει να είναι κατάλληλη για την κατανάλωση ισχύος της συσκευής.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ στέκεστε σε βρεγμένο δάπεδο. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής σε καμία περίπτωση. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό του περιβλήματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και αξεσουάρ.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες και γυμνές φλόγες. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Προστατεύετε τη συσκευή από θερμότητα, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, σταγόνες και πιτσιλίσματα νερού.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με γυμνή φλόγα, όπως κεριά, πάνω ή δίπλα στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με νερό, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή χειριστείτε μέρη που κινούνται κατά τη χρήση.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, σταματήστε τη χρήση και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Στεγνώνετε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος και πριν τοποθετήσετε τα εξαρτήματα.
- Απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
- Καθαρίζετε σχολαστικά τη συσκευή πριν από τη χρήση.
- Κατά τη λειτουργία, κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και τα σκεύη μακριά από τη λεπίδα κοπής, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και ζημιές στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για βραχυχρόνια λειτουργία. Μετά από χρόνο λειτουργίας 5 λεπτών, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.

4. Τεχνικές προδιαγραφές

Προδιαγραφή	Τιμή
Μοντέλο	SL-517 / SL517
Ονομαστική ισχύς	150 W
Ονομαστική είσοδος	AC 120 V, 60 Hz
Εναλλακτική είσοδος	220–240 V, 50/60 Hz

5. Περιγραφή εξαρτημάτων

Αριθμός	Εξάρτημα
1	Πλάκα στήριξης
2	Λεπίδα
3	Βίδα ασφάλισης λεπίδας
4	Καλώδιο τροφοδοσίας
5	Συγκρότημα βάσης
6	Φορέας τροφίμων / συρόμενος δίσκος
7	Προστατευτικό κοπής
8	Διακόπτης ON/OFF
9	Κουμπί ρύθμισης πάχους
10	Συγκρότημα κινητήρα

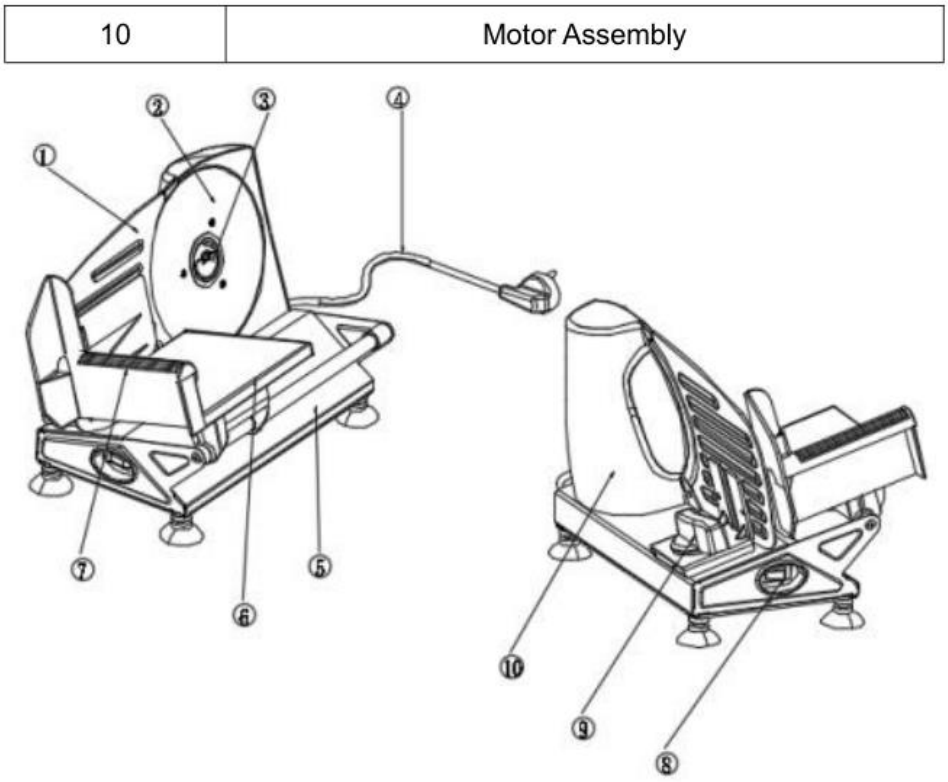

Διάγραμμα εξαρτημάτων 1–10, σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο.

6. Αφαίρεση από τη συσκευασία και αρχική προετοιμασία

- Βγάλτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα από το κουτί.
- Αφαιρέστε αυτοκόλλητα, προστατευτικό φιλμ ή πλαστικό από τη συσκευή.
- Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και ότι δεν υπάρχουν ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση ζημιάς ή ελλιπούς παράδοσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση: AC 220–240 V, 50/60 Hz (ή AC 120 V, 60 Hz), 150 W.
- Πριν από την πρώτη χρήση, σκουπίστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα.
- Καθαρίστε ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Πιέστε τη συσκευή προς τα κάτω, ώστε τα πόδια με βεντούζες να εφαρμόσουν καλά στην επιφάνεια.

7. Πριν από την πρώτη χρήση

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης για να επιλέξετε το επιθυμητό πλάτος κοπής. Το πλάτος κοπής ρυθμίζεται από 1 έως 15 mm.
- Σύρετε τον φορέα προς τα αριστερά και τοποθετήστε το τρόφιμο πάνω στον φορέα.
- Τοποθετήστε τον συγκρατητήρα πάνω στον φορέα και χρησιμοποιήστε τον για να πιέσετε ελαφρά το τρόφιμο προς το πίσω κάλυμμα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη ON/OFF που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
- Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας (A). Πρώτα φέρτε τον διακόπτη ασφαλείας προς το μέρος σας και στη συνέχεια πατήστε ταυτόχρονα τον διακόπτη ON/OFF. Η συσκευή θα ξεκινήσει. Πατώντας ξανά τον διακόπτη ON/OFF, η συσκευή θα σταματήσει.
- ΜΗΝ αγγίζετε τη λεπίδα. Είναι πολύ αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Σύρετε αργά τον δίσκο προς τα δεξιά, προς την περιστρεφόμενη λεπίδα. Συλλέξτε τις κομμένες φέτες από το πίσω μέρος της συσκευής.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το προστατευτικό. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Μετά την απενεργοποίηση, η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται για λίγο. Μην την αγγίζετε μέχρι να σταματήσει πλήρως.
- Μετά από 5 λεπτά συνεχούς χρήσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του κινητήρα.

8. Χρήση

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης για να επιλέξετε το επιθυμητό πάχος κοπής. Το πάχος/πλάτος κοπής ρυθμίζεται από 1 έως 15 mm.
- Σύρετε τον φορέα προς τα αριστερά και τοποθετήστε το τρόφιμο πάνω του.
- Τοποθετήστε τον συγκρατητήρα στον φορέα και χρησιμοποιήστε τον για να πιέσετε ελαφρά το τρόφιμο προς το πίσω κάλυμμα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη ON/OFF στην αριστερή πλευρά.
- Πρώτα τραβήξτε τον διακόπτη ασφαλείας (A) προς το μέρος σας και, ταυτόχρονα, πατήστε τον διακόπτη ON/OFF για να ξεκινήσει η συσκευή.

- Πατήστε ξανά τον διακόπτη ON/OFF για να σταματήσει.
- Μην αγγίζετε τη λεπίδα. Είναι πολύ αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Σύρετε αργά τον δίσκο προς τα δεξιά, προς την περιστρεφόμενη λεπίδα, και συλλέξτε τις φέτες από το πίσω μέρος της συσκευής.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το προστατευτικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για κοπή τροφίμων. Τα τρόφιμα που πρόκειται να κοπούν πρέπει να είναι αποψυγμένα, χωρίς συσκευασία και χωρίς οστά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κατεψυγμένα τρόφιμα ή οστά.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για τρόφιμα όπως κρέας, τυρί, φρούτα, λαχανικά, ψωμί κ.ά. Προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Προορίζεται για ξηρή χρήση σε εσωτερικό χώρο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

9. Οδηγίες κοπής ανά είδος τροφίμου

Ζεστά ψητά — μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, γαλοπούλα, ζαμπόν

- Κατά την κοπή ψητών χωρίς κόκαλο, βγάλτε το ψητό από τον φούρνο και αφήστε το να κρυώσει για 15–20 λεπτά πριν από την κοπή.
- Κόψτε το ψητό, εάν χρειάζεται, ώστε να χωράει στην πλατφόρμα.
- Τοποθετήστε αλουμινόχαρτο κάτω από την πλατφόρμα για να συλλέγει χυμούς και ψίχουλα και να διευκολύνει τον καθαρισμό.
- Για ρολά ή δεμένα ψητά, αφαιρείτε τα κορδόνια ένα-ένα καθώς πλησιάζουν στη λεπίδα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από την αφαίρεση.

Τυρί

- Κόβετε το τυρί όταν είναι καλά παγωμένο/πολύ κρύο.
- Για το σερβίρισμα, αφήστε το τυρί να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να αναδειχθεί η φυσική του γεύση.
- Ορισμένα επεξεργασμένα τυριά μπορεί να κολλήσουν στη λεπίδα. Εάν χρειαστεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε να σταματήσει εντελώς η λεπίδα και αποσυνδέστε το φις.
- Σκουπίστε τη λεπίδα με υγρό πανί, καθώς η υγρασία βοηθά να μην κολλάει το τυρί στη λεπίδα.

Μπέικον

- Ψύξτε το καλά πριν από την κοπή.
- Σε ορισμένους τύπους καπνιστού μπέικον μπορεί να χρειάζεται να αφαιρεθεί το λίπος.

Αλλαντικά και κρέας για σάντουιτς

- Τα αλλαντικά διατηρούνται περισσότερο και διατηρούν τη γεύση τους για περισσότερο χρόνο όταν κόβονται λίγο πριν από την κατανάλωση.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, ψύξτε τα πρώτα.
- Αφαιρέστε κάθε πλαστικό περίβλημα ή σκληρό κάλυμμα πριν από την κοπή.
- Ασκείτε σταθερή και ήπια πίεση για ομοιόμορφες φέτες.

Φρούτα και λαχανικά

- Κόψτε τις πατάτες σε χοντρές ή λεπτές φέτες για πατάτες τηγανητές.

- Κόψτε τα καρότα κατά μήκος σε πολύ λεπτές λωρίδες. Μουλιάστε τις σε παγωμένο νερό για να καμπυλώσουν.
- Κόψτε κολοκυθάκια, μελιτζάνες και κολοκύθες σε φέτες.

10. Καθαρισμός και συντήρηση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να σκουπίσετε τις επιφάνειες της συσκευής.
- Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού στο εσωτερικό της συσκευής.
- Πριν αφαιρέσετε τη λεπίδα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- ΠΟΤΕ μην αγγίζετε τις ακμές της λεπίδας. Βεβαιωθείτε ότι η αφαιρεμένη λεπίδα δεν μπορεί να κυλήσει από το τραπέζι. Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση.

Αφαίρεση της λεπίδας κοπής

- Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα κοπής, πατήστε το κουμπί «PUSH» στο κέντρο της λεπίδας. Θα εμφανιστεί ένας μηχανισμός ασφάλισης.
- Περιστρέψτε τον μηχανισμό δεξιόστροφα για να ξεκλειδώσετε τη λεπίδα.
- Η λεπίδα μπορεί να καθαριστεί με σαπουνόνερο και είναι κατάλληλη για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Για να επανατοποθετήσετε τη λεπίδα, βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές/γλωττίδες της λεπίδας ευθυγραμμίζονται με τα αντίστοιχα σημεία της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη λεπίδα στη θέση της και ασφαλίστε την περιστρέφοντας τον μηχανισμό αριστερόστροφα.

Καθαρισμός της ράβδου και του προστατευτικού λεπίδας

Για να αποσυναρμολογήσετε τη ράβδο και το προστατευτικό λεπίδας, εντοπίστε στη δεξιά πλευρά της ράβδου ένα μικρό κάλυμμα. Σύρετε το κάλυμμα προς τα δεξιά. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε τη ράβδο και να καθαρίσετε τα εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας.

Εξάρτημα	Πώς καθαρίζεται
Συγκρατητήρας τροφίμων	Αφαιρέστε τον και καθαρίστε τον με σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε με νερό βρύσης και στεγνώστε σχολαστικά.
Συρόμενη πλατφόρμα	Σκουπίστε με μαλακό πανί ελαφρώς εμποτισμένο με υγρό πιάτων.
Συρόμενος οδηγός τροφίμων	Σκουπίστε με καθαρό πανί και στεγνώστε σχολαστικά. Μην τον βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά!

11. Αποθήκευση και απόρριψη

Αποθήκευση

- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό χώρο, μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Κρατήστε τη συσκευασία για τη μεταφορά της συσκευής ή για την αποθήκευσή της όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απόρριψη προϊόντος

Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, καθώς τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία συλλογής και ανακύκλωσης.

12. Στοιχεία κατασκευαστή

Κατασκευαστής	GuangZhou Superior Electric Industrial Co., Ltd.
Διεύθυνση	No. 28, Huashan Road, Shilou Town, Panyu District, GUANGZHOU, 511447, Κίνα
E-mail	support@vevor.com
Προϊόν	Food Slicer — Model SL-517 / SL517