

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

THJ3838WHYSX00001V2



Πολυλειτουργική Πρέσα Θερμότητας

 Προσοχή:

① **Αφού τοποθετηθούν όλες οι βίδες, σφίξτε τες μία προς μία.**

Μην σφίγγετε καμία βίδα πριν τοποθετηθούν όλες, για να αποφύγετε προβλήματα ευθυγράμμισης ή ανύψωσης του σετ.

② **Μην μπαίνετε ή παραμένετε κάτω από την καρέκλα, για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό από παγίδευση.**

③ **Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα.**

Κρατήστε τα παιδιά μακριά κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης.

④ **Κατάλληλο μόνο για παιδιά ηλικίας 3 έως 18 ετών.**

⑤ **Μην χρησιμοποιείτε το σετ γραφείου και καρέκλας σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε αεραγωγούς ή θερμαντικά σώματα, για να αποφύγετε φθορά ή αποχρωματισμό.**

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι παρακάτω προειδοποιήσεις πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά για να αποφευχθούν τραυματισμοί. Η **κακή χρήση** μπορεί να προκαλέσει

ηλεκτροπληξία, φωτιά, σωματική βλάβη ή άλλες ζημιές:

1. **Αποσυνδέετε τη συσκευή όταν τη μετακινείτε.**
 2. **Αποσυνδέετε τη συσκευή όταν εγκαθιστάτε αξεσουάρ.**
 3. Τοποθετήστε τη συσκευή **σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, σε καλά αεριζόμενο χώρο.**
 4. Φοράτε **κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό** κατά τη χρήση.
 5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή **σε επικίνδυνο περιβάλλον.**
 6. Μην τη χρησιμοποιείτε αν **δεν λειτουργεί σωστά.**
 7. **Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.**
 8. **Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες πρίζες.**
 9. **Μην αγγίζετε την πλάκα θέρμανσης όταν θερμαίνεται.**
 10. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά περιβάλλοντα ή με επαφή με νερό.** Μην επιτρέπετε σε υγρά να εισχωρούν, για να αποφευχθεί **φωτιά ή ηλεκτροπληξία από βραχυκύκλωμα.**
 11. **Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό με μη συμβατή τάση.** Αυτό μπορεί να προκαλέσει **φωτιά ή ηλεκτροπληξία.**
-

12. **Γειώστε σωστά** τη συσκευή για να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στο σώμα.
13. Μην αγγίζετε τον **περιστρεφόμενο άξονα ή τα ρουλεμάν** με τα δάχτυλα κατά τη χρήση.
14. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, **αποσυνδέστε την από την πρίζα**.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή **κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή κεραυνών**.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή **σε επιφάνεια ανθεκτική στη φωτιά** και μακριά από **εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά**.
17. **Διακόψτε τη χρήση αμέσως** αν η συσκευή βγάζει καπνό, έχει περίεργη μυρωδιά ή ήχους ή εμφανίζει άλλη ανωμαλία.
18. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από **παιδιά άνω των 8 ετών** και από άτομα με **σωματική ή νοητική αναπηρία ή έλλειψη εμπειρίας, μόνο υπό επίβλεψη** ή εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες χρήσης με **ασφαλή τρόπο** και **κατανόηση των κινδύνων**.
 - Τα παιδιά **δεν πρέπει να παίζουν** με τη συσκευή.
 - **Ο καθαρισμός και η συντήρηση** δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά **χωρίς επίβλεψη**.

Συνεχόμενες Προειδοποιήσεις:

19. **Τύπος σύνδεσης X:** Αν το καλώδιο παροχής υποστεί ζημιά, **πρέπει να αντικατασταθεί** από εξειδικευμένο καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
20. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος **ακούσιας επαναφοράς της θερμικής προστασίας**, η συσκευή **δεν πρέπει να τροφοδοτείται** μέσω εξωτερικής συσκευής (όπως χρονοδιακόπτης) ή κυκλώματος που ενεργοποιείται/απενεργοποιείται τακτικά από τη ΔΕΗ.

Προειδοποίηση

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον σύνδεσμο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να **ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης** της συσκευής από τον χρήστη.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή **μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές**.
2. Η συσκευή **πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές**, ακόμα και αν επηρεάζουν τη λειτουργία της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τροποποιήσεις χωρίς ρητή έγκριση του υπευθύνου συμμόρφωσης **ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του προϊόντος**.



Πληροφορίες Συμμόρφωσης με FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC**. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή **μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές**.
2. Η συσκευή **πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει**, ακόμα κι αν προκαλούν μη επιθυμητή λειτουργία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που **δεν έχουν εγκριθεί ρητά** από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης **μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη** να χρησιμοποιεί τη συσκευή.



Σημείωση:

Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για **ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β**, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν **λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις**.


Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, **μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες**. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν η συσκευή προκαλεί παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη — κάτι που μπορεί να επαληθευτεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή — προτείνονται τα εξής μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή προσανατολίστε διαφορετικά την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα ή κύκλωμα από εκείνο του δέκτη.
- Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνου ή τηλεόρασης για βοήθεια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	TL1215	TL1515
Διαστάσεις Πλάκας Θέρμανσης	12 x 15 ίντσες (29 x 38 cm)	15 x 15 ίντσες (38 x 38 cm)
Εύρος Θερμοκρασίας	32–450°F (0–232°C)	32–450°F (0–232°C)
Χρονική Περιοχή	0–999 δευτερόλεπτα	0–999 δευτερόλεπτα
Τάση	120V~ 60Hz ή 220–240V~ 50Hz	120V~ 60Hz ή 220–240V~ 50Hz
Ισχύς	900W (120V) / 1250W (240V)	1200W (120V) / 1250W (240V)

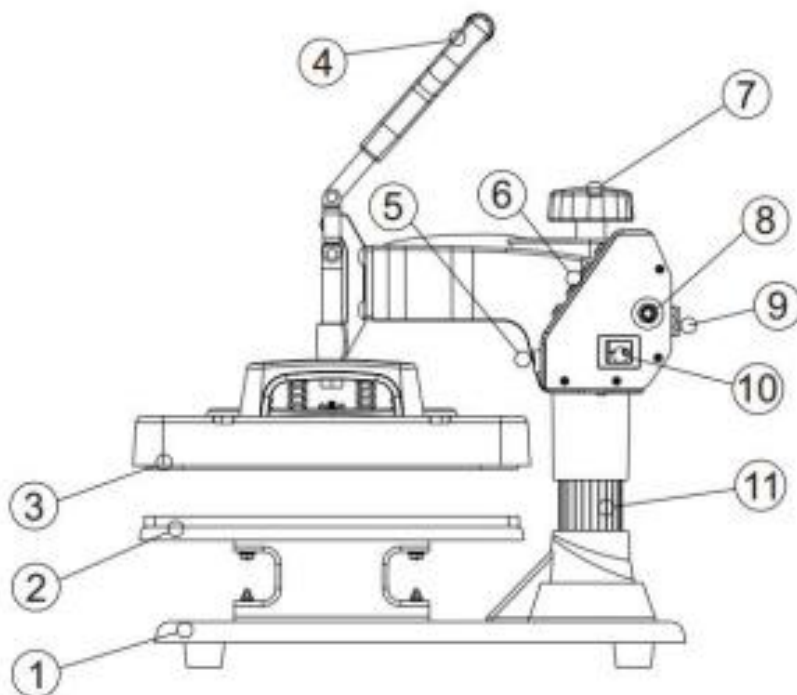

Αριθμημένα Εξαρτήματα

Αριθμός	Όνομα Εξαρτήματος	Αριθμός	Όνομα Εξαρτήματος
1	Βάση (Pedestal)	7	Ροδέλα ρύθμισης ανύψωσης
2	Επιφάνεια τοποθέτησης	8	Ασφαλειοδιακόπτης
3	Πλάκα Θέρμανσης	9	Υποδοχή ρεύματος
4	Λαβή	10	Διακόπτης ρεύματος
5	Σύνδεση τύπου Aviation	11	Κολόνα
6	Κουμπί	12	—

Οδηγίες Λειτουργίας Εξαρτημάτων

- **Ρυθμιστής Πίεσης:** Ο ρυθμιστής ελέγχει τη δύναμη πίεσης με την οποία μεταφέρεται η εικόνα στο ύφασμα. Περιστροφή **δεξιόστροφα αυξάνει** την πίεση, **αριστερόστροφα μειώνει** την πίεση.
- **Πίνακας Ελέγχου:** Βρίσκεται στο πάνω δεξί μέρος της συσκευής. Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και τον χρόνο ανάλογα με το είδος του βινυλίου ή του χαρτιού μεταφοράς που χρησιμοποιείτε.
- **Λαβή:** Ανοίγει και κλείνει τις πάνω και κάτω θερμαινόμενες πλάκες της περιστρεφόμενης πρέσας.
- **Ασφαλειοδιακόπτης (Overload Protector):** Είναι διακόπτης υπερέντασης. Αν προκληθεί υπερφόρτωση, πετάγεται προς τα έξω. Πιέστε τον μέσα για να επανέλθει.
- **Διακόπτης Ρεύματος (Power switch):** Πρέπει να είναι στη θέση **ON** και το καλώδιο να είναι **συνδεδεμένο στην πρίζα** πριν τη χρήση της πρέσας.

Πώς να βαθμονομήσετε τη νέα σας θερμοπρέσα

1. Γυρίστε τον ρυθμιστή πίεσης **αριστερόστροφα** μερικές φορές για να μειώσετε την πίεση στις πλάκες.
2. Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτί στην **κάτω πλάκα**.
3. Κλείστε την περιστρεφόμενη πρέσα χρησιμοποιώντας τη **λαβή**.
4. **Τραβήξτε** το χαρτί.
5. Αν το χαρτί κινείται έστω και λίγο, γυρίστε το ρυθμιστή **δεξιόστροφα** και δοκιμάστε ξανά.
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να μην κινείται καθόλου το χαρτί. Αυτή είναι η **“μεσαία πίεση”**.
 - Από τη ρύθμιση “Medium”, η **υψηλή πίεση** επιτυγχάνεται γυρνώντας **δεξιόστροφα 1-2** στροφές.
 - Η **χαμηλή πίεση** επιτυγχάνεται γυρνώντας **αριστερόστροφα 1-2** στροφές.

(Ο αριθμός των στροφών εξαρτάται από το πάχος του υφάσματος).

Ρύθμιση Θερμοκρασίας & Χρόνου



1. Πώς να ενεργοποιήσετε/ξεκινήσετε τη λειτουργία

- Πατήστε το **κουμπί λειτουργίας** στο πλάι του πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε **μία φορά το κουμπί START** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
- Πατήστε ξανά για **επαναφορά**.

2. Πώς να ρυθμίσετε θερμοκρασία/χρόνο

- Πατήστε το κουμπί **⚙ (Setup)** **μία φορά** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
- Πατήστε **δύο φορές** για να ρυθμίσετε τον χρόνο.
- Πατήστε ξανά για **έξοδο** από τη ρύθμιση.

(Αν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων, η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης.)

3. Πώς να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία/χρόνο;


- Πατήστε “+” για **αύξηση** θερμοκρασίας ή χρόνου.
- Πατήστε “-” για **μείωση** θερμοκρασίας ή χρόνου.

4. Πώς να αλλάξετε μονάδα θερμοκρασίας από °C σε °F;

- Όταν η συσκευή είναι **ενεργή**, πατήστε **ταυτόχρονα τα κουμπιά “+” και “-”** για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας μεταξύ °C και °F.

5. Συμβουλή


- Η **μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία** της συσκευής είναι **232°C**.
- Η **μέγιστη διάρκεια** λειτουργίας είναι **999 δευτερόλεπτα**.

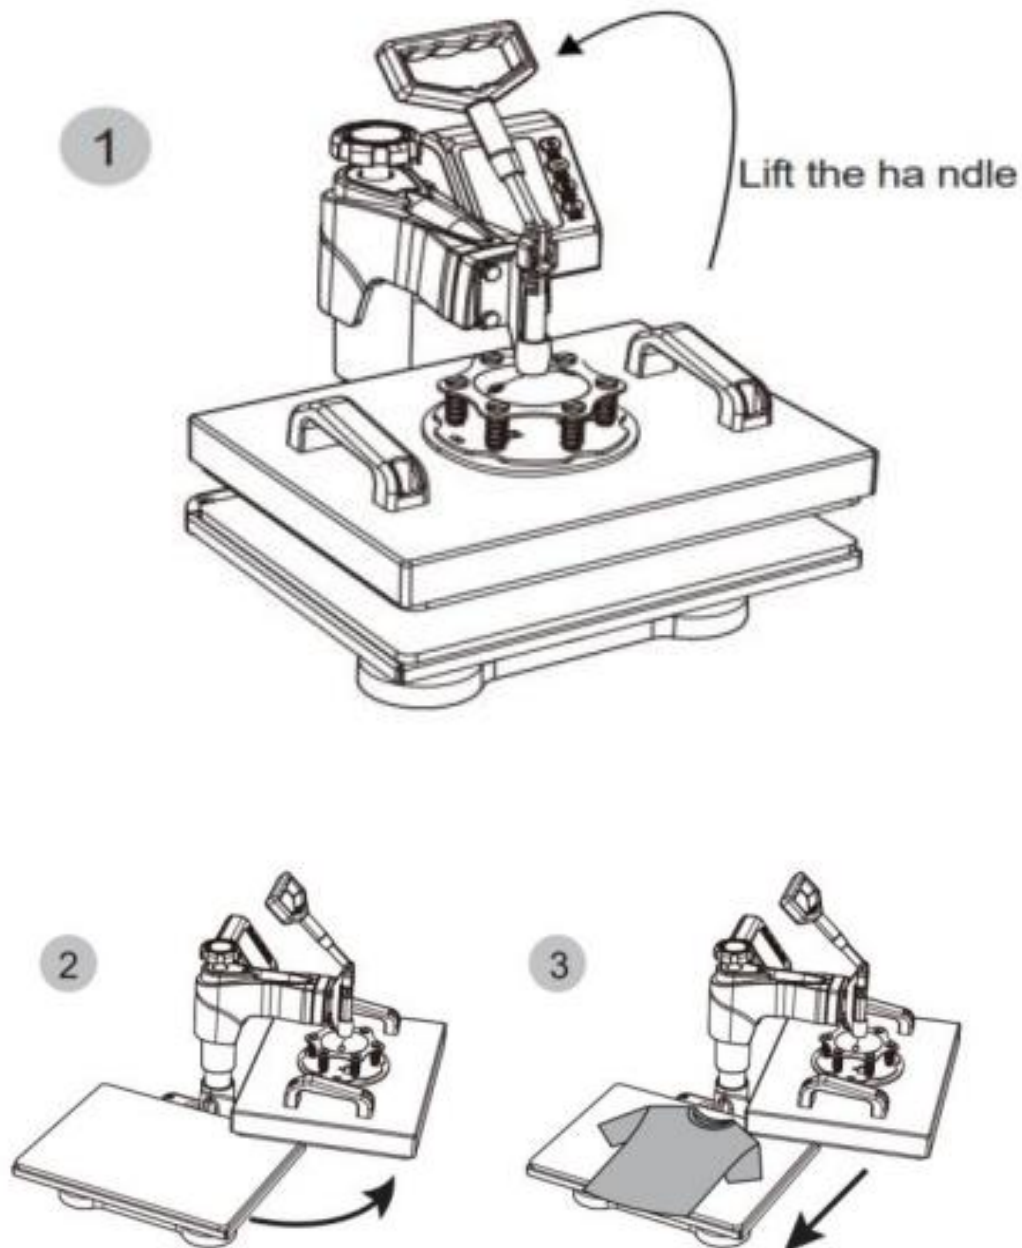

4



5

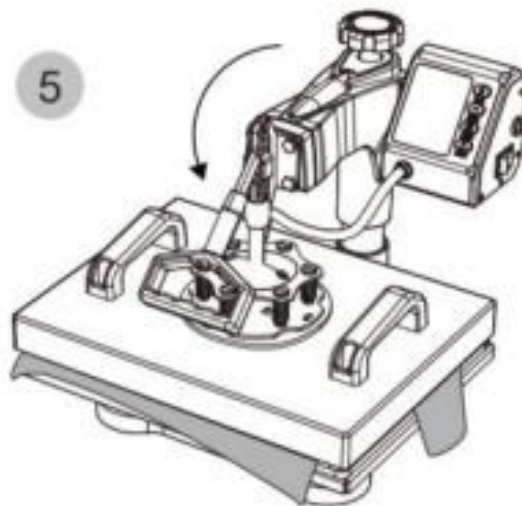

2. Ρύθμιση απαιτούμενης θερμοκρασίας:

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για το κάθε υλικό.

(Η θερμοκρασία μετριέται σε βαθμούς Φαρενάιτ)

Αντικείμενο Πίεσης	Αρχική Θερμοκρασία	Μέγιστη Θερμοκρασία	Χρόνος Θέρμανσης (δευτ.)
Κούπες	230°F	330°F	40 δευτερόλεπτα
Πλακάκια	230°F	330°F	40 δευτερόλεπτα
Μεταλλική πλάκα	230°F	330°F	40 δευτερόλεπτα
Μπλουζάκι	230°F	355°F	Χαρτί μεταφοράς: 30-50s

A. Ρύθμιση Αρχικής Θερμοκρασίας (Εύρος: 200-450°F)

Πατήστε **μία φορά** το κουμπί “MODE”, ανάβει το φως “set light” (ρύθμιση).

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία έναρξης.

B. Ρύθμιση Μέγιστης Θερμοκρασίας (Εύρος: 93-232°C)

Πατήστε **δεύτερη φορά** το “MODE”, ανάβει το φως “temperature light”.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τη μέγιστη θερμοκρασία.

C. Ρύθμιση Χρόνου Θέρμανσης (Εύρος: 0-999 δευτερόλεπτα)

Πατήστε **τρίτη φορά** το “MODE”, ανάβει το φως “time light”.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τον χρόνο θέρμανσης.

D. Μετατροπή Φαρενάιτ σε Κελσίου

Μετά την ενεργοποίηση της πρέσας, πατήστε τα κουμπιά “+” και “-” **ταυτόχρονα** για 5 δευτερόλεπτα.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **PAE**, πατήστε το “MODE” για να εμφανίσετε την επιλογή “F-C” και αλλάξετε από F σε C για να χρησιμοποιείτε βαθμούς Κελσίου.

3. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις και σταθείτε έτοιμοι για χρήση

3. Ολοκληρώστε τις Ρυθμίσεις και ετοιμαστείτε για χρήση

Πατήστε το κουμπί **"MODE"** για **τέταρτη φορά** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Το φωτάκι **"set"** θα ανάψει και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Όταν φτάσει η καθορισμένη **μέγιστη θερμοκρασία**, ξεκινάει η **αντίστροφη μέτρηση**.

Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος, θα ακουστεί ήχος **"BEEP"**, το φωτάκι θα σβήσει και η λειτουργία θα ολοκληρωθεί.

Η μηχανή θα είναι πλέον σε κατάσταση **αναμονής**.

Αφαίρεση Τυπωμένων Ρούχων

1. Ανοίξτε τη θερμοπρέσα και αφαιρέστε το μοτίβο από το ρούχο.
2. Το ρούχο έχει πλέον το τυπωμένο σχέδιο (όπως στο σκίτσο με το panda).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και τραβήξτε το υπόστρωμα.

Συνιστάται να φοράτε γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα όταν αφαιρείτε τα ρούχα ή να περιμένετε **2-3 λεπτά** πριν τα αφαιρέσετε.

Προσοχή! Η επιφάνεια είναι **καυτή**.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE