

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**FHQ25LHSFYQ5-6D01V2**



Εκκολαπτήριο Αυγών 25L για Ερπετά

## Προφυλάξεις Ασφαλείας

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Για βασική ασφάλεια, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

1. Ο **επωαστήρας ερπετών** δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε επικίνδυνες περιοχές. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.
2. Ο επωαστήρας ερπετών πρέπει να ελέγχεται ώστε να διασφαλίζεται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ότι λειτουργεί με ασφάλεια πριν από κάθε χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, **δεν πρέπει να χρησιμοποιείται**.
3. Ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά τον επωαστήρα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά κατά τη λειτουργία του επωαστήρα.
4. Ο επωαστήρας ερπετών προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, **μόνο εφόσον** επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τον επωαστήρα ερπετών.

### ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

---

#### Περιγραφή Προϊόντος

- Λαβή μεταφοράς EZ
- Ψηφιακή οθόνη
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ρυθμιζόμενο ράφι
- Διαφανές παράθυρο προβολής
- Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας
- Θέρμανση και ψύξη
- Αντάπτορας αυτοκινήτου



## Λειτουργίες

- **Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας:** Ρυθμίζει τη χαμηλή θερμοκρασία από **5°C έως 42°C**, παρέχοντας σταθερό περιβάλλον για τα ερπετά ή άλλα ζώα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- **Μεγάλη οθόνη LED:** Παρακολουθεί την κατάσταση της θερμοκρασίας καθώς φτάνει στη ρυθμισμένη τιμή.
- **Εσωτερικός φωτισμός LED:** Φωτίζει το εσωτερικό για καθαρή ορατότητα και εύκολη παρακολούθηση.
- **Διακόπτης ON/OFF:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί εύκολα τη συσκευή.
- **Ρυθμιζόμενο ράφι:** Μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά ύψη για μέγιστη αξιοποίηση του χώρου.
- **Ολίσθηση δίσκου:** Προσαρμόζεται εύκολα στο εσωτερικό για ευκολία χρήσης.
- **Λαβή μεταφοράς / Αντάπτορας αυτοκινήτου:** Κατάλληλο για μεταφορά και χρήση κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκόλαψης με τη βολική λαβή και τον αντάπτορα αυτοκινήτου.

## Πίνακας Ελέγχου & Εξαρτήματα

### Πάνω Πίνακας

- ON/OFF (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)
- Ένδειξη θερμοκρασίας (π.χ. 37)
- UP (Αύξηση)
- Down (Μείωση)
- Light (Φωτισμός)

### Πλευρικός Πίνακας

- Normal / Mute (Κανονικό / Σίγαση)
- DC / AC (Τροφοδοσία συνεχούς / εναλλασσόμενου ρεύματος)
- DC: 12V
- AC: 110V

### Αρίθμηση εξαρτημάτων

1. Λαβή μεταφοράς
  2. Πίνακας ελέγχου
  3. Πόρτα με διαφανές παράθυρο
  4. Αυτοασφαλιζόμενη λαβή
  5. Πλευρικός πίνακας διακοπών
  6. Τροφοδοσία DC
  7. Τροφοδοσία AC
  8. Κουμπί εσωτερικού φωτισμού
  9. Ψηφιακή οθόνη LED
  10. Διακόπτης Κανονικό / Σίγαση
  11. Κουμπί ON/OFF
  12. Κουμπί ρύθμισης UP / Down
  13. Καλώδιο τροφοδοσίας DC (αυτοκινήτου)
  14. Καλώδιο τροφοδοσίας AC
-

## Τεχνικές Προδιαγραφές

Στοιχείο	Προδιαγραφή
Μοντέλο	ΧHC-25
Χρώμα	Λευκό / Κόκκινο / Μαύρο
Τάση λειτουργίας	12V DC ή AC 100-110V 50Hz / AC 220-240V
Τύπος φις	Με αντάπτορες για χρήση σε αυτοκίνητο ή ταξίδι
Τροφοδοσία DC	Αμερικανικό πρότυπο φις
Τροφοδοσία AC	Λειτουργία ψύξης 50W / Θέρμανσης 46W
Χωρητικότητα	25L
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	5-42°C

## Διάγραμμα Θερμοκρασίας


Μετρήσεις θερμοκρασίας όταν έχει ρυθμιστεί στους 42°C

- Κάτω ράφι
- Μεσαίο ράφι
- Πάνω ράφι

Διαφορά έως 5°C μεταξύ επάνω και κάτω ραφίου

Άξονες:

- Κάθετος: Θερμοκρασία (°C)
- Οριζόντιος: Χρόνος (ώρες)

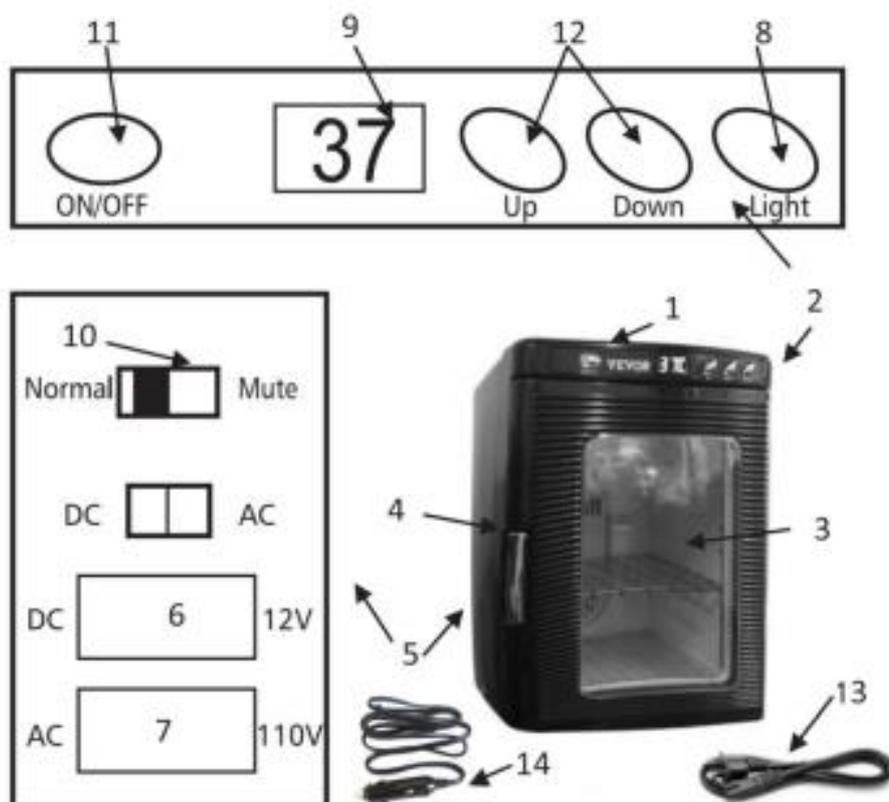

## Αρχική Ρύθμιση (Initial Set-up)

Αυτό πρέπει να εκτελείται **ΠΡΙΝ** τα αυγά σας είναι έτοιμα για επώαση.

1. **Γέμισμα νερού:** Χρησιμοποιήστε το πλαστικό δοχείο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής για να προσθέσετε νερό. Το νερό θα βοηθήσει στη ρύθμιση της υγρασίας. Εάν χρειάζεται, το επίπεδο του νερού μπορεί να ρυθμιστεί συνεχώς. Θα χρειαστούν μερικές ημέρες για να διατηρηθεί η βέλτιστη υγρασία.
2. **Ρύθμιση θερμοκρασίας:** Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά UP/DOWN στον μπροστινό πίνακα για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία επώασης. Η συσκευή διαθέτει εσωτερική θερμοκρασία με ακρίβεια  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . Θα χρειαστούν περίπου 4–5 ώρες ώστε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία στην καθορισμένη τιμή.
3. **Σταθεροποίηση:** Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός είναι επαρκής. Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία και την υγρασία μέχρι να σταθεροποιηθούν στο επιθυμητό εύρος για τον τύπο αυγών που επωάζετε.

### **Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!**

Παρακαλούμε ερευνήστε ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες επώασης (θερμοκρασία και υγρασία) για τα συγκεκριμένα αυγά που επωάζετε.

---

## Διακόπτης ON/OFF

Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μόλις ενεργοποιηθεί, η οθόνη LED θα εμφανίσει την τρέχουσα εσωτερική θερμοκρασία της μονάδας.

## Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά UP/DOWN στον επάνω πίνακα για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία μέσα στη συσκευή.

## Εσωτερικός Φωτισμός

Πατήστε το κουμπί LIGHT στον μπροστινό πίνακα για να ανάψετε ή να σβήσετε τον εσωτερικό φωτισμό LED.

---

## Συντήρηση & Καθαρισμός

Η συσσώρευση σκόνης και υπολειμμάτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση ψύξης και θέρμανσης. Ο σωστός καθαρισμός διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία.

- **Αποσυνδέστε** τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.
  - **Μην βυθίζετε** τη συσκευή σε νερό.
  - Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες.
  - Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό με μαλακό, υγρό πανί και στεγνώστε καλά.
-

## Οδηγίες Ασφαλείας

1. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
  2. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
  3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά.
  4. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
  5. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή.
- 

## Ρύθμιση Αυγών (Egg Turners)

Εάν αγοράσατε **σύστημα αναστροφής αυγών** για τη συσκευή, η εγκατάσταση είναι απλή:

1. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τη βάση αναστροφής αυγών στο κάτω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο αναστροφής στη θύρα στο εσωτερικό της μονάδας.
3. Τοποθετήστε τα αυγά προσεκτικά στις θήκες με τη μύτη ελαφρώς προς τα κάτω.
4. Το σύστημα θα περιστρέφει αυτόματα τα αυγά σε τακτά χρονικά διαστήματα.

**⚠ Σημείωση:** Διακόψτε τη λειτουργία αναστροφής λίγες ημέρες πριν την εκκόλαψη, σύμφωνα με τις οδηγίες για το είδος αυγών που επωάζετε.

---

## Υγρασία & Νερό

- Ελέγχετε καθημερινά το επίπεδο νερού.
  - Προσθέστε νερό όταν χρειάζεται για να διατηρείται η σωστή υγρασία.
  - Η σωστή υγρασία είναι κρίσιμη για την επιτυχή εκκόλαψη.
2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ράφι ως πρότυπο για να δημιουργήσετε το νέο σας ράφι, αντιγράφοντας το περίγραμμα σε κατάλληλο υλικό. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύλο, αλλά προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.
  3. Κόψτε το νέο ράφι στο επιθυμητό μέγεθος. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τρυπάνι για να ανοίξετε τρύπες ελαφρώς μικρότερες από το μέγεθος του κυπέλλου αυγών που θα χρησιμοποιήσετε, ώστε τα αυγά να συγκρατούνται καλύτερα κατά την επώαση.
  4. Ολοκληρώσατε! Τοποθετήστε το νέο σας ράφι σε ένα από τα τρία επίπεδα και απολαύστε περισσότερο χώρο για τα αυγά σας.

## Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Στο [Incubators.com](https://incubators.com) μπορείτε επίσης να βρείτε ενημερωτικά άρθρα σχετικά με τη διαδικασία επώασης για το συγκεκριμένο είδος ζώου, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την επώαση γενικότερα.

---

## Εμφάνιση Ρύθμισης Θερμοκρασίας

(όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης)

### 1. Λειτουργία διόρθωσης θερμοκρασίας

(ένδειξη θερμοκρασίας = ένδειξη μέτρησης + διόρθωση θερμοκρασίας)

Εύρος διόρθωσης: **-5°C έως +5°C**.

### 2. Έξοδος από τη λειτουργία διόρθωσης

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **(+)** και **(-)** για έξοδο από τη λειτουργία διόρθωσης.

Σημείωση: Για να εισέλθετε στη λειτουργία διόρθωσης θερμοκρασίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **(+)** και **(-)**.

Στη λειτουργία διόρθωσης θερμοκρασίας, **κανένα κουμπί δεν χρησιμοποιείται** για έξοδο πριν από τα 5 δευτερόλεπτα.

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **(+)** και **(-)** για έξοδο από τη λειτουργία διόρθωσης θερμοκρασίας.

## Διάγραμμα Δομής Προϊόντος

Αρ.	Όνομα Εξαρτήματος	Αρ.	Όνομα Εξαρτήματος
1	Πίσω κάλυμμα	12	Διαφανής εσωτερική επένδυση παραθύρου
2	Λαβή	13	Διαφανής επένδυση παραθύρου
3	Εξωτερικός σωλήνας	14	Διαφανής επένδυση παραθύρου
4	Εσωτερικός σωλήνας	15	Λαβή
5	Πλαίσιο	16	Ράφι
6	Στήριγμα	17	Δίσκος αποστράγγισης
7	Πίνακας ελέγχου	18	Αεραγωγός
8	Μικρή πλαστική βάση για τη φλόγα	19	Πλαϊνό κάλυμμα πόρτας
9	Κουμπί	20	Εσωτερική επένδυση πόρτας
10	Κάλυμμα λάμπας	21	Πίνακας ελέγχου
11	Διαφανές κάλυμμα παραθύρου	22	Μονάδες ψύξης

