

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GDSYD1515110VBP0EV2



Μηχανή Θερμομεταφοράς

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (WARNING)

1. Οι προειδοποιήσεις πρέπει να τηρούνται προσεκτικά για την αποφυγή τραυματισμών.
Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλες ζημιές.
 2. **Μην αποσυνδέετε το φις όταν η συσκευή λειτουργεί.**
 3. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την κινούμενη συσκευή.
 4. Αποσυνδέστε το φις πριν εγκαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
 5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και λειτουργήστε τη σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 6. Φοράτε **ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό** όταν χειρίζεστε τη συσκευή.
 7. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνα σημεία.**
 8. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν δεν λειτουργεί σωστά.
 9. **Μην αποσυναρμολογείτε και μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.**
 10. Μην χρησιμοποιείτε **ακατάλληλη πρίζα AC**.
 11. Μην αγγίζετε την θερμαινόμενη πλάκα όσο είναι θερμή.
-
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε επαφή με νερό.
Μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στη συσκευή — μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 13. Μην χρησιμοποιείτε **τροφοδοτικό** διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται.
Τροφοδοτικό με λάθος τάση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 14. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι **γειωμένη** για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
 15. Μην αγγίζετε το περιστρεφόμενο μέρος ή τα ρουλεμάν με τα χέρια σας κατά τη λειτουργία.
 16. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, **αποσυνδέστε την από την πρίζα.**
 17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων — υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικής βλάβης.
 18. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα και κρατήστε την μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
 19. Διακόψτε τη χρήση εάν η συσκευή εκπέμπει περίεργη μυρωδιά, καπνό ή παρουσιάζει ανώμαλη λειτουργία.
 20. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 8 ετών ή από άτομα με μειωμένες ικανότητες, χωρίς επίβλεψη.
 21. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 22. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκου.
 23. Εάν απαιτείται ανταλλακτικό ή επισκευή, πρέπει να γίνεται **μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό** ή τον κατασκευαστή.
 24. Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή διακόπτη τηλεχειρισμού — πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που ελέγχεται απευθείας από την εταιρεία παροχής ρεύματος.
-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (INTRODUCTION)

Μία μηχανή θερμής πρέσας χρησιμοποιεί **θερμοκρασία και πίεση** για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να μεταφέρει σχέδια πάνω σε αντικείμενα. Το θερμαντικό στοιχείο είναι μόνιμα ενσωματωμένο στο προϊόν. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη Heat Press Machine. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας στο Amazon με τον αριθμό παραγγελίας και τα στοιχεία σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC (FCC INFORMATION)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση **ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής.**

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των κανονισμών FCC.**

Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, ακόμα και αν προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για **ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β**, σύμφωνα με το Part 15 των κανονισμών FCC.

Τα όρια αυτά παρέχουν εύλογη προστασία έναντι παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Αυτός ο εξοπλισμός:

- Παράγει,
- χρησιμοποιεί,
- και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εάν δεν εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες.


Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές.

Αν παρουσιαστούν, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να τις αποκαταστήσει με τα εξής μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή αλλάξτε προσανατολισμό στην κεραία λήψης.
 - Αυξήστε την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα από τον δέκτη.
 - Συμβουλευτείτε τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.
-

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (SPECIFICATION)


Προδιαγραφή	Τιμή
Μοντέλο	WBPHTFM3504
Μέγεθος πλάκας θερμής πρέσας	15×15 inch (38×38 cm)
Εύρος θερμοκρασίας	32–480°F / 0–260°C
Εύρος χρόνου	0–999 δευτερόλεπτα
Τάση λειτουργίας	120V ~ 60Hz ή 220–240V ~ 50Hz
Ισχύς	1400W (120V) / 1350W (220–240V)

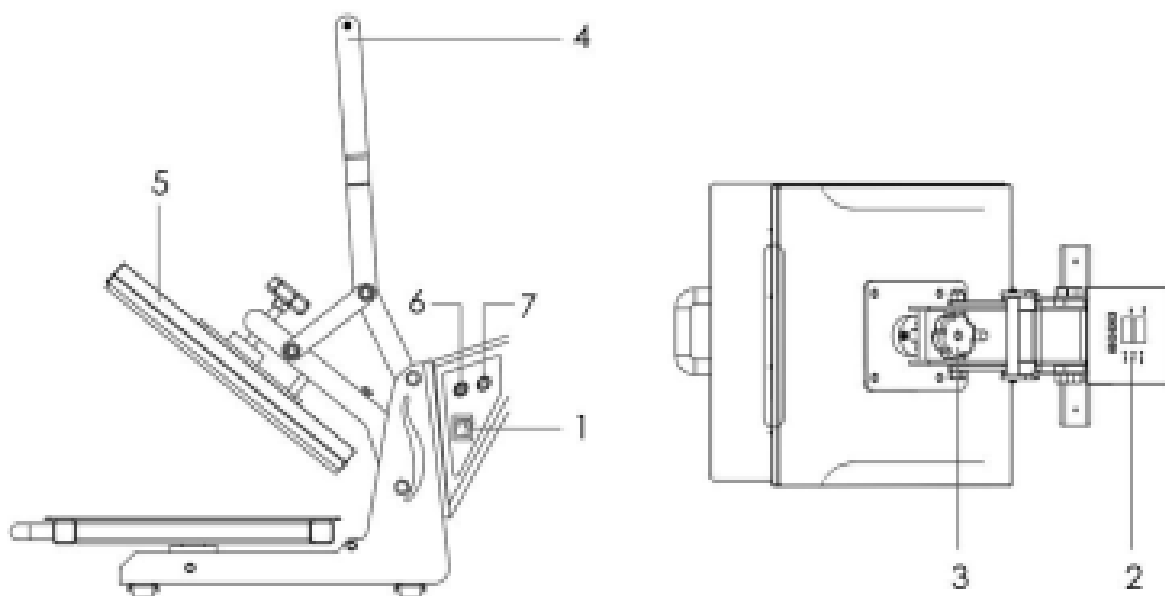

1. Διακόπτης λειτουργίας (Power Switch)
2. Ψηφιακός ελεγκτής (Digital Controller)
3. Ρυθμιστικό πίεσης (Pressure Knob)
4. Λαβή (Handle)
5. Πλάκα θέρμανσης (Heat Platen)
6. Υποδοχή πλάκας θέρμανσης (Heat Plate Interface)
7. Υποδοχή χρονοδιακόπτη (Timer Interface)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SPECIFIC SETTINGS)

Τοποθετήστε το υπόστρωμα (mat) πάνω στην επιφάνεια της πρέσας.

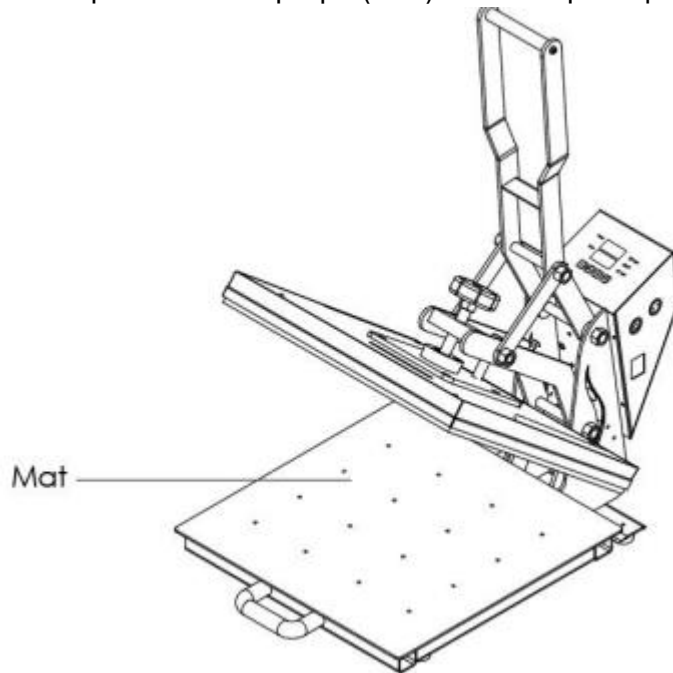

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (INSTALL THE CONTROLLER)

1. Τοποθέτηση τεσσάρων βιδών (Install four screws)



2. Συνδέστε το καλώδιο (Plug in the cable)



3. Ολοκλήρωση (FINISH)



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SETTINGS)

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πρώτα τη λαβή ανασηκωμένη και τοποθετήστε το υπόστρωμα (mat) πάνω στην επιφάνεια της πρέσας, και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SETTINGS)

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πρώτα τη λαβή ανασηκωμένη και τοποθετήστε το υπόστρωμα (mat) πάνω στην επιφάνεια της πρέσας. Στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Ρύθμιση πίεσης (Adjust pressure)

Περιστρέψτε το ρυθμιστικό πίεσης για να επιτύχετε την επιθυμητή πίεση.

- **Αύξηση πίεσης:** περιστροφή δεξιόστροφα
- **Μείωση πίεσης:** περιστροφή αριστερόστροφα

👉 Συμβουλή:

Είναι καλύτερο να δοκιμάσετε μερικές φορές για να βρείτε την ιδανική πίεση στην αρχή.

Βήμα 2: Ρύθμιση θερμοκρασίας (Set temperature)

1. Πατήστε το κουμπί **MODE** μία φορά.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί **SH**.
2. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία με τα κουμπιά **▲ / ▼**.

Βήμα 3: Ρύθμιση χρόνου (Set time)

(Μετά τη ρύθμιση θερμοκρασίας)

1. Πατήστε ξανά το κουμπί **MODE** — στην οθόνη θα εμφανιστεί **ST**.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο με τα κουμπιά **▲ / ▼** (σε δευτερόλεπτα).
3. Πατήστε πάλι **MODE** για να επιλέξετε **°C** ή **°F**.
4. Πατήστε το κουμπί **MODE** άλλη μια φορά για επιβεβαίωση.
Η μηχανή θα αρχίσει να θερμαίνεται.

Σημείωση:

Για ίδια υλικά μεταφοράς, δεν χρειάζεται να ξαναρυθμίσετε τις τιμές—η συσκευή τις αποθηκεύει.

Βήμα 4: Έναρξη μεταφοράς (Start transfer)

1. Τοποθετήστε το αντικείμενο επάνω στην επιφάνεια της πρέσας αφού φτάσει στη σωστή θερμοκρασία.
(Για T-shirts, τοποθετήστε σωστά τα υφάσματα.)
2. Τοποθετήστε το σχέδιό σας με την πλευρά εκτύπωσης **προς τα κάτω**.
3. Κατεβάστε τη λαβή (heat platen) και αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει.
4. Ανασηκώστε τη λαβή και αφαιρέστε το έτοιμο σχέδιο.
✓ Η μεταφορά ολοκληρώθηκε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (TIPS)

1. Αν πιέζετε T-shirt, **σιδερώστε το για 3–5 δευτερόλεπτα πριν** για να αφαιρέσετε υγρασία και τσακίσεις.
2. Είναι καλύτερο να βάζετε **ένα λεπτό πανί επάνω στην περιοχή μεταφοράς** ώστε να αποφεύγονται σημάδια στη μέγιστη θερμοκρασία.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (TRANSFER PARAMETER – Για αναφορά)

Υλικό	Θερμοκρασία	Χρόνος
Μπλούζα T-shirt (βαμβακερή)	392°F (200°C)	60s
Μπλούζα T-shirt (PU flex)	338°F (170°C)	25s
Πλάκα αλουμινίου	338°F (170°C)	100s
Μαξιλάρι	392°F (200°C)	60s
Mouse pad	356°F (180°C)	50s
Τσάντα υφασμάτινη	356°F (180°C)	60s

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΕΣΑΣ (HOW TO USE HEAT PRESS MACHINE)

1. Διαφορετικές ίνες απαιτούν διαφορετικές θερμοκρασίες και χρόνους — προσαρμόστε τις τιμές ανάλογα με το πάχος του υλικού.
 2. Η μηχανή **δεν είναι κατάλληλη** για παιδιά ή για επεξεργασία τροφίμων.
 3. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η **λαβή είναι σηκωμένη** πριν τη χρήση.
 4. Η πλάκα θέρμανσης θα επιστρέψει αυτόματα σε χαμηλότερη θερμοκρασία αν η πρέσα δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 30 λεπτά.
 5. Για καλύτερη φροντίδα της μηχανής, **μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία πάνω από 410°F (210°C)**.
 6. Για διπλή μεταξοτυπία σε T-shirt, χρησιμοποιήστε ένα λεπτό χαρτόνι ανάμεσα στα υφάσματα πριν πιέσετε.
 7. Είναι φυσιολογικό η πλάκα θέρμανσης να επιστρέφει προς τα πίσω όταν σηκώνετε τη λαβή — πρόκειται για κανονική λειτουργία.
-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

1. Η μηχανή δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλαρό ή κομμένο.
 - Ελέγξτε αν το φινιρίσμα έχει καεί.
 - Ελέγξτε αν έχει βλάβη ο ελεγκτής θερμοκρασίας ή ο ψηφιακός ελεγκτής.
-

2. Η οθόνη είναι ανοιχτή αλλά δεν εμφανίζει τίποτα

- Ελέγξτε το καλώδιο του μετασχηματιστή — μπορεί να μην είναι σωστά συνδεδεμένο.
 - Αν ο μετασχηματιστής έχει βλάβη, αντικαταστήστε τον.
-

3. Η οθόνη εμφανίζει θερμοκρασία αλλά η πλάκα δεν ζεσταίνεται

- Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία solid-state relay είναι αναμμένη.
 - Αν δεν είναι, ελέγξτε τον ελεγκτή θερμαινόμενης πλάκας (heat plate controller).
 - Αν είναι αναμμένη αλλά η πλάκα δεν ζεσταίνεται, ελέγξτε το καλώδιο της πλάκας.
 - Αν όλα λειτουργούν αλλά η πλάκα πάλι δεν ζεσταίνεται, τότε υπάρχει βλάβη στο relay — αντικαταστήστε το.
-

4. Η θερμοκρασία δεν είναι σταθερή / ξεφεύγει

- Η οθόνη δείχνει 356°F (180°C) αλλά η πραγματική θερμοκρασία είναι 392°F (200°C):
 - Πιθανή βλάβη στο solid-state relay — χρειάζεται αντικατάσταση.
 - Η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει αρκετά:
 - Βλάβη στον ελεγκτή θερμοκρασίας ή στον μετασχηματιστή.
 - Ο ψηφιακός ελεγκτής δίνει συνεχώς ρεύμα στη πλάκα:
 - Πλήρης βλάβη του ελεγκτή — απαιτείται αντικατάσταση.
-

5. Οι εικόνες μεταφοράς βγαίνουν αχνές ή ξεθωριασμένες

- Η θερμοκρασία ή ο χρόνος πεισίματος είναι πολύ μικρός.
 - Ρυθμίστε **υψηλότερη θερμοκρασία ή μεγαλύτερο χρόνο**.
-

6. Η εικόνα μεταφοράς βγαίνει σκούρα ή καμένη

- Η θερμοκρασία ή ο χρόνος πεισίματος είναι πολύ μεγάλος.
 - Μειώστε τη θερμοκρασία ή το χρόνο.
-

7. Το χρώμα της μεταφοράς είναι διαφορετικό / το αποτέλεσμα μεταφοράς σε κάποια σημεία δεν είναι καλό.

1. Ο χρόνος πίεσης είναι πολύ μικρός ή το χαρτί μεταφοράς δεν είναι καλής ποιότητας.
 2. **Αυξήστε τον χρόνο μεταφοράς** ή χρησιμοποιήστε **χαρτί μεταφοράς υψηλής ποιότητας**.
-

8. Το χαρτί μεταφοράς κολλάει πάνω στην εικόνα μετά τη μεταφορά.

1. Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή το μελάνι εκτύπωσης δεν είναι καλής ποιότητας.
2. **Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ή χρησιμοποιήστε μελάνι εκτύπωσης υψηλής ποιότητας.**