

ceccotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-108984



Cecotec Καφετιέρα Espresso Power Espresso 20 Grind με 1350W, 20 Bar, Δοχείο 1.7L, Ρυθμιζόμενη Άλεση CEC-108984

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

- A. Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ
- B. Δοχείο κόκκων καφέ
- C1. Εικονίδιο αφής ενεργοποίησης
- C2. Εικονίδιο αφής ζεστού espresso
- C3. Εικονίδιο αφής μονής / διπλής δόσης espresso
- C4. Εικονίδιο αφής άλεσης
- C5. Εικονίδιο αφής ατμού
- C6. Εικονίδιο αφής κρύου espresso
- D. Υποδοχή portafilter
- E. Διακόπτης ατμού / ζεστού νερού
- F. Λαβή από καουτσούκ της ράβδου ατμού
- G. Ράβδος ατμού / ζεστού νερού
- H. Έξοδος ατμού / ζεστού νερού
- I. Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής σταγόνων
- J. Κάλυμμα πλωτήρα (ένδειξη πλήρωσης δίσκου συλλογής σταγόνων)
- K. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- L. Καπάκι δοχείου νερού
- M. Λαβή δοχείου νερού
- N. Δοχείο νερού
- O. Portafilter
- P. Λαβή portafilter
- Q. Φίλτρα (για μονό και διπλό espresso)
- R. Δοσομετρικό κουτάλι και tamper
- S. Χωνί
- T. Επιλογέας βαθμού άλεσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά του παρόντος εγχειριδίου αποτελούν σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή διατίθεται σε συσκευασία σχεδιασμένη για την προστασία της κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στη συσκευή σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά ανακυκλώνονται σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή κάποιο εξάρτημα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καφετιέρα
- Χωνί
- Φίλτρο διπλής δόσης
- Φίλτρο μονής δόσης
- Δοσομετρικό κουτάλι
- Εγχειρίδιο οδηγιών

- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, ώστε να διατηρείται η ορθή ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού σε περίπτωση που απαιτηθεί τεχνική υποστήριξη.

Καθαρισμός της καφετιέρας πριν από την πρώτη χρήση

Για να εξασφαλίσετε εξαιρετική γεύση από το πρώτο φλιτζάνι καφέ, είναι σημαντικό να καθαρίσετε την καφετιέρα πριν από την πρώτη χρήση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με φιλτραρισμένο νερό, διασφαλίζοντας ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει την ένδειξη «MAX» του δοχείου. Στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο διπλής δόσης στο portafilter. Βεβαιωθείτε ότι το portafilter είναι ευθυγραμμισμένο με την εγκοπή της καφετιέρας. Τοποθετήστε το portafilter στην καφετιέρα από τη θέση «UNLOCK» και περιστρέψτε το σταθερά αριστερόστροφα μέχρι να φτάσει στη θέση «LOCK». Εικ. 2
3. Συνδέστε την καφετιέρα σε παροχή ρεύματος και πατήστε το εικονίδιο αφής ενεργοποίησης. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο αφής ζεστού espresso, ώστε η καφετιέρα να προθερμανθεί και να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
4. Περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού / ζεστού νερού στη θέση ζεστού νερού. Βεβαιωθείτε ότι η ράβδος ατμού / ζεστού νερού είναι στραμμένη προς ένα φλιτζάνι ή δοχείο, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα.
5. Πατήστε το εικονίδιο αφής μονής / διπλής δόσης espresso. Προσέχετε και κρατάτε όλα τα μέρη του σώματος μακριά από την περιοχή κάτω από το portafilter. Χρησιμοποιήστε ένα φλιτζάνι ή δοχείο για τη συλλογή του νερού και την αποφυγή εγκαυμάτων.
6. Περιστρέψτε το portafilter δεξιόστροφα μέχρι τη θέση «UNLOCK», αφαιρέστε το φίλτρο καφέ και καθαρίστε τόσο το portafilter όσο και το φίλτρο με χλιαρό νερό.

3.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του φιλτραρισμένου νερού στο δοχείο βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων «MIN» και «MAX».

Προετοιμασία με αλεσμένο καφέ. Εικ. 3

1. Γεμίστε το φίλτρο με λεπτοαλεσμένο καφέ μέχρι περίπου 2 mm κάτω από το χείλος (μην το παραγεμίζετε).
2. Χρησιμοποιήστε το tamper για να συμπιέσετε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ.
3. Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια καφέ από το χείλος, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή κάτω από την κεφαλή εκχύλισης.

Κρύα εκχύλιση

1. Πατήστε μία φορά το εικονίδιο αφής ενεργοποίησης για να ξεκινήσει η θέρμανση.
2. Πατήστε το εικονίδιο αφής κρύου espresso για να θέσετε την καφετιέρα σε κατάσταση αναμονής. Το εικονίδιο αφής άλεσης θα ανάψει, επιτρέποντάς σας να παρασκευάσετε απευθείας τον καφέ.

Σημείωση: Η κρύα εκχύλιση δεν θερμαίνει το νερό. Μπορείτε να προσθέσετε κρύο νερό στο δοχείο για καλύτερο αποτέλεσμα. Κατά την παρασκευή κρύου καφέ δεν είναι δυνατή η χρήση ζεστού νερού ή ατμού, καθώς το θερμαντικό στοιχείο είναι απενεργοποιημένο.

Ζεστή εκχύλιση

1. Συνδέστε την καφετιέρα σε παροχή ρεύματος και πατήστε το εικονίδιο αφής ενεργοποίησης για να ξεκινήσει η προθέρμανση.
2. Πατήστε το εικονίδιο αφής ζεστού espresso μέχρι να προθερμανθεί πλήρως ολόκληρη η καφετιέρα και να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Οι λειτουργίες καφέ, ζεστού νερού και ατμού δεν μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα.

Προθέρμανση

1. Πατήστε μία φορά το εικονίδιο αφής ενεργοποίησης για να ξεκινήσει η διαδικασία θέρμανσης.
2. Πατήστε το εικονίδιο αφής ζεστού espresso μέχρι να προθερμανθεί πλήρως ολόκληρη η καφετιέρα και να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Ταυτόχρονα, θα ανάψει το εικονίδιο αφής άλεσης.

Κατάσταση αναμονής

Όταν η καφετιέρα έχει προθερμανθεί πλήρως, ανάβουν τα εικονίδια αφής ενεργοποίησης, ζεστού espresso, άλεσης, μονής/διπλής δόσης espresso και ατμού, υποδεικνύοντας ότι όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες.

Παρασκευή μονής δόσης espresso

1. Τοποθετήστε το φίλτρο μονής δόσης στο portafilter και γεμίστε το με περίπου 7 g αλεσμένου καφέ.
2. Συμπιέστε τον καφέ με το tamper και τοποθετήστε το portafilter στην καφετιέρα από τη θέση «UNLOCK», περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα μέχρι τη θέση «LOCK».
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι στον δίσκο συλλογής σταγόνων και πατήστε μία φορά το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso. Η ένδειξη του εικονιδίου αφής θα είναι λευκή. Η εκχύλιση θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει τα 40 ml.

Παρασκευή διπλής δόσης espresso

1. Τοποθετήστε το φίλτρο διπλής δόσης στο portafilter και γεμίστε το με περίπου 14 g αλεσμένου καφέ.
2. Συμπιέστε τον καφέ με το tamper και τοποθετήστε το portafilter στην καφετιέρα από τη θέση «UNLOCK», περιστρέφοντάς το μέχρι τη θέση «LOCK».
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι στον δίσκο συλλογής σταγόνων και πατήστε δύο φορές το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso. Η ένδειξη του εικονιδίου αφής θα είναι κόκκινη. Η εκχύλιση θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει τα 80 ml.

Ρύθμιση παροχής

Για μονή δόση espresso

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης παροχής. Το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso θα ανάψει με λευκό φως και θα παραμείνει αναμμένο.
2. Πατήστε ξανά το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso για να ξεκινήσει η παρασκευή καφέ. Ταυτόχρονα, θα αναβοσβήνει η λευκή ένδειξη ενός φλιτζανιού. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή παροχή καφέ, πατήστε ξανά το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso για να σταματήσει η παρασκευή. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

Το σύστημα θα αποθηκεύσει τη ρύθμιση που πραγματοποίησε ο χρήστης. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή, η παροχή της μονής δόσης θα ρυθμιστεί σύμφωνα με την τελευταία τιμή που ορίστηκε από τον χρήστη. Εύρος ρύθμισης μονής δόσης: από 30 g έως 400 g.

Για διπλή δόση espresso

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso για 10 δευτερόλεπτα, ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης παροχής. Το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso θα ανάψει με κόκκινο φως και θα παραμείνει αναμμένο.
2. Πατήστε ξανά το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso για να ξεκινήσει η παρασκευή καφέ. Ταυτόχρονα, θα αναβοσβήνει η κόκκινη ένδειξη διπλού φλιτζανιού. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή παροχή καφέ, πατήστε ξανά το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso για να σταματήσει η παρασκευή. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

Το σύστημα θα αποθηκεύσει τη ρύθμιση που πραγματοποίησε ο χρήστης. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή, η παροχή της μονής δόσης θα ρυθμιστεί σύμφωνα με την τελευταία τιμή που ορίστηκε από τον χρήστη. Εύρος ρύθμισης διπλής δόσης: από 30 g έως 400 g.

Παρασκευή ζεστού νερού

1. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό, χωρίς να υπερβείτε την ένδειξη «MAX».
2. Συνδέστε την καφετιέρα στο ηλεκτρικό δίκτυο και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προθέρμανση.
3. Τοποθετήστε προηγουμένως ένα φλιτζάνι κάτω από τη ράβδο ατμού / ζεστού νερού.
4. Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού / ζεστού νερού στη θέση « ».
5. Στη συνέχεια, από τη ράβδο ατμού / ζεστού νερού θα εξέλθει ζεστό νερό.
6. Όταν ληφθεί η επιθυμητή ποσότητα ζεστού νερού, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης.

Αφρόγαλα

Η ράβδος ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αφρόγαλα ή για την παρασκευή ζεστών ροφημάτων, όπως ρόφημα σοκολάτας και νερό.

1. Πατήστε το εικονίδιο αφής ατμού. Το εικονίδιο αφής ατμού θα αναβοσβήνει. Όταν παραμείνει σταθερά αναμμένο, η προθέρμανση έχει ολοκληρωθεί.
2. Παρασκευάστε τον espresso σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
3. Γεμίστε μια κανάτα με περίπου 100 ml γάλα για κάθε cappuccino που θέλετε να παρασκευάσετε. Συνιστάται η χρήση κρύου πλήρους γάλακτος.

Σημείωση: Κατά την επιλογή του μεγέθους της κανάτας, συνιστάται η διάμετρός της να μην είναι μικρότερη από 70 ± 5 mm. Λάβετε υπόψη ότι ο όγκος του γάλακτος διπλασιάζεται, επομένως βεβαιωθείτε ότι το ύψος της κανάτας είναι επαρκές.

4. Εισαγάγετε τη ράβδο ατμού / ζεστού νερού στο γάλα σε βάθος περίπου 2 cm και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού / ζεστού νερού στη θέση « ». Από την έξοδο ατμού θα εξέλθει ατμός. Αφροποιήστε το γάλα μετακινώντας το δοχείο πάνω και κάτω.

Σημείωση: Κατά την παραγωγή ατμού, το portafilter πρέπει να είναι τοποθετημένο στη θέση του. Πριν από το αφρόγαλα, αφήστε τον ατμό να εξέλθει για 10 δευτερόλεπτα.

5. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα αφρού, περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση « ».
6. Ρίξτε το αφρόγαλα στον espresso που έχετε παρασκευάσει. Το cappuccino είναι πλέον έτοιμο.

Σημείωση: Μετά το αφρόγαλα, εάν επιθυμείτε να παρασκευάσετε ξανά καφέ, η καφετιέρα πρέπει να κρυώσει.

Μετά το πάτημα του εικονιδίου αφής μονής/διπλής δόσης espresso, εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, η ένδειξη θα αναβοσβήσει γρήγορα και θα σας προειδοποιήσει. Στη συνέχεια, η συσκευή πρέπει να κρυώσει ως εξής:

1. Τοποθετήστε ένα άδειο φλιτζάνι κάτω από τη ράβδο ατμού / ζεστού νερού, περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού / ζεστού νερού στη θέση « » και θα εξέλθει ζεστό νερό για την ψύξη της συσκευής.
2. Όταν ολοκληρωθεί η ψύξη, το ζεστό νερό θα σταματήσει να εξέρχεται. Περιστρέψτε τον διακόπτη ατμού / ζεστού νερού στη θέση « » και στη συνέχεια θα μπορείτε να παρασκευάσετε ξανά espresso.

Άλεση καφέ

Η άλεση των κόκκων καφέ αποτελεί κρίσιμο στάδιο στη διαδικασία παρασκευής espresso και συνιστάται επανειλημμένη εξάσκηση.

Το προϊόν διαθέτει λειτουργία άλεσης κόκκων καφέ. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

1. Προσθέστε επαρκή ποσότητα κόκκων καφέ στο δοχείο κόκκων. Για την αποφυγή υγρασίας και οξείδωσης των κόκκων καφέ, που μπορεί να επηρεάσουν την άλεση, την τελική γεύση του καφέ και το αποτέλεσμα της εκχύλισης, μην τοποθετείτε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα κόκκων στο δοχείο.
2. Τοποθετήστε το portafilter στη βάση portafilter που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
3. Πατήστε το εικονίδιο αφής άλεσης για να ξεκινήσει η άλεση των κόκκων. Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη ποσότητα, η λειτουργία άλεσης σταματά αυτόματα. Για να διακόψετε την άλεση, πατήστε ξανά το συγκεκριμένο εικονίδιο αφής.

Ο σωστά αλεσμένος καφές πρέπει να έχει υφή παρόμοια με αυτή του αλατιού, δηλαδή αρκετά λεπτή και ομοιόμορφη. Εάν οι κόκκοι αλεστούν υπερβολικά λεπτά και η ροή του

νερού μπλοκαριστεί, η εκχυλισμένη ποσότητα καφέ μπορεί να εξέρχεται διακοπτόμενα ή να μην μπορεί να εκχυλιστεί. Εάν οι κόκκοι αλεστούν υπερβολικά χονδρά και το νερό διέρχεται πολύ γρήγορα από τον αλεσμένο καφέ, δεν θα είναι δυνατή η αποτελεσματική εκχύλιση των ελαίων και των αρωματικών συστατικών του καφέ, γεγονός που επηρεάζει τη γεύση.

4. Ρυθμίστε τον βαθμό άλεσης στο 5–10 περιστρέφοντας τον επιλογέα μεγέθους άλεσης.

Δόση αλεσμένου καφέ:

- Μία δόση = 7 g αλεσμένου καφέ.
- Δύο δόσεις = 14 g αλεσμένου καφέ.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε την υφή του αλεσμένου καφέ ρυθμίζοντας τον μηχανισμό άλεσης. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ανάλογα με την ποικιλία, τον βαθμό καβουρδίσματος, τη φρεσκάδα και την ποιότητα των κόκκων καφέ που χρησιμοποιείτε. Επομένως, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε σωστά το μέγεθος και τον μηχανισμό άλεσης, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα εκχύλισης.

5. Συμπιέστε τον καφέ με το tamper.

Χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου άλεσης (DIY)

Ο προεπιλεγμένος χρόνος άλεσης είναι 15 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας είναι 3 λεπτά. Εάν η συνεχής λειτουργία υπερβεί τα 3 λεπτά, το εικονίδιο αφής άλεσης θα αναβοσβήσει ως προειδοποίηση και ο μύλος θα σταματήσει υποχρεωτικά για 6 λεπτά. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον μύλο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε την καφετιέρα στην παροχή ρεύματος ή να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μετά την παρέλευση των 6 λεπτών, το σύστημα θα άρει αυτόματα τον περιορισμό και η λειτουργία άλεσης θα επανέλθει στην κανονική κατάσταση.

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο αφής άλεσης για 5 δευτερόλεπτα, ώστε η καφετιέρα να εισέλθει στη ρύθμιση χρόνου άλεσης DIY.
2. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, ο μύλος θα ξεκινήσει αυτόματα να αλέθει καφέ. Πατήστε ξανά το εικονίδιο αφής άλεσης για να σταματήσετε τον μύλο και να αποθηκεύσετε τον χρόνο λειτουργίας του. Την επόμενη φορά που θα πατήσετε το εικονίδιο αφής άλεσης, ο μύλος θα λειτουργήσει για τον χρόνο που έχει αποθηκευτεί προηγουμένως. Εάν δεν πατήσετε το εικονίδιο αφής για να σταματήσετε την άλεση, η συσκευή θα αλέσει για μέγιστο χρόνο 20 δευτερολέπτων. Μπορείτε να επαναφέρετε τον αρχικό χρόνο επαναφέροντας τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα το εικονίδιο αφής ζεστού espresso και το εικονίδιο αφής κρύου espresso για 3 δευτερόλεπτα. Και τα δύο εικονίδια αφής θα ανάψουν και η συσκευή θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν επανέλθει. Πατήστε το εικονίδιο αφής ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την καφετιέρα.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

A. Εάν η ποσότητα ζεστού νερού φτάσει περίπου τα 200 ml, η ηλεκτρομαγνητική αντλία θα σταματήσει αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει γρήγορα.

B. Εάν ο χρόνος παραγωγής ατμού φτάσει τα 180 δευτερόλεπτα, η ηλεκτρομαγνητική αντλία θα σταματήσει αυτόματα.

Γ. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 25 λεπτά, η καφετιέρα θα μεταβεί σε λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες των εικονιδίων αφής θα σβήσουν. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε το εικονίδιο αφής ενεργοποίησης. Η καφετιέρα θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα της καφετιέρας με σφουγγάρι ανθεκτικό στην υγρασία και σκουπίζετε τακτικά το δοχείο νερού, τον δίσκο συλλογής σταγόνων και την πλάκα συλλογής σταγόνων, ώστε να παραμένουν στεγνά.

Σημείωση: Μην καθαρίζετε τη συσκευή με οινόπνευμα ή καθαριστικό με διαλύτες. Μην βυθίζετε ποτέ την καφετιέρα σε νερό για τον καθαρισμό της.

Αφαιρέστε το portafilter περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα και απομακρύνετε τα υπολείμματα καφέ από το εσωτερικό του. Εάν απαιτείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό και στη συνέχεια να το ξεπλύνετε καλά με τρεχούμενο νερό.

Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα σχολαστικά.

Λειτουργία αφαλάτωσης

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της καφετιέρας, η καθαρότητα των εσωτερικών σωληνώσεων και η βέλτιστη γεύση του καφέ, η καφετιέρα πρέπει να αφαλατώνεται, να καθαρίζεται και να συντηρείται περιοδικά.

Όταν η συσκευή ολοκληρώσει 500 κύκλους λειτουργίας, όλα τα εικονίδια αφής θα αναβοσβήσουν 5 φορές. Αυτό σημαίνει ότι η καφετιέρα χρειάζεται αφαλάτωση και στη συνέχεια η συσκευή θα επιστρέψει στην κανονική της κατάσταση.

Η προειδοποίηση αφαλάτωσης θα εμφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε την καφετιέρα, εάν δεν την ακυρώσετε.

a. Όταν εμφανιστεί η προειδοποίηση αφαλάτωσης, γεμίστε το δοχείο νερού με ειδικό προϊόν αφαλάτωσης για καφετιέρες.

b. Τοποθετήστε ένα δοχείο χωρητικότητας 500 ml κάτω από το στόμιο εκροής καφέ και ένα δεύτερο δοχείο χωρητικότητας 500 ml κάτω από τη ράβδο ατμού / ζεστού νερού. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ζεστού νερού και παρασκευής καφέ για την αφαλάτωση.

c. Μετά την ολοκλήρωση της αφαλάτωσης, πρέπει να ακυρώσετε την ένδειξη αφαλάτωσης. Για να την ακυρώσετε, πατήστε ταυτόχρονα το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso και το εικονίδιο αφής ατμού για 3 δευτερόλεπτα.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα: Ο espresso στάζει πολύ αργά.

Πιθανή αιτία: Ο καφές είναι αλεσμένος υπερβολικά λεπτά ή έχει συμπιεστεί υπερβολικά.

Πιθανή λύση: Επιλέξτε ελαφρώς πιο χονδρά αλεσμένο καφέ.

Πρόβλημα: Διαρροή νερού από το κάτω μέρος της καφετιέρας.

Πιθανή αιτία: Η καφετιέρα δεν λειτουργεί σωστά.

Πιθανή λύση: Επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Πιθανή αιτία: Υπάρχει υπερβολική ποσότητα νερού στον δίσκο συλλογής σταγόνων.

Πιθανή λύση: Καθαρίστε τον δίσκο συλλογής σταγόνων.

Πρόβλημα: Διαρροή νερού από το χείλος του φίλτρου.

Πιθανή αιτία: Υπάρχει αλεσμένος καφές στο χείλος του φίλτρου.

Πιθανή λύση: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα καφέ στο χείλος του φίλτρου.

Πρόβλημα: Ο καφές έχει ξινή γεύση.

Πιθανή αιτία: Η καφετιέρα δεν έχει καθαριστεί σωστά.

Πιθανή λύση: Καθαρίστε την καφετιέρα.

Πιθανή αιτία: Ο καφές δεν είναι σε καλή κατάσταση.

Πιθανή λύση: Χρησιμοποιήστε φρεσκοαλεσμένο καφέ και αποθηκεύστε τον σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Πρόβλημα: Η καφετιέρα δεν λειτουργεί.

Πιθανή αιτία: Το φως δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.

Πιθανή λύση: Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Πρόβλημα: Ο ατμός δεν δημιουργεί αφρό.

Πιθανή αιτία: Το εικονίδιο αφής ατμού δεν είναι αναμμένο.

Πιθανή λύση: Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφρόγαλα μόνο αφού ανάψει το εικονίδιο αφής ατμού.

Πιθανή αιτία: Το δοχείο είναι πολύ μεγάλο ή το σχήμα του δεν είναι κατάλληλο.

Πιθανή λύση: Χρησιμοποιήστε ψηλότερο και στενότερο δοχείο.

Πιθανή αιτία: Έχει χρησιμοποιηθεί αποβουτυρωμένο γάλα.

Πιθανή λύση: Χρησιμοποιήστε κρύο πλήρες ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα.

Πρόβλημα: Το εικονίδιο αφής ατμού αναβοσβήνει γρήγορα.

Πιθανή αιτία: Έχει χρησιμοποιηθεί ατμός για 180 δευτερόλεπτα και ο διακόπτης ατμού / ζεστού νερού δεν έχει επανέλθει στην αρχική θέση « ».

Πιθανή λύση: Τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση « ».

Πρόβλημα: Το εικονίδιο αφής ατμού και το εικονίδιο αφής μονής/διπλής δόσης espresso αναβοσβήνουν γρήγορα.

Πιθανή αιτία: Έχουν παραχθεί 200 ml ζεστού νερού και ο διακόπτης ατμού / ζεστού νερού δεν έχει επανέλθει στην αρχική θέση « ».

Πιθανή λύση: Τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση « ».

Πιθανή αιτία: Ο διακόπτης ατμού / ζεστού νερού δεν έχει επιστρέψει στην αρχική θέση « » αφού η καφετιέρα μείωσε τη θερμοκρασία της.

Πιθανή λύση: Τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση « ».

Πιθανή αιτία: Η θερμοκρασία του boiler είναι πολύ υψηλή.

Πιθανή λύση: Αφήστε ζεστό νερό να εξέλθει από τον ατμοποιητή για να μειωθεί η

θερμοκρασία.

Πιθανή αιτία: Κατά την ενεργοποίηση της καφετιέρας, ο διακόπτης ατμού / ζεστού νερού δεν βρίσκεται στη θέση « ».

Πιθανή λύση: Τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση « ».

Πρόβλημα: Όλα τα εικονίδια αφής αναβοσβήνουν 5 φορές.

Πιθανή αιτία: Προειδοποίηση αφαλάτωσης.

Πιθανή λύση: Ακολουθήστε πρώτα τις οδηγίες αφαλάτωσης και στη συνέχεια ακυρώστε τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας την καφετιέρα. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία της βλάβης, επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, εν όλω ή εν μέρει, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή παρόμοιο), χωρίς προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

7. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα, η Cecotec Innovaciones δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

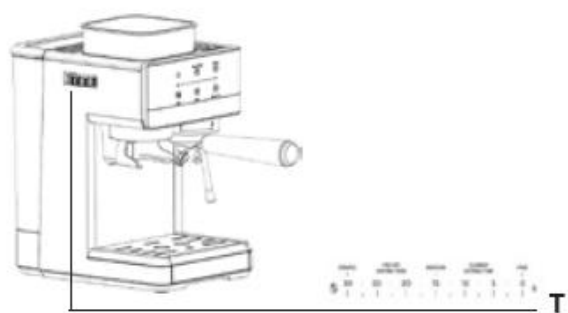
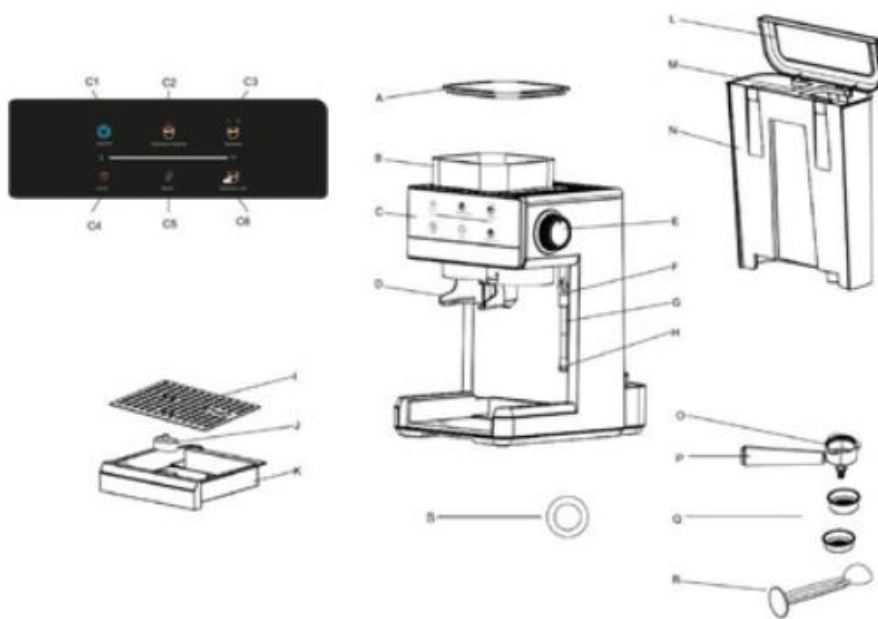




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Orb 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Orb 3

cecotec