

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-01985



Ημιαυτόματη Καφετιέρα Power Espresso 20 Steel Pro Latte με Δοχείο Γάλακτος Cecotec CEC-01985

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Το σύμβολο αυτό σημαίνει «Προσοχή: Θερμή επιφάνεια». Οι προσβάσιμες επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση. Προσέξτε να μην υποστείτε εγκαύματα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για χρήση σε μπαρ, εστιατόρια, αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ ή γραφεία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
 - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το άνοιγμα πλήρωσης ή το δοχείο νερού δεν πρέπει να ανοίγεται κατά τη λειτουργία.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λάβετε προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρών πάνω στο καλώδιο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον χρήστη και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει θερμή λόγω υπολειπόμενης θερμότητας μετά τη χρήση.
 - Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το φινιρίσμα είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική ή αερίου εστία, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε γυμνή φλόγα, πάνω σε μαλακές επιφάνειες ή σε σημείο όπου μπορεί να ανατραπεί, σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υψηλή υγρασία.
 - Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της ή όταν αποχωρείτε από τον χώρο.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.
- Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με το παρόν εγχειρίδιο.

1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

- 1. Ζώνη θέρμανσης φλιτζανιών**
- 2. Ένδειξη πίεσης**
- 3. Πίνακας ελέγχου**
- 4. Βάση στήριξης θήκης φίλτρου**
- 5. Μεταλλική σχάρα**
- 6. Δίσκος συλλογής σταγόνων**
- 7. Εσωτερικός δίσκος συλλογής σταγόνων**
- 8. Φίλτρο 1 φλιτζανιού**
- 9. Φίλτρο 2 φλιτζανιών**
- 10. Θήκη φίλτρου (portafilter)**
- 11. Δοχείο νερού**
- 12. Καπάκι δοχείου γάλακτος**
- 13. Ρυθμιστής εξόδου γάλακτος**
- 14. Διακόπτης ασφάλισης δοχείου γάλακτος**
- 15. Σωλήνας δοχείου γάλακτος**
- 16. Σύνδεσμος δοχείου γάλακτος**
- 17. Στόμιο εξόδου γάλακτος**
- 18. Δοχείο γάλακτος**
- 19. Βάση δοχείου γάλακτος**
- 20. Κουτάλι συμπίεσης/δοσομέτρησης καφέ**

Πίνακας ελέγχου – Εικ. 2

- A. Κουμπί ενεργοποίησης
- B. Κουμπί Espresso
- C. Κουμπί Cappuccino
- D. Κουμπί Latte
- E. Μανόμετρο πίεσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφικά του παρόντος εγχειριδίου αποτελούν σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα υλικά συσκευασίας από το κουτί. Φυλάξτε, εφόσον το επιθυμείτε, την αρχική συσκευασία σε ασφαλές μέρος για μελλοντική μεταφορά. Εάν την απορρίψετε, ανακυκλώστε όλα τα υλικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

- Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση έλλειψης ή ζημιάς, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- Πλύνετε το δοχείο νερού και το καπάκι του, το δοχείο γάλακτος και το καπάκι του, το κουτάλι συμπίεσης, το φίλτρο και τη θήκη φίλτρου με χλιαρό νερό και μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε.
- Καθαρίστε το περίβλημα της μηχανής espresso και τον δίσκο συλλογής σταγόνων με τη σχάρα του, χρησιμοποιώντας μαλακό, νωπό πανί, και στεγνώστε όλα τα μέρη.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μηχανή espresso Power Espresso 20 Steel Pro Latte
- Θήκη φίλτρου
- Φίλτρο 1 φλιτζανιού
- Φίλτρο 2 φλιτζανιών
- Κουτάλι συμπίεσης/δοσομέτρησης καφέ
- Δοχείο γάλακτος
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Γεμίστε το δοχείο νερού και το δοχείο γάλακτος με κρύο νερό έως την ένδειξη MAX.
2. Συνδέστε το φινιρίσμα σε πρίζα με κατάλληλη τάση.
3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η μηχανή espresso θα ξεκινήσει αυτόματα την προθέρμανση. Μόλις ολοκληρωθεί, όλα τα κουμπιά θα παραμείνουν σταθερά φωτισμένα. Η προθέρμανση διαρκεί περίπου 2 λεπτά.
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο καφέ, στρέψτε το στόμιο γάλακτος και κρατήστε πατημένο το κουμπί Latte για 3 δευτερόλεπτα. Αφήστε το ζεστό νερό να τρέξει για περίπου 8 δευτερόλεπτα και πατήστε ξανά το Latte για να σταματήσει η ροή. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στο νερό να περάσει στην αντλία κατά την πρώτη χρήση και καθαρίζει τους σωλήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την πρώτη χρήση η μηχανή ενδέχεται να παράγει έντονο θόρυβο ή να δονείται. Αυτό είναι φυσιολογικό για αντλία πίεσης 20 bar. Στις επόμενες χρήσεις ο θόρυβος θα είναι μικρότερος.

Μανόμετρο πίεσης καφέ

Η βελόνα του μανόμετρου υποδεικνύει την πίεση εκχύλισης.

Ιδανική ζώνη πίεσης για espresso

Όταν, κατά την εκχύλιση, η βελόνα βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της ζώνης espresso, ο espresso έχει εκχυλιστεί με την ιδανική πίεση.

Ζώνη χαμηλής πίεσης

- Εάν η βελόνα βρίσκεται κάτω από το εύρος espresso, η εκχύλιση πραγματοποιείται με

ανεπαρκή πίεση.

- Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το νερό περνά πολύ γρήγορα από τον αλεσμένο καφέ, με αποτέλεσμα ανεπαρκώς εκχυλισμένο espresso, υδαρή, με γήινη γεύση και χωρίς επαρκή crema και άρωμα.

- Πιθανές αιτίες: πολύ χοντρό άλεσμα, ανεπαρκής ποσότητα καφέ στο φίλτρο, ανεπαρκής συμπίεση ή συνδυασμός αυτών.

Ζώνη υψηλής πίεσης

- Εάν η βελόνα βρίσκεται πάνω από το εύρος espresso, η εκχύλιση πραγματοποιείται με υπερβολική πίεση.

- Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το νερό περνά πολύ αργά από τον αλεσμένο καφέ, με αποτέλεσμα υπερεκχυλισμένο, πολύ σκούρο και πικρό espresso, με ανομοιόμορφη crema.

- Πιθανές αιτίες: πολύ λεπτό άλεσμα, υπερβολική ποσότητα καφέ στο φίλτρο, υπερβολική συμπίεση ή συνδυασμός αυτών.

Προετοιμασία Cappuccino

1. Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος στη θέση του, εφαρμόζοντας το στόμιο στην οπή στη δεξιά πλευρά της μηχανής, και ενεργοποιήστε τον διακόπτη ασφάλισης. Θα ανάψουν οι λυχνίες των κουμπιών Cappuccino και Latte.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο διακόπτης δεν βρίσκεται στη θέση ασφάλισης, οι λειτουργίες Cappuccino και Latte δεν είναι διαθέσιμες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γεμίστε το δοχείο με κρύο νερό (5–10 °C).

2. Ακολουθήστε τα βήματα της «Προετοιμασίας Espresso» για να τοποθετήσετε τον καφέ στη θήκη φίλτρου και να τη συνδέσετε στη μηχανή.

3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από την περιοχή εξόδου καφέ και βεβαιωθείτε ότι το στόμιο γάλακτος είναι στραμμένο προς το εσωτερικό του φλιτζανιού.

4. Πατήστε μία φορά το Cappuccino για μικρή ποσότητα. Κατά την έξοδο του καφέ, το κουμπί θα ανάψει μπλε.

5. Πατήστε δύο φορές το Cappuccino για μεγαλύτερη ποσότητα. Το κουμπί θα ανάψει πράσινο.

6. Η μηχανή θα διανείμει τον καφέ σύμφωνα με την επιλογή σας και θα σβήσει αυτόματα τις λυχνίες των κουμπιών.

Προετοιμασία Espresso

1. Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου και γεμίστε το φίλτρο με αλεσμένο καφέ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κουτάλι.

ΣΥΣΤΑΣΗ: 7–9 g για μονό φλιτζάνι και 13–15 g για διπλό. Η ποσότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τον τύπο καφέ.

2. Συμπιέστε ομοιόμορφα τον καφέ ώστε να δημιουργηθεί επίπεδη και λεία επιφάνεια. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από το χείλος της θήκης.

3. Τοποθετήστε τη θήκη φίλτρου στο επάνω μέρος της μηχανής με κίνηση 45° προς τα αριστερά και περιστρέψτε την προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει. Πρέπει να είναι κάθετη προς τη μηχανή ή ελαφρώς κεκλιμένη προς τα δεξιά.

4. Τοποθετήστε τα προθερμασμένα φλιτζάνια κάτω από τη θήκη.

5. Πατήστε μία φορά το Espresso για μικρή ποσότητα. Το κουμπί θα ανάψει μπλε.

6. Πατήστε δύο φορές το Espresso για μεγαλύτερη ποσότητα. Το κουμπί θα ανάψει πράσινο.

7. Η μηχανή θα διανείμει τον καφέ σύμφωνα με την επιλογή σας και θα απενεργοποιήσει αυτόματα τις λυχνίες.

Η γεύση του καφέ εξαρτάται από το είδος του κόκκου, το καβούρδισμα, τη φρεσκάδα, το πάχος άλεσης, την ποσότητα καφέ και την πίεση συμπίεσης. Ρυθμίστε τους παράγοντες αυτούς έναν κάθε φορά μέχρι να επιτύχετε τη γεύση που επιθυμείτε.

Προετοιμασία Café Latte

1. Ακολουθήστε τα τρία πρώτα βήματα της προετοιμασίας Cappuccino.

2. Πατήστε μία φορά το Latte για μικρή ποσότητα. Το κουμπί θα ανάψει μπλε.

3. Πατήστε δύο φορές το Latte για μεγαλύτερη ποσότητα. Το κουμπί θα ανάψει

πράσινο.

4. Η μηχανή θα διανείμει τον καφέ σύμφωνα με την επιλογή σας και θα απενεργοποιήσει αυτόματα τις λυχνίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρή ποσότητα χρησιμοποιήστε το φίλτρο 1 φλιτζανιού και για μεγάλη ποσότητα το φίλτρο 2 φλιτζανιών. Καθαρίζετε το στόμιο γάλακτος μετά από κάθε χρήση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ESPRESSO, CAPPUCCINO ΚΑΙ LATTE

Η μηχανή επιτρέπει την προσαρμογή της ποσότητας στις διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση ποσότητας Espresso

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Espresso για 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία θα αναβοσβήνει πράσινη.

2. Πατήστε ξανά το Espresso μία φορά (δύο φορές για επαναρύθμιση της μεγάλης λειτουργίας) και ο καφές θα αρχίσει να εξέρχεται.

3. Όταν εξέλθει η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε ξανά το Espresso. Η μηχανή θα εκπέμψει τρία ηχητικά σήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποθηκευόμενη ποσότητα καφέ είναι 20–200 ml.

Ρύθμιση ποσότητας Cappuccino

1. Κρατήστε πατημένο το Espresso για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει πράσινα.

2. Πατήστε Cappuccino μία φορά (δύο φορές για τη μεγάλη λειτουργία) και θα αρχίσει να εξέρχεται γάλα.

3. Όταν εξέλθει η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος, πατήστε ξανά Cappuccino και θα αρχίσει να εξέρχεται καφές.

4. Όταν εξέλθει η επιθυμητή ποσότητα καφέ, πατήστε ξανά Cappuccino. Θα ακουστούν τρία ηχητικά σήματα.

Ρύθμιση ποσότητας Latte

1. Κρατήστε πατημένο το Espresso για 3 δευτερόλεπτα.

2. Πατήστε Latte μία φορά (δύο φορές για τη μεγάλη λειτουργία) και θα αρχίσει να εξέρχεται γάλα.

3. Όταν εξέλθει η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος, πατήστε ξανά Latte και θα αρχίσει να εξέρχεται καφές.

4. Όταν εξέλθει η επιθυμητή ποσότητα καφέ, πατήστε ξανά Latte. Θα ακουστούν τρία ηχητικά σήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποθηκευόμενη ποσότητα καφέ είναι 20–200 ml και ο χρόνος διανομής γάλακτος 6–60 δευτερόλεπτα.

Επαναφορά προεπιλεγμένης ποσότητας

Για επαναφορά της ποσότητας σε οποιαδήποτε λειτουργία, κρατήστε πατημένα τα Espresso και Cappuccino για 5 δευτερόλεπτα. Η μηχανή θα επιστρέψει στις αρχικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Προειδοποίηση έλλειψης νερού

Τα Espresso, Cappuccino και Latte αναβοσβήνουν ταυτόχρονα πράσινα.

1. Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού με νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

2. Τοποθετήστε άδαιο φλιτζάνι κάτω από την κεφαλή εκχύλισης και στρέψτε το στόμιο γάλακτος προς το φλιτζάνι.

3. Πατήστε ένα από τα Espresso, Cappuccino ή Latte. Η μηχανή θα διανείμει ζεστό νερό.

4. Όταν σταματήσει η ροή, οι εσωτερικοί σωλήνες έχουν γεμίσει και καθαριστεί. Τα κουμπιά θα ανάψουν ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην πατήσετε κανένα κουμπί μετά την προειδοποίηση χαμηλής στάθμης νερού χωρίς να γεμίσετε πρώτα το δοχείο.

Λειτουργία αναμονής

Η μηχανή μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Για επαναχρησιμοποίηση, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία, τη βέλτιστη γεύση του καφέ, τη σταθερή ροή και την καλή ποιότητα αφρού γάλακτος.

Καθαρισμός δοχείου γάλακτος και στομίου

Μετά την παρασκευή ροφήματος με γάλα, μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε το δοχείο μαζί με το γάλα στο ψυγείο είτε να καθαρίσετε πλήρως το δοχείο και το στόμιο. Το σύστημα αφρισμού πρέπει να καθαρίζεται αμέσως μετά από Cappuccino ή Latte, επειδή τα υπολείμματα γάλακτος μπορούν να φράξουν το σύστημα και να επηρεάσουν τη γεύση ή να δημιουργήσουν δυσάρεστη οσμή.

1. Τοποθετήστε μεγάλο άδειο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
2. Στρέψτε το στόμιο προς το φλιτζάνι.
3. Κρατήστε πατημένο το Latte για 3 δευτερόλεπτα. Θα παραχθεί ζεστό νερό από το στόμιο.
4. Ο κύκλος διαρκεί 35 δευτερόλεπτα και σταματά αυτόματα.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1–4 εάν χρειάζεται.
6. Το στόμιο είναι πλέον καθαρό και το δοχείο γάλακτος μπορεί να αποθηκευτεί στο ψυγείο.

Καθαρισμός δοχείου γάλακτος

1. Τοποθετήστε μεγάλο άδειο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο.
2. Αφαιρέστε το δοχείο, απορρίψτε το υπόλοιπο γάλα και γεμίστε το με καθαρό νερό.
3. Στρέψτε το στόμιο προς το άδειο φλιτζάνι.
4. Κρατήστε πατημένο το Latte για 3 δευτερόλεπτα. Ο κύκλος διαρκεί 35 δευτερόλεπτα.
5. Κρατήστε πατημένο το Cappuccino για 3 δευτερόλεπτα. Θα παραχθεί ατμός για 2 λεπτά και μετά θα σταματήσει αυτόματα.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 1–5 εάν χρειάζεται.
7. Ξεπλύνετε και πλύνετε όλα τα μέρη του δοχείου και του καπακιού με σαπούνι και ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δοχείο γάλακτος και το καπάκι του είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός θήκης φίλτρου και φίλτρων

Διατηρείτε τη θήκη και τα φίλτρα καθαρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρείτε το φίλτρο μόνο όταν η θήκη έχει κρυώσει πλήρως.

1. Αφαιρέστε το φίλτρο και πλύνετε το με ζεστό νερό.
2. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα στην παρασκευή καφέ, βυθίστε το φίλτρο σε βραστό νερό για 10 λεπτά και ξεπλύνετε με νερό βρύσης.

Καθαρισμός κεφαλής εκχύλισης

Αφαιρείτε τακτικά τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ με βούρτσα και ζεστό νερό.

1. Τοποθετήστε τη θήκη φίλτρου στην κεφαλή χωρίς αλεσμένο καφέ.
2. Τοποθετήστε άδειο φλιτζάνι κάτω από την κεφαλή.
3. Πατήστε δύο φορές το Espresso και γεμίστε το φλιτζάνι με νερό.
4. Αφαιρέστε τη θήκη και καθαρίστε την με στεγνό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποσυναρμολογείτε την κεφαλή εκχύλισης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά και διαρροή.

Αφαλάτωση

Η μηχανή πρέπει να αφαλατώνεται, να καθαρίζεται και να ελέγχεται περιοδικά. Μετά από 500 κύκλους παρασκευής εμφανίζεται προειδοποίηση αφαλάτωσης και το κουμπί ενεργοποίησης αναβοσβήνει 5 φορές. Η προειδοποίηση επανεμφανίζεται σε κάθε ενεργοποίηση μέχρι να εκτελεστεί ο κύκλος.

1. Γεμίστε το δοχείο με αφαλατικό για μηχανές καφέ (4 μέρη νερό προς 1 μέρος αφαλατικού) έως το MAX.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθήστε και τις οδηγίες του αφαλατικού. Εναλλακτικά μπορεί να

χρησιμοποιηθεί κιτρικό οξύ, σε αναλογία 100 μέρη νερό προς 3 μέρη κιτρικού οξέος.
2. Τοποθετήστε φλιτζάνι ή κατάλληλο δοχείο στη μεταλλική σχάρα και κρατήστε τα Carruccino και Latte ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Η αφαλάτωση διαρκεί 6 λεπτά και σταματά αυτόματα.
3. Επαναλάβετε μέχρι να χρησιμοποιηθεί όλο το διάλυμα.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία δύο ακόμη φορές μόνο με ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ, χωρίς αφαλατικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μέρη της μηχανής espresso και τα εξαρτήματά της δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

5. ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η μηχανή δεν λειτουργεί — Δεν είναι ενεργοποιημένη ή το φινιρ δεν είναι συνδεδεμένο. Λύση: Συνδέστε το φινιρ, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά ανάβουν μπλε.
Η πρίζα δεν έχει ρεύμα — Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση.
Δεν βγαίνει καφές από τη θήκη — Το δοχείο νερού είναι άδειο: γεμίστε το. Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά: αφαιρέστε και τοποθετήστε το σωστά. Η μηχανή δεν αντλεί νερό: κρατήστε πατημένο το Latte για 3 δευτερόλεπτα για κύκλο καθαρισμού. Το φίλτρο είναι φραγμένο: καθαρίστε την οπή με καρφίτσα.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά — Πολύ λεπτό άλεσμα: χρησιμοποιήστε κατάλληλο βαθμό άλεσης. Υπερβολικός καφές: χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα. Υπερβολική συμπίεση: ασκήστε μικρότερη δύναμη. Φραγμένο φίλτρο: καθαρίστε την οπή.
Ο καφές βγαίνει πολύ γρήγορα — Πολύ χοντρό άλεσμα: χρησιμοποιήστε κατάλληλο βαθμό άλεσης. Λίγος καφές: προσθέστε λίγο. Ανεπαρκής συμπίεση: συμπιέστε λίγο περισσότερο.
Ο καφές είναι κρύος — Η μηχανή δεν έχει προθερμανθεί: αφήστε ζεστό νερό να περάσει από τη μηχανή με το φίλτρο τοποθετημένο αλλά χωρίς καφέ πριν παρασκευάσετε τον πρώτο καφέ.
Ο καφές είναι πολύ αδύναμος — Χρησιμοποιείτε φίλτρο 1 φλιτζανιού: χρησιμοποιήστε φίλτρο 2 φλιτζανιών. Λίγος αλεσμένος καφές: αυξήστε την ποσότητα. Πολύ χοντρό άλεσμα: χρησιμοποιήστε λεπτότερη άλεση.
Συσσωρεύεται νερό κάτω από τη μηχανή — Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά: τοποθετήστε το σωστά. Ο δίσκος συλλογής σταγόνων έχει γεμίσει: αδειάστε και καθαρίστε τον.
Ο καφές στάζει από το χείλος της θήκης — Υπερβολικός καφές: χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα. Ο καφές κολλάει στο στεγανοποιητικό παρέμβυσμα: αναποδογυρίστε τη μηχανή, περιμένετε να κρυώσει και καθαρίστε φίλτρο, θήκη και κεφαλή. Η θήκη δεν έχει κλείσει πλήρως: περιστρέψτε τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση.
Τα κουμπιά Carruccino και Latte δεν ανάβουν — Το δοχείο γάλακτος δεν βρίσκεται στη θέση του: τοποθετήστε το. Ο

διακόπτης ασφάλισης δεν έχει ενεργοποιηθεί: ενεργοποιήστε τον. Τα Espresso, Cappuccino και Latte αναβοσβήνουν πράσινα — Το δοχείο νερού είναι άδειο: γεμίστε το και πατήστε ένα από τα τρία κουμπιά.

Το γάλα δεν αφρίζει ή δεν βγαίνει από τον σωλήνα αφρισμού — Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο: ψύξτε το γάλα και την κανάτα πριν από Cappuccino ή Latte. Ο σωλήνας αφρισμού είναι φραγμένος: ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού.

Η ποσότητα Cappuccino ή Latte διαφέρει κάθε φορά — Ο σωλήνας αφρισμού είναι φραγμένος: ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού. Το στόμιο γάλακτος μυρίζει — Υπάρχει στερεοποιημένο ή υπολειπόμενο γάλα στους αγωγούς: ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός προϊόντος: 01985

Προϊόν: Μηχανή Espresso Power Espresso 20 Steel Pro Latte

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50-60 Hz

Ισχύς: 1350 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, οι κυψέλες/μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει να απομακρύνονται και να παραδίδονται σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα λιανικής για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή μπαταριών.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec ευθύνεται έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

**Σε περίπτωση προβλήματος ή οποιασδήποτε απορίας,
επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο
+34 963 210 728.**

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

**Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων του
παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

**Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται να
αναπαραχθεί, εν όλω ή εν μέρει, να αποθηκευτεί σε σύστημα
ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο
(ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογράφησης ή
παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC
INNOVACIONES, S.L.**

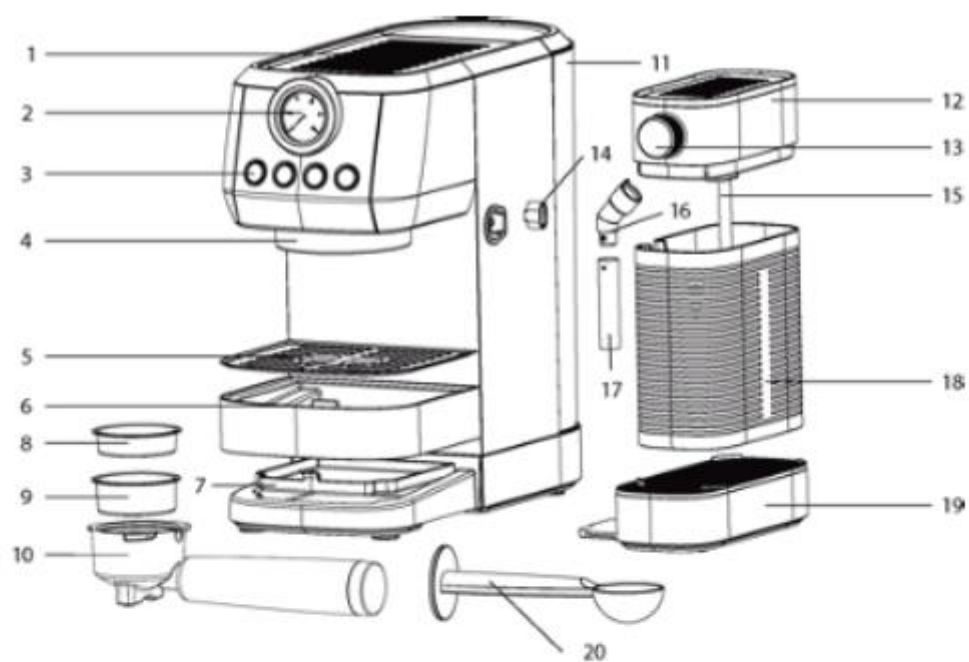


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

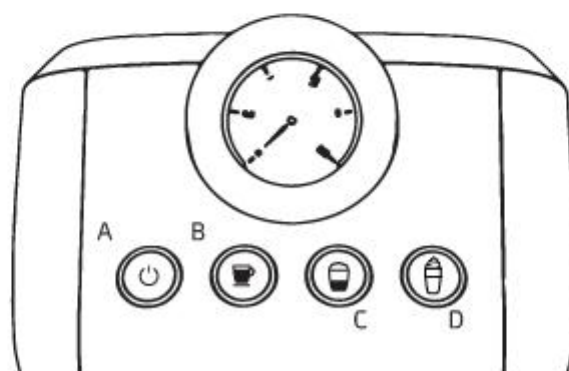


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

cecotec