

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QXJ3LCSB-200W0001V2



3L Ψηφιακός Υπερηχητικός Καθαριστής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι ακόλουθες:

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά.

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Αυτό το μηχάνημα δεν είναι παιχνίδι· τα παιδιά και τα κατοικίδια πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή.

Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα.

Μην λειτουργείτε το μηχάνημα αν έχει υποστεί ζημιά ή αν παρουσιάζει δυσλειτουργία.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε νερό ή σε υγρά περιβάλλοντα.

Μην βυθίζετε το μηχάνημα, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην αγγίζετε το μηχάνημα με βρεγμένα χέρια.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη τάση της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι κατεστραμμένα.

Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα· τραβήξτε πάντα το φις.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από άκρες τραπεζιών ή πάγκων.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.

Αυτές οι οδηγίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφαλούς και σωστής χρήσης της συσκευής. Παρακαλούμε να τις ακολουθείτε αυστηρά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας 1


Μοντέλο	JPS-100A	JPS-80A	JPS-60A	JPS-40A
Διαστάσεις L×W×H (mm)	530×330×325	530×330×275	355×325×275	330×270×275
Διαστάσεις Συσκευασίας L×W×H (mm)	635×405×380	635×405×330	425×380×325	400×300×325
Καθαρό βάρος (kg)	12	10.35	8.4	6
Μικτό βάρος (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Χωρητικότητα (L)	30	22	15	10
Συχνότητα (Hz)	40	40	40	40
Υπερηχητική ισχύς (W)	600	480	360	240
Ισχύς θέρμανσης (W)	600	600	600	400
Ρύθμιση χρόνου (min)	0–30	0–30	0–30	0–30
Ρύθμιση θερμοκρασίας (°C)	0–80	0–80	0–80	0–80

Πίνακας 2


Μοντέλο	JPS-30A	JPS-20A	JPS-10A	SSS5
Διαστάσεις L×W×H (mm)	325×175×275	265×165×225	175×165×190	595×395×525
Διαστάσεις Συσκευασίας L×W×H (mm)	395×225×325	310×210×280	223×207×260	740×480×550
Καθαρό βάρος (kg)	4.6	2.95	1.95	24.4
Μικτό βάρος (kg)	5.15	3.4	2.25	26.8
Χωρητικότητα (L)	6	3	2	50
Συχνότητα (Hz)	40	40	40	40
Υπερηχητική ισχύς (W)	180	120	60	840
Ισχύς θέρμανσης (W)	400	200	200	1500
Ρύθμιση χρόνου (min)	0–30	0–30	0–30	0–30
Ρύθμιση θερμοκρασίας (°C)	0–80	0–80	0–80	0–80

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Καλάθι καθαρισμού
- Μικρό καλάθι καθαρισμού (για μικρά αντικείμενα)
- Καλώδιο τροφοδοσίας
(Το φως είναι ενδεικτικό. Ισχύει το πραγματικό προϊόν.)

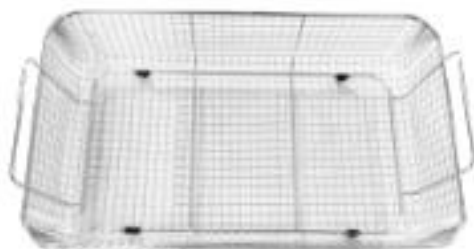

cleaning basket

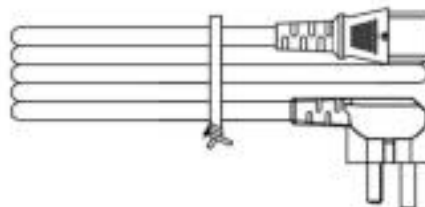

Power cord
(The plug is for reference only,
subject to the material object.)



Small cleaning basket

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Μείωση θερμοκρασίας
- Αύξηση θερμοκρασίας
- Θέρμανση (ON/OFF)
- Ένδειξη θέρμανσης
- Ένδειξη υπερήχων
- Οθόνη χρόνου
- Αύξηση χρόνου
- Μείωση χρόνου
- Κουμπί υπερήχων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υπερηχητική συχνότητα: 40 kHz
 - Ψηφιακή οθόνη χρόνου με ρυθμιζόμενο χρόνο. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 0–80°C
 - Χρόνος καθαρισμού μεμονωμένα ρυθμιζόμενος από 0–30 λεπτά
 - Όλες οι συσκευές διαθέτουν αφαιρούμενα πλαστικά μέρη καθαρισμού
 - Τα μοντέλα 6 λίτρων και άνω διαθέτουν βαλβίδα αποστράγγισης 1/2"
 - Δοχείο και περίβλημα: Ανοξείδωτο ατσάλι
-

ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν

Τύπος	Ειδικά αντικείμενα
Γυαλιά	Γυαλιά (χωρίς σκελετό από φίλντισι)
Είδη γραφείου	Χάρακες, ψαλίδια, στυλό κ.λπ.
Καθημερινά είδη	Οδοντόβουρτσες, ξυριστικές μηχανές κ.λπ.
Κοσμήματα	Δαχτυλίδια, κολιέ, σκουλαρίκια κ.λπ.
Επιτραπέζια σκεύη	Μεταλλικά σκεύη, κεραμικά σκεύη, επιτραπέζια σκεύη κ.λπ.

Αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για υπερηχητικό καθαρισμό



Τύπος	Ειδικά αντικείμενα
Ξύλινα αντικείμενα	—
Πολύτιμοι λίθοι με μαλακές επιφάνειες	—
Αντικείμενα με επικολλήσεις και φινιρίσματα	Σκελετοί από φίλντισι ή κέλυφος χελώνας, μαργαριτάρια, κοράλλια, ελεφαντόδοντο, σμαράγδι, αμέθυστος, λακαρισμένα αντικείμενα
Κοσμήματα με συγκολλήσεις	—
Αντικείμενα με γρατζουνιές και ρωγμές	—

Δεν είναι πάντα δυνατή η πλήρης αφαίρεση υπολειμμάτων πέτρας οδοντοστοιχιών, οδοντικής πλάκας, κεριού ή κιτρινίλας από οδοντοστοιχίες. Πιθανή αδυναμία καθαρισμού σταθερών συγκολλήσεων στις οδοντοστοιχίες. Αποχρωματισμός σκουριασμένων μετάλλων και πολύτιμων μετάλλων δεν αποκαθίσταται.

Ο καθαρισμός κοσμημάτων με συγκολλήσεις, διαμαντένιων κολιέ και δαχτυλιδιών μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξετε το καπάκι, προσθέστε καθαρό νερό. Το νερό που προστίθεται στο δοχείο καθαρισμού πρέπει να καλύπτει τα αντικείμενα και η στάθμη να μην υπερβαίνει την ένδειξη **“MAX”**.
2. Τοποθετήστε τα προς καθαρισμό αντικείμενα μέσα στο δοχείο.

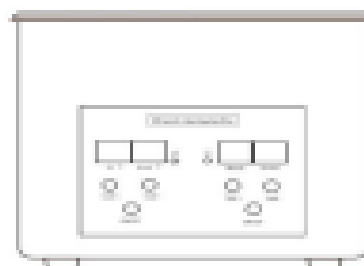
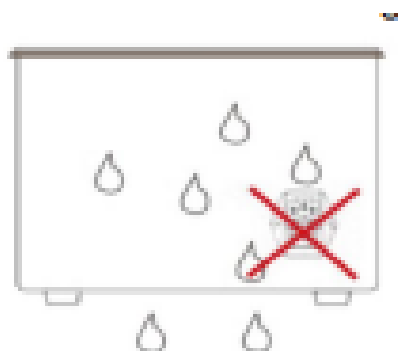



3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
4. Πατήστε το κουμπί **“Time +”** ή **“Time -”** για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο. Μικρή πίεση: +1 ή -1. Παρατεταμένο πάτημα: ON/OFF.
5. Αν θέλετε να διακόψετε τον καθαρισμό, πατήστε σύντομα το κουμπί **ON/OFF** για παύση. Η αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη διακόπτεται, αλλά η τροφοδοσία παραμένει ενεργή.
6. Αν θέλετε να επαναρυθμίσετε τον χρόνο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **ON/OFF** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια πατήστε **“Time +”** για επιλογή νέου χρόνου.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, πατήστε το κουμπί **ON/OFF**, ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε τα καθαρισμένα αντικείμενα από το δοχείο και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αδειάστε το νερό.

Σημείωση: Ρίξτε το νερό από το πλάι.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ρίξτε νερό στο δοχείο με το δοσομετρικό ποτήρι, μέχρι τη στάθμη μισού δοχείου. Μετά το πλύσιμο με σφουγγάρι, ξεπλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό.
2. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στη σύνδεση ρεύματος στο κάτω μέρος του δοχείου καθαρισμού.
3. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε ξανά το εσωτερικό του δοχείου με καθαρό νερό.
4. Όταν το δοχείο είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, τοποθετήστε ένα καθαρό πανί, βρεγμένο με νερό, και σκουπίστε το νερό μέσα στο δοχείο.
5. Μετά το σκούπισμα, στεγνώστε τη συσκευή με στεγνό πανί.

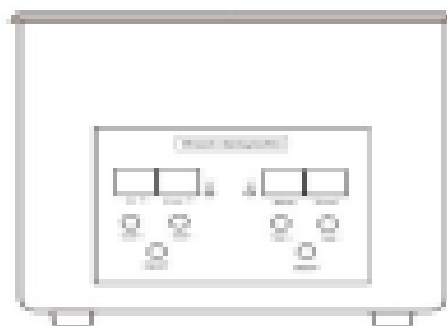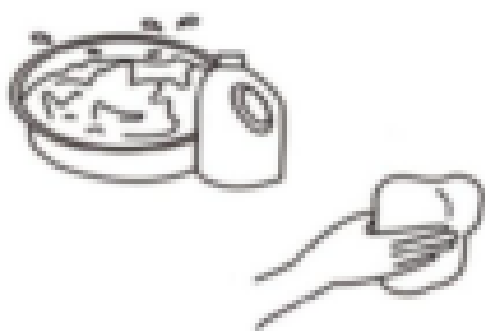

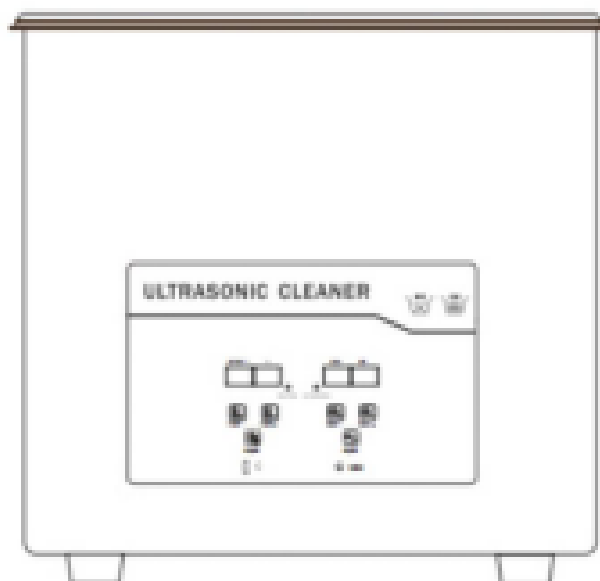

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες απόρριψης:

Το παρόν προϊόν υπάγεται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο που απεικονίζει τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων με διαγράμμιση υποδηλώνει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε ειδικό σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1. Πάνω καπάκι
2. Ταινία PTFE
3. Σύνδεσμος αποστράγγισης
4. Ανοξείδωτο δοχείο
5. Πλαστικό καλάθι πλύσης
6. Υπερηχητικός μετατροπέας
7. Πλακέτα κυκλώματος
8. Κέλυφος κυκλώματος
9. Υπόστρωμα ισχύος
10. Πλακέτα ελέγχου
11. Περίβλημα
12. Χειρολαβή
13. Διακόπτης
14. Σετ ασφαλείας
15. Ασφάλεια (Fuse)
16. Καλώδιο τροφοδοσίας
17. Βάση
18. Πέλμα ποδιού
19. Βίδα

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ / ΒΑΣΗ

1. Πάνω καπάκι
2. Ταινία PTFE
3. Βαλβίδα αποστράγγισης
4. Σύνδεση σωλήνα νερού
5. Ακροφύσιο αποστράγγισης
6. Πλαστικό καλάθι
7. Πέλμα ποδιού
8. Κύλινδρος
9. Κέλυφος κυκλώματος
10. Πλακέτα ελέγχου
11. Καλώδιο
12. Περίβλημα
13. Διακόπτης
14. Κάθισμα/βάση ποδιού
15. Στήριγμα σιλικόνης
16. Καλώδιο τροφοδοσίας
17. Βάση
18. Πέλμα ποδιού
19. Βίδα

