

cecotec

CEC-00126 / CEC-00127 / CEC-00128



Mini Ψυγείο 90 Lt

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Θάλαμος κατάψυξης
2. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
3. Άνω ράφι
4. Κάτω ράφι
5. Συρτάρι λαχανικών (Crisper drawer)
6. Ράφια πόρτας

Σημείωση:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικά και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν πλήρως στη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή περιλαμβάνει προστατευτική συσκευασία για ασφαλή μεταφορά. Ξεπακετάρετε τη συσκευή και φυλάξτε τη συσκευασία σε ασφαλές σημείο για μελλοντική μεταφορά. Αν η αρχική συσκευασία είναι φθαρμένη, χρησιμοποιήστε αντίστοιχα προστατευτικά υλικά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάτι ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
- Κατά τη μεταφορά, κρατήστε τη βάση και ανασηκώστε τη συσκευή σε γωνία μικρότερη των 45°. Μην την τοποθετείτε ανάποδα ή οριζόντια. Ρυθμίστε τη σταθερότητα της βάσης μέσω των ρυθμιζόμενων ποδιών.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Ψυγείο
- Δοχείο για παγάκια
- Ξύστρα πάγου
- Εγχειρίδιο χρήσης

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τη τοποθετείτε σε μαλακό υλικό (όπως χαλί).
 - Επιλέξτε σημείο χωρίς απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.
 - Επιλέξτε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς παρουσία διαβρωτικών ουσιών.
-

Προετοιμασία

- Για καλύτερη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίστε καλό αερισμό γύρω από τη συσκευή.
 - Ελάχιστη απόσταση 100 mm από το πίσω μέρος.
 - Ελάχιστη απόσταση 100 mm από την κορυφή.
 - Ελάχιστη απόσταση 100 mm από τα πλαϊνά προς τον τοίχο.(Βλ. Σχήμα 2 στο εγχειρίδιο)

Προετοιμασία

1. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου με χλιαρό νερό και μαλακό πανί ή ουδέτερο καθαριστικό. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά.
2. Τοποθετήστε το θερμοστάτη στη θέση 3 και συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
3. Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει.
4. Κλείστε την πόρτα και περιμένετε για 30 λεπτά.
 - Αν η θερμοκρασία κατάψυξης πέσει κάτω από την προκαθορισμένη τιμή, το σύστημα λειτουργεί κανονικά.
 - Αν η θερμοκρασία δεν μειωθεί αρκετά, ο θερμοστάτης θα ρυθμιστεί αυτόματα.
 - Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών λειτουργίας.

Σημείωση:

Τα ηλεκτρικά μέρη του ψυγείου καθαρίζονται μόνο με στεγνό πανί.

Πόρτα Ψυγείου

Αυτό το ψυγείο έχει σχεδιαστεί με τους μεντεσέδες της πόρτας στη **δεξιά πλευρά**. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Προειδοποίηση

Πριν ξεκινήσετε την αλλαγή, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

Εικ. 3 – Εξαρτήματα Πόρτας

1. Κάλυμμα επάνω μεντεσέ
2. Βίδες στερέωσης επάνω μεντεσέ
3. Επάνω μεντεσές
4. Ρυθμιζόμενο πόδι
5. Κάτω μεντεσές
6. Βίδες στερέωσης κάτω μεντεσέ
7. Ρυθμιζόμενο πόδι
8. Πόρτα

Οδηγίες Αντιστροφής Πόρτας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα (1) και ξεβιδώστε τις βίδες (2). Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ (3).
 2. Τοποθετήστε το ψυγείο στο πάτωμα για σταθερή στήριξη.
 3. Αφαιρέστε τα πόδια (4 & 7) και ξεβιδώστε τις βίδες του κάτω μεντεσέ (6). Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (5).
 4. Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ (5) στην αντίθετη πλευρά. Ευθυγραμμίστε την πόρτα με τη βάση και στερεώστε ξανά τις βίδες (6), καθώς και τα ρυθμιζόμενα πόδια (4 & 7).
 5. Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ (3) και στερεώστε τον με τις βίδες (2). Τοποθετήστε το κάλυμμα (1).
-

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κουμπί Θερμοκρασίας

- Η θερμοκρασία των θαλάμων ψύξης και κατάψυξης ρυθμίζεται από τον διακόπτη στη δεξιά πλευρά της κατάψυξης.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη μεταξύ 0–5.
 - Η θέση **0** απενεργοποιεί τη λειτουργία.
 - Η θέση **5** είναι η πιο χαμηλή θερμοκρασία (μέγιστη ψύξη).
 - Προτείνεται θέση **2 ή 3** για κανονική χρήση.

Η ένδειξη της θερμοκρασίας στη μονάδα ενδέχεται να μην ταιριάζει με την πραγματική εσωτερική θερμοκρασία.

Χώρος Τροφίμων

- Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα όπως φαίνονται στο σχήμα 1.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε ράφια και συρτάρι λαχανικών αν χρειάζεται.

Σημείωση

Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα σε άμεση επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου.

Οδηγίες Αποθήκευσης Τροφίμων

Αυτό το διαμέρισμα βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας των ευπαθών τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- Διατηρείτε τα τρόφιμα σε **καλά κλεισμένα δοχεία** ή τυλιγμένα.
- Αυτό αποτρέπει την **αφυδάτωση, αλλοίωση, απώλεια γεύσης και διάχυση οσμών**.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα **ακόμα ζεστά** — αφήστε τα πρώτα να κρυώσουν.

Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά

- Τα περισσότερα προσυσκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν ημερομηνία λήξης. Καταναλώστε τα πριν από αυτή.
- Το βούτυρο μπορεί να αλλοιωθεί εύκολα από έντονες οσμές — να το αποθηκεύετε σε κλειστό δοχείο.

Κόκκινο κρέας

- Τοποθετήστε φρέσκο κόκκινο κρέας σε πιάτο και καλύψτε το **χωρίς πίεση** με χαρτί, πλαστικό ή αλουμινόχαρτο.
- Φυλάξτε το **ωμό και μαγειρεμένο κρέας σε διαφορετικά σκεύη** για να αποφύγετε τη μετάδοση μικροβίων.

Πουλερικά

- Ξεπλύνετε καλά το ωμό πουλερικό μέσα και έξω με κρύο νερό, στεγνώστε και τοποθετήστε το σε πιάτο. Μην το σκεπάζετε με πλαστικό ή αλουμινόχαρτο.
 - Ξεπλύνετε και τα εντόσθια (αν υπάρχουν) πριν το ψήσιμο. Διαφορετικά υπάρχει **κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης**.
-

Ψάρια & Θαλασσινά

- Καταναλώστε φρέσκο ψάρι ή φιλέτα την ίδια μέρα. Διατηρήστε τα στο ψυγείο χωρίς να τα πιέζετε με πλαστικό ή αλουμινόχαρτο.
- Αν πρόκειται να τα φάτε αργότερα, προτιμήστε **πολύ φρέσκα** ψάρια.
- Πλύνετε με **κρύο νερό και ξύδι** για να απομακρύνετε λέπια και οσμές και σκουπίστε με χαρτί κουζίνας.
- Διατηρήστε τα σε **σακούλα αεροστεγώς κλειστή** στο ψυγείο και καταναλώστε τα εντός 1-2 ημερών.

Έτοιμο φαγητό & Υπολείμματα

- Φυλάξτε τα σε **κατάλληλο και καλά κλεισμένο δοχείο** για να μην ξεραθούν.
- Διατηρούνται έως και **1-2 ημέρες** στο ψυγείο.

Συρτάρι Λαχανικών (Crisper drawer)

- Το συρτάρι λαχανικών είναι **ιδανικό για φρέσκα φρούτα και λαχανικά**.
- Μην τα αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες κάτω των 7°C για μεγάλο διάστημα.
- Μπορεί να παρατηρηθεί αλλαγή στη γεύση ή υφή.
- **Να μην αποθηκεύονται:** αβοκάντο, μπανάνες, μάνγκο.

Πίνακας Αποθήκευσης Τροφίμων

Τρόφιμο	Θέση Αποθήκευσης
Μαλακό τυρί (cream cheese)	Ράφι πόρτας (πάνω)
Αυγά	Ράφι πόρτας
Φρούτα & λαχανικά	Συρτάρι λαχανικών
Κρέας, αλλαντικά, μαγειρεμένο	Χαμηλή περιοχή (κάτω ράφι/συρτάρι)
Γαλακτοκομικά, κονσέρβες	Πάνω ράφι
Ποτά, μπουκάλια	Ράφι πόρτας

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πρέπει να καθαρίζετε το ψυγείο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Πριν το καθαρίσετε, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
- Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα **μαλακό και ελαφρώς νωπό πανί**.
- Αν είναι πολύ βρώμικο, χρησιμοποιήστε πανί με **ουδέτερο απορρυπαντικό** και μετά σκουπίστε το με στεγνό πανί.
- Θυμηθείτε να καθαρίσετε και το **στόμιο αποστράγγισης**, που βρίσκεται στο πίσω μέρος κάτω από το κάλυμμα.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα:

1. Αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα
3. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το εσωτερικό
4. Αφήστε την πόρτα **ελαφρώς ανοιχτή** για να αποφύγετε δυσάρεστες οσμές

Απόψυξη (Defrost)

- Αν το ψυγείο παραμείνει σε λειτουργία για καιρό, μπορεί να σχηματιστεί **πάγος στο εσωτερικό της κατάψυξης**, κάτι που **μειώνει την απόδοση**.
- Πρέπει να καθαρίζετε την κατάψυξη **τουλάχιστον μία φορά τον μήνα**.

Κατά την απόψυξη:

1. Σβήστε τη συσκευή και ανοίξτε την πόρτα
2. Μεταφέρετε τα τρόφιμα σε **δροσερό μέρος**
3. Χρησιμοποιήστε **πλαστική σπάτουλα** για να αφαιρέσετε τον πάγο (όχι μεταλλικά εργαλεία)
4. Σκουπίστε το εσωτερικό με **στεγνό και μαλακό πανί**

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα **εκτός αυτών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο**, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την **Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec** ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την πρίζα με άλλη συσκευή ή αν είναι σωστά συνδεδεμένο το φις.
	Έχει καεί η ασφάλεια	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.

Άλλα Συνήθη Προβλήματα:

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο	Πολύ κοντά σε τοίχο ή ασταθής επιφάνεια ή ακατάλληλη τοποθέτηση εξαρτημάτων	Ρυθμίστε τα ποδαράκια, απομακρύνετε τη συσκευή από τον τοίχο ή ελέγξτε τα ράφια.
Η συσκευή δεν ψύχει αρκετά	Η πόρτα μένει συχνά ανοιχτή ή για πολλή ώρα	Κλείστε την πόρτα σωστά και περιορίστε τα ανοίγματα.
	Πολύ κοντά στον τοίχο	Απομακρύνετε την για καλύτερο αερισμό.
	Το ψυγείο είναι γεμάτο	Αφαιρέστε μερικά τρόφιμα για να βελτιωθεί η κυκλοφορία του αέρα.
	Η θερμοκρασία δεν είναι σωστά ρυθμισμένη	Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση 3 ή παραπάνω.
Υπάρχουν οσμές μέσα στο ψυγείο	Υπάρχουν χαλασμένα τρόφιμα	Πετάξτε τα και τυλίξτε σωστά τα υπόλοιπα.
	Το ψυγείο δεν έχει καθαριστεί	Καθαρίστε το εσωτερικό καλά.

Σημειώσεις – Δεν θεωρούνται βλάβες

- Ο θόρυβος που ακούγεται από το ψυκτικό υγρό είναι **φυσιολογικός**.
- Υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια είναι **φυσιολογική κατά τις υγρές εποχές** – σκουπίστε με στεγνό πανί.
- Ο συμπιεστής μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια έντονης λειτουργίας – είναι **φυσιολογικό**.
- Ελαφρώς ζεστή εξωτερική επιφάνεια σημαίνει ότι ο **συμπυκνωτής λειτουργεί** για να αποβάλει υγρασία από τον αέρα.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας σκανάροντας το QR code από την ετικέτα ενέργειας.

Κωδικός Μοντέλο

00126 Bolero CoolMarket TT 90 White E

00127 Bolero CoolMarket TT 90 Inox E

00128 Bolero CoolMarket TT 90 Black E

- **Τάση λειτουργίας:** 220–240 V
- **Συχνότητα:** 50 Hz
- **Ονομαστικό ρεύμα:** 0,7 A
- **Κλιματική κατηγορία:** ST/N (°)
- **Χωρητικότητα:** 91 L
- **Ψυκτικό υγρό:** R600a (21 g)
- **Κατανάλωση ισχύος:** 85 kWh/έτος
- **Αέριο:** C₄H₁₀

(*) Σχεδιασμένο για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 38°C.

Σημείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης ποιότητας.

Κατασκευή στην Κίνα | Σχεδίαση στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις, η συσκευή και/ή οι μπαταρίες της πρέπει να απορρίπτονται **χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα**.

Όταν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, **παραδώστε τις σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής**.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Η **Cecotec** ευθύνεται απέναντι στον τελικό χρήστη για οποιαδήποτε **έλλειψη συμμόρφωσης** που ισχύει τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, **υπό τους όρους και τις προθεσμίες της ισχύουσας νομοθεσίας**.

- Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται **από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό**.
- Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν, **μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη της Cecotec:**

 +34 96 321 07 28

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (COPYRIGHT)

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται, ούτε εν μέρει ούτε στο σύνολό του, να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογράφηση ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

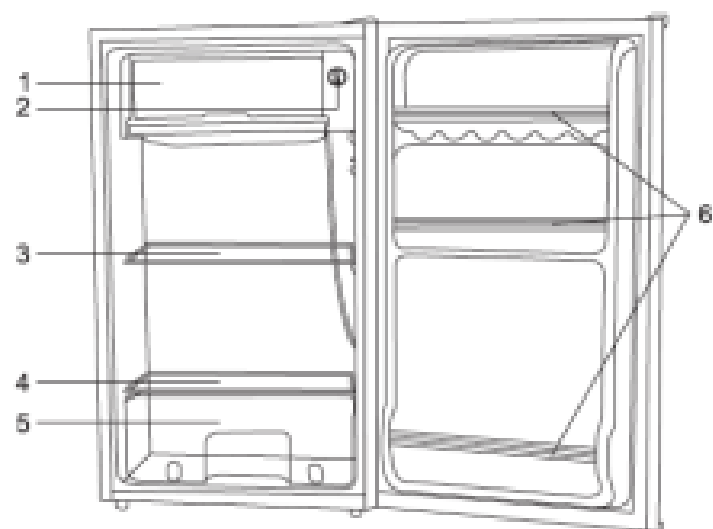


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 1

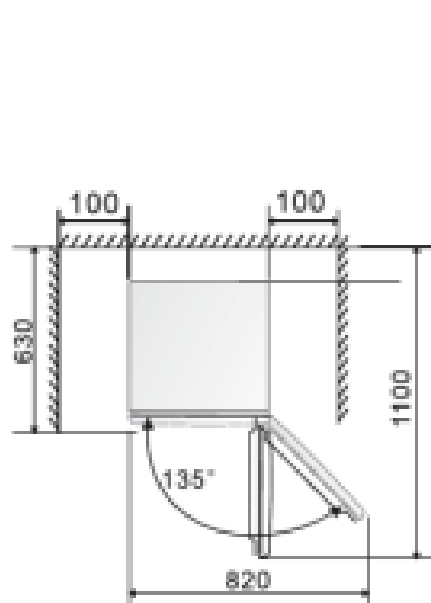


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 2

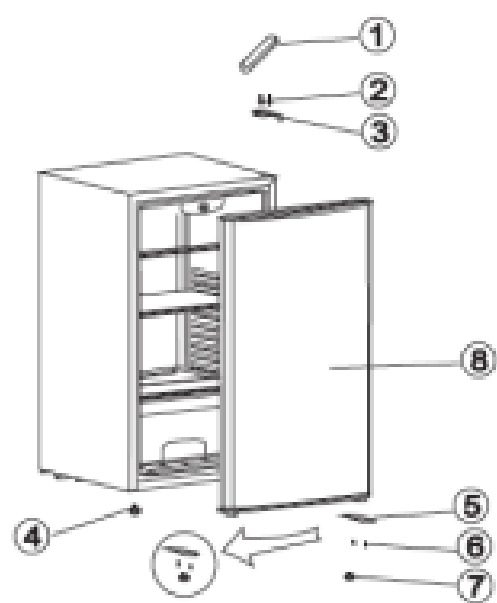


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 3