

ceccotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-111060



CECOTEC Ημιαυτόματη Καφετιέρα Power Espresso 20 Touch & Cream με Δοχείο Γάλακτος και Οθόνη Αφής CEC-111060

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

- A. Πίνακας ελέγχου
- B. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF)
- C. Σχάρα δίσκου συλλογής σταγόνων
- D. Πλωτήρας δίσκου συλλογής σταγόνων
- E. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- F. Καπάκι δοχείου νερού
- G. Λαβή δοχείου νερού
- H. Δοχείο νερού
- I. Καπάκι δοχείου γάλακτος
- J. Επιλογέας ρύθμισης επιπέδου αφρού γάλακτος
- K. Μοχλός-οδηγός σωλήνα διανομής αφρού γάλακτος
- L. Σωλήνας διανομής αφρού γάλακτος
- M. Σωλήνας εισαγωγής γάλακτος
- N. Αφαιρούμενο δοχείο γάλακτος
- O. Μεταλλική θήκη φίλτρου (portafilter)
- P. Λαβή θήκης φίλτρου
- Q. Δύο φίλτρα καφέ (μονής και διπλής δόσης)
- R. Δοσομετρικό κουτάλι

Εικ. 2

- 1. Ενδεικτική λυχνία αυτόματης λειτουργίας**
- 2. Εικονίδιο αφής αυτόματου Espresso (μονός και διπλός Espresso)**
- 3. Εικονίδιο αφής αυτόματου Cappuccino (μονό και διπλό Cappuccino)**
- 4. Εικονίδιο αφής αυτόματου Latte (μονό και διπλό Latte)**
- 5. Εικονίδιο αφής καθαρισμού**

7. Εικονίδιο αφής χειροκίνητου Espresso

8. Ενδεικτική λυχνία χειροκίνητης λειτουργίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφικά του παρόντος εγχειριδίου αποτελούν σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή παρέχεται σε συσκευασία σχεδιασμένη για την προστασία της κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, ώστε να αποτραπεί τυχόν ζημιά στη συσκευή σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά ανακυκλώνονται σωστά. Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της

Περιεχόμενα συσκευασίας

Καφετιέρα
Θήκη φίλτρου (portafilter)
Φίλτρο διπλής δόσης
Φίλτρο μονής δόσης
Δοσομετρικό κουτάλι
Δακτύλιος δοσομέτρησης
Tamper (πατητήρι καφέ)
Εγχειρίδιο οδηγιών

Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού σε περίπτωση που απαιτηθεί τεχνική υποστήριξη.

Καθαρισμός της καφετιέρας πριν από την πρώτη χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε το προϊόν, ώστε το πρώτο φλιτζάνι καφέ να έχει εξαιρετική γεύση.Κ

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι άθικτα.

2. Ρίξτε φιλτραρισμένο νερό στο δοχείο νερού, διασφαλίζοντας ότι η στάθμη δεν υπερβαίνει την ένδειξη «MAX». Κλείστε το καπάκι.

3. Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα που συγκρατούν τα εξαρτήματα μεταξύ τους. Μην αφαιρείτε τα προειδοποιητικά αυτοκόλλητα.

4. Αφαιρέστε και πλύνετε το δοχείο νερού, τη θήκη φίλτρου, τα δύο φίλτρα και το δοσομετρικό κουτάλι με μείγμα ήπιου απορρυπαντικού και νερού. Ξεπλύνετε τα σχολαστικά και επανατοποθετήστε τα.

5. Τοποθετήστε το φίλτρο (1 ή 2 φλιτζανιών) στη θήκη φίλτρου. Ευθυγραμμίστε την προεξοχή του φίλτρου με την εσοχή της θήκης. Αφού τοποθετηθεί, περιστρέψτε το ώστε η προεξοχή να μην ευθυγραμμίζεται πλέον με την εσοχή.

Σημείωση: Συνιστάται η πρώτη λειτουργία της μηχανής να πραγματοποιηθεί χωρίς αλεσμένο καφέ. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.

Σημείωση: Για την αφαίρεση του φίλτρου, ακολουθήστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίστροφη σειρά.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κρυώσει πριν επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε από τη θήκη φίλτρου.

6. Τοποθετήστε τη θήκη φίλτρου στην προβλεπόμενη υποδοχή. Ασφαλίστε την περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα από «UNLOCK» σε «LOCK». Τοποθετήστε ένα μεγάλο φλιτζάνι κάτω από το στόμιο καφέ και βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αφρισμού του δοχείου γάλακτος βρίσκεται επίσης μέσα στο φλιτζάνι.

7. Για τον καθαρισμό του εσωτερικού, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ CAPPUCINO», χρησιμοποιώντας νερό και στα δύο δοχεία και χωρίς αλεσμένο καφέ. Μην βυθίζετε το κύριο σώμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό και μην αγγίζετε εσωτερικά μέρη.

Απομάκρυνση του πλεονάζοντος αέρα από τη συσκευή

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με φιλτραρισμένο νερό μεταξύ «MIN» και «MAX» και επανατοποθετήστε το.
2. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος με φιλτραρισμένο νερό έως κάτω από «MAX». Επανατοποθετήστε το κρατώντας το από το καπάκι, ανασηκώνοντας και σύροντάς το ταυτόχρονα προς τα μέσα. Θα πρέπει να ασφαλίσει στη θέση του. Αφαιρέστε και ασφαλίστε ξανά (Εικ. 3).
3. Συνδέστε τη μηχανή στην παροχή ρεύματος και πατήστε ON/OFF. Τα 6 εικονίδια αφής θα αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η προθέρμανση και να εισέλθει σε αναμονή. Όταν σταθεροποιηθούν, πατήστε το εικονίδιο «Αφρός γάλακτος». Μην τοποθετείτε κανένα μέρος του σώματος κάτω από το στόμιο καφέ ή γάλακτος. Χρησιμοποιήστε δοχείο για τη συλλογή του νερού και την αποφυγή εγκαυμάτων.

4. Μετά την ολοκλήρωση, το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.

Επιλογή κατάλληλου φλιτζανιού

Τύπος ροφήματος — Προτεινόμενη χωρητικότητα φλιτζανιού

Espresso — 50 ml / 100 ml (μονός / διπλός)

Cappuccino — 150 ml / 300 ml (μικρό / μεγάλο)

Latte — 200 ml / 350 ml (μικρό / μεγάλο)

Σημείωση: Οι παραπάνω ποσότητες αφορούν τη χωρητικότητα των φλιτζανιών και όχι την ποσότητα καφέ. Η συνολική ποσότητα του ροφήματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος γάλακτος και το επίπεδο αφρού.

Επιλογή κατάλληλου καφέ

ΚΑΦΕΣ

Ο καφές πρέπει να είναι φρεσκοαλεσμένος και διατηρεί τη γεύση του για τις πρώτες 7-8 ημέρες, εφόσον φυλάσσεται σε αεροστεγές δοχείο, σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Μην τον αποθηκεύετε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Συνιστάται η άλεση των κόκκων ακριβώς πριν από τη χρήση.

2. Άλεση

Η άλεση αποτελεί θεμελιώδες στάδιο της διαδικασίας παρασκευής Espresso.

Πολύ λεπτή άλεση: το νερό διέρχεται δυσκολότερα και η εκχύλιση είναι πιο αργή.

Πολύ χοντρή άλεση: το νερό διέρχεται ευκολότερα και η εκχύλιση είναι πιο γρήγορη.

Χρησιμοποιείτε μύλο καλής ποιότητας για ομοιόμορφη άλεση.

Πλήρωση του δοχείου νερού

1. Γεμίστε το δοχείο απευθείας με κανάτα ή αφαιρέστε το και γεμίστε το κάτω από τη βρύση. Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται κάτω από «MAX». Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ζεστό νερό· χρησιμοποιείτε νερό σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύο.

2. Κλείστε το καπάκι. Εάν αφαιρέσατε το δοχείο, επανατοποθετήστε το σταθερά.

Πλήρωση του δοχείου γάλακτος

Για Cappuccino ή Latte, αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος ανασηκώνοντάς το και σύροντάς το προς τα έξω. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα κρύου γάλακτος, κάτω από την ένδειξη «MAX». Επανατοποθετήστε το μέχρι να ασφαλίσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε είδος γάλακτος, πλήρες, ημιαποβουτυρωμένο, σόγιας κ.λπ.

Επιλογή φίλτρου

α. Μονός Espresso: χρησιμοποιήστε το φίλτρο μονής δόσης.

β. Διπλός Espresso: χρησιμοποιήστε το φίλτρο διπλής δόσης.

Με δύο μικρά φλιτζάνια Espresso κάτω από τη θήκη φίλτρου μπορείτε να παρασκευάσετε δύο μονές δόσεις ταυτόχρονα.

Τοποθέτηση του φίλτρου στη θήκη φίλτρου (Εικ. 4)

α. Ευθυγραμμίστε την προεξοχή του φίλτρου με την εσοχή της θήκης.

β. Μετά την εισαγωγή, περιστρέψτε το φίλτρο ώστε η προεξοχή να μην ευθυγραμμίζεται πλέον με την εσοχή.

Σημείωση: Για αφαίρεση, ακολουθήστε τα βήματα αντίστροφα.

Πλήρωση με καφέ (Εικ. 5)

α. Γεμίστε το φίλτρο με φρέσκο, λεπτοαλεσμένο καφέ Espresso έως περίπου 2 mm κάτω από το χείλος. ΜΗΝ το παραγεμίζετε.

β. Με το τμήμα πατήματος του δοσομετρικού κουταλιού πιέστε τον καφέ μέχρι το σημείο που φτάνει το tamper, ώστε να γίνει συμπαγής και ομοιόμορφος.

γ. Απομακρύνετε την περίσσεια καφέ από το χείλος για σωστή εφαρμογή κάτω από την κεφαλή εκχύλισης.

Τοποθέτηση της θήκης φίλτρου (Εικ. 6)

α. Τοποθετήστε τη θήκη κάτω από την κεφαλή εκχύλισης.

β. Ευθυγραμμίστε τη λαβή με το εικονίδιο ανοιχτής κλειδαριάς και ασφαλίστε την στην υποδοχή.

γ. Περιστρέψτε αργά δεξιόστροφα έως ότου η λαβή ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο κλειδώματος.

Τοποθέτηση φλιτζανιού

α. Για μονή δόση, τοποθετήστε το φλιτζάνι στη σχάρα του δίσκου συλλογής σταγόνων.

β. Για Cappuccino ή Latte, αφαιρέστε τη σχάρα και τοποθετήστε μεγαλύτερο φλιτζάνι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ρυθμίστε τον μοχλό-οδηγό του σωλήνα διανομής γάλακτος, ώστε ο σωλήνας αφρού να βρίσκεται μέσα στο φλιτζάνι.Κ

Ενεργοποίηση της καφετιέρας

α. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην κατάλληλη πρίζα.

β. Ενεργοποιήστε την από τον διακόπτη ON/OFF στην αριστερή πλευρά.

Τα εικονίδια αφής θα αναβοσβήνουν κατά τη θέρμανση. Όταν ανάψουν σταθερά, η συσκευή είναι έτοιμη.

Προειδοποίηση: Εάν το δοχείο γάλακτος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, τα εικονίδια Cappuccino και Latte δεν θα ανάψουν.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παρασκευή καφέ Espresso

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη φιλτραρισμένου νερού βρίσκεται μεταξύ «MIN» και «MAX».

1. Παρασκευή Espresso

α. Πατήστε μία φορά το «Αυτόματο Espresso» για μονό Espresso. Το εικονίδιο ανάβει και αναβοσβήνει.

β. Πατήστε δύο φορές για διπλό Espresso. Το εικονίδιο ανάβει και αναβοσβήνει.

Η συσκευή σταματά αυτόματα και το εικονίδιο παραμένει σταθερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρότερη ποσότητα από την προκαθορισμένη, πατήστε το ίδιο εικονίδιο κατά την παρασκευή για να σταματήσει στην επιθυμητή ποσότητα.

γ. Πατήστε «Χειροκίνητος Espresso» για εξατομίκευση της παρασκευής. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή σταματά αυτόματα μετά τον μέγιστο χρόνο παρασκευής.

2. Παρασκευή Cappuccino

α. Πατήστε μία φορά το «Αυτόματο Cappuccino» για μονό Cappuccino.

β. Πατήστε δύο φορές για διπλό Cappuccino.

Η συσκευή σταματά αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρότερη ποσότητα, πατήστε το εικονίδιο κατά τη διάρκεια της παρασκευής.

Πριν από την παρασκευή, ρυθμίστε τον αφρό: προς τα αριστερά για περισσότερο αφρό (Cappuccino), προς τα δεξιά για λιγότερο αφρό (Latte).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αφρού μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της παρασκευής.

3. Παρασκευή Latte

α. Πατήστε μία φορά το «Αυτόματο Latte» για μονό Latte.

β. Πατήστε δύο φορές για διπλό Latte.

Η συσκευή σταματά αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μικρότερη ποσότητα, πατήστε το εικονίδιο κατά τη διάρκεια της παρασκευής.

Πριν από την παρασκευή, ρυθμίστε τον αφρό προς τα αριστερά για περισσότερο και προς τα δεξιά για λιγότερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αφρού μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της παρασκευής.

Μετά την παρασκευή ροφημάτων με γάλα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το δοχείο γάλακτος με το γάλα που περισσεύει απευθείας στο ψυγείο για την επόμενη χρήση ή να απορρίψετε το υπόλοιπο γάλα.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Εάν μετά το πάτημα του ON/OFF δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 25 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό. Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με υγρό πανί και ξεπλένετε το δοχείο νερού, τον δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο γάλακτος.

Σημείωση: Μην καθαρίζετε με οινόπνευμα ή καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες. Μην βυθίζετε ποτέ την καφετιέρα σε νερό.

Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα, απορρίψτε τα υπολείμματα καφέ και ξεπλύνετε την με καθαρό νερό. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και στεγνώστε τα σχολαστικά.

Καθαρισμός δοχείου γάλακτος και σωλήνα αφρού

Παρότι το δοχείο γάλακτος μπορεί να αποθηκευτεί με το υπόλοιπο γάλα στο ψυγείο, απαιτείται τακτικός καθαρισμός για την αποφυγή φραγών και συσσώρευσης υπολειμμάτων.

1. Αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος ανασηκώνοντάς το και σύροντάς το προς τα έξω.

2. Αφαιρέστε το καπάκι και απορρίψτε το υπόλοιπο γάλα.

3. Αφαιρέστε τον σωλήνα διανομής αφρού από το καπάκι και καθαρίστε τον.

Επανατοποθετήστε τον μετά τον καθαρισμό.

4. Ξεπλύνετε σχολαστικά δοχείο και καπάκι με χλιαρό νερό και καθαριστικό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια τριψίματος.

5. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος με φιλτραρισμένο νερό χωρίς να υπερβείτε το MAX και επανατοποθετήστε το μέχρι να ασφαλίσει.

Προειδοποίηση: Εάν το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, τα εικονίδια Cappuccino και Latte δεν θα ανάψουν.

6. Τοποθετήστε μεγάλο άδειο φλιτζάνι κάτω από τον σωλήνα αφρού.

7. Πατήστε Cappuccino ή Latte. Η συσκευή θα απελευθερώσει ζεστό νερό μέσω του σωλήνα. Αφήστε τον κύκλο μέχρι να μην εξέρχεται πλέον γάλα και επαναλάβετε για αρκετούς κύκλους.

8. Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση καθαρισμού και πατήστε «Καθαρισμός». Η συσκευή θα απελευθερώσει ζεστό ατμό μέσω του σωλήνα. Επαναλάβετε για αρκετούς κύκλους. Σημείωση: Το νερό στο δοχείο νερού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ «MIN» και «MAX».

9. Αδειάστε το νερό από τα δοχεία και πλύνετε τα σχολαστικά με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.

Καθαρισμός συστήματος εκχύλισης, θήκης φίλτρου και φίλτρων

1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

2. Ορισμένα μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να είναι ακόμη ζεστά. Μην τα αγγίζετε μέχρι να κρυώσουν.

3. Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου και απορρίψτε τον καφέ. Πλύνετε θήκη και φίλτρο με ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε.

4. Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με υγρό πανί.

5. Επανατοποθετήστε τη θήκη φίλτρου χωρίς φίλτρο και ασφαλίστε την.

6. Τοποθετήστε μεγάλο άδειο φλιτζάνι κάτω από τη θήκη φίλτρου.

7. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη μηχανή.

8. Πατήστε μία φορά το «Αυτόματο Espresso» και αφήστε τον κύκλο να ολοκληρωθεί αυτόματα.

Καθαρισμός δοχείου νερού

1. Αφαιρέστε το δοχείο και αδειάστε το υπόλοιπο νερό. Συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο μεταξύ των χρήσεων.
2. Πλύνετε δοχείο και καπάκι με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πλένετε το δοχείο νερού ή το καπάκι του στο πλυντήριο πιάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε το κύριο σώμα, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φινιρίσμα σε νερό ή άλλο υγρό.

Καθαρισμός της καφετιέρας

1. Καθαρίστε το περίβλημα με μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια.
2. Μην αποθηκεύετε τις θήκες φίλτρου τοποθετημένες στο σύστημα εκχύλισης, καθώς μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η στεγανοποίηση μεταξύ κεφαλής και θήκης φίλτρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε το κύριο σώμα, το καλώδιο ή το φινιρίσμα σε νερό ή άλλο υγρό.

Λειτουργία αφαλάτωσης

Η συσσώρευση μεταλλικών επικαθίσεων επηρεάζει τη λειτουργία της μηχανής. Αφαλατώστε όταν αυξηθεί ο χρόνος παρασκευής Espresso, όταν υπάρχει υπερβολικός ατμός ή όταν παρατηρούνται λευκές επικαθίσεις στην επιφάνεια του συστήματος εκχύλισης. Η συχνότητα εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.
Φιλτραρισμένο νερό: μετά από 80–100 εκχυλίσσεις.
Νερό βρύσης: μετά από 40–50 εκχυλίσσεις.

1. Αφαλάτωση δοχείου νερού

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με λευκό ξίδι.
2. Αφήστε το γεμάτο δοχείο όλη τη νύχτα με το διάλυμα ξιδιού.
3. Απορρίψτε το ξίδι.
4. Ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό βρύσης, γεμίζοντας το δοχείο μέχρι τη μέση και αδειάζοντάς το στον νεροχύτη. Επαναλάβετε μέχρι να μην υπάρχει ξίδι.

2. Αφαλάτωση εσωτερικών εξαρτημάτων

1. Αφαλατώστε πρώτα το εσωτερικό του δοχείου νερού.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη. Γεμίστε το δοχείο με κατάλληλο προϊόν αφαλάτωσης για καφετιέρες και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3. Τοποθετήστε τη θήκη φίλτρου με φίλτρο χωρίς καφέ και ένα μεγάλο άδειο φλιτζάνι στον δίσκο κάτω από αυτή.

4. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.

5. Πατήστε ON/OFF.

6. Τοποθετήστε μεγάλο άδειο φλιτζάνι τουλάχιστον 500 ml κάτω από τον σωλήνα αφρού.
7. Κατά τη θέρμανση τα εικονίδια θα αναβοσβήνουν. Όταν ανάψουν σταθερά, η συσκευή είναι έτοιμη.
8. Πατήστε Cappuccino ή Latte. Θα εξέλθει ζεστό νερό από τον σωλήνα αφρού. Αφήστε τον κύκλο να λειτουργήσει και επαναλάβετε.

9. Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση καθαρισμού και πατήστε «Καθαρισμός». Θα εξέλθει ζεστός ατμός. Επαναλάβετε.

10. Επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9 με φιλτραρισμένο νερό, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του προϊόντος αφαλάτωσης.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η μηχανή δεν λειτουργεί.

Αιτία: Η καφετιέρα δεν είναι σωστά συνδεδεμένη σε πρίζα.

Λύση: Συνδέστε σωστά τη μηχανή σε πρίζα τοίχου.

Η μηχανή παρασκευάζει αδύναμο καφέ.

Αιτία: Η άλεση είναι υπερβολικά χοντρή.

Λύση: Χρησιμοποιήστε λεπτότερη άλεση.

Αιτία: Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι ανεπαρκής.

Λύση: Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη ποσότητα καφέ.

Αιτία: Ο καφές έχει πατηθεί με ανεπαρκή πίεση.

Λύση: Πιέστε τον καφέ πιο δυνατά.

Δεν μπορώ να περιστρέψω τη θήκη φίλτρου στο σύστημα εκχύλισης.

Αιτία: Η φλάντζα σιλικόνης της κεφαλής είναι καινούργια.

Λύση: Συνεχίστε τη χρήση. Η φλάντζα θα προσαρμοστεί κατά τις πρώτες χρήσεις και θα περιστρέφεται ευκολότερα.

Αιτία: Υπάρχει υπερβολική ποσότητα αλεσμένου καφέ στη θήκη.

Λύση: Μειώστε την ποσότητα αλεσμένου καφέ.

Η θήκη φίλτρου είναι χαλαρή ή βγαίνει κατά την εκχύλιση Espresso.

Αιτία: Δεν έχει ασφαλιστεί σωστά.

Λύση: Βεβαιωθείτε ότι οι τρεις προεξοχές της θήκης φίλτρου έχουν εισαχθεί πλήρως στο σύστημα εκχύλισης.

Αιτία: Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί στη θήκη.

Λύση: Τοποθετήστε το φίλτρο στη θήκη.

Αιτία: Η φλάντζα σιλικόνης του συστήματος παρασκευής έχει υποστεί ζημιά ή φθαρεί.

Λύση: Επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Ο καφές στάζει από το πλάι της θήκης φίλτρου κατά την εκχύλιση.

Αιτία: Η άλεση είναι υπερβολικά λεπτή. Λύση: Επιλέξτε πιο χοντρή ρύθμιση άλεσης.

Αιτία: Υπάρχει υπερβολική ποσότητα αλεσμένου καφέ. Λύση: Μειώστε τη δοσολογία.

Αιτία: Ο καφές έχει πατηθεί υπερβολικά. Λύση: Ασκίστε μικρότερη πίεση.

Αιτία: Το επάνω χείλος του φίλτρου δεν έχει καθαριστεί από ελεύθερους κόκκους καφέ.

Λύση: Καθαρίστε το χείλος πριν από την τοποθέτηση.

Αιτία: Το χείλος της κεφαλής εκχύλισης, η φλάντζα σιλικόνης ή η κεφαλή διανομής νερού είναι βρώμικα. Λύση: Καθαρίστε με τη βούρτσα καθαρισμού και υγρό πανί.

Αιτία: Η φλάντζα σιλικόνης της κεφαλής εκχύλισης έχει υποστεί ζημιά ή φθαρεί. Λύση: Επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Αιτία: Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Λύση: Επανατοποθετήστε την σωστά.

Αιτία: Και τα δύο στόμια εξόδου της θήκης φίλτρου είναι φραγμένα. Λύση: Καθαρίστε τα στόμια.

Αιτία: Οι οπές του φίλτρου είναι φραγμένες. Λύση: Μουλιάστε το φίλτρο σε καθαρό νερό για περίπου μισή ώρα και στη συνέχεια καθαρίστε το με βούρτσα.

Ο καφές βγαίνει κρύος.

Αιτία: Το φλιτζάνι ή το ποτήρι ήταν κρύο. Λύση: Ρίξτε ζεστό νερό από τον ατμοποιητή στο φλιτζάνι πριν από την εκχύλιση.

Αιτία: Η κεφαλή εκχύλισης ή το φίλτρο δεν είχαν προθερμανθεί. Λύση: Κρατήστε τη θήκη φίλτρου κάτω από την κεφαλή εκχύλισης, πατήστε το εικονίδιο καφέ και αφήστε να τρέξει ζεστό νερό.

Δεν βγαίνει καφές.

Αιτία: Δεν υπάρχει νερό στο δοχείο. Λύση: Γεμίστε το με κρύο φιλτραρισμένο νερό, εξαερώστε τη μηχανή και αφήστε να τρέξει νερό.

Αιτία: Ο αλεσμένος καφές είναι υπερβολικά λεπτός. Λύση: Επιλέξτε πιο χοντρή άλεση.

Αιτία: Έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα καφέ. Λύση: Μειώστε τη δοσολογία.

Αιτία: Ο καφές έχει πατηθεί υπερβολικά. Λύση: Ασκήστε μικρότερη πίεση.

Αιτία: Το φίλτρο είναι φραγμένο. Λύση: Μουλιάστε το σε καθαρό νερό για περίπου μισή ώρα και καθαρίστε το με βούρτσα.

Αιτία: Η κεφαλή εκχύλισης είναι φραγμένη. Λύση: Απαιτείται αφαλάτωση.

Αιτία: Η κεφαλή εκχύλισης είναι βρώμικη. Λύση: Απαιτείται καθαρισμός.

Αιτία: Υπάρχει αέρας στο εσωτερικό που εμποδίζει την έξοδο νερού/ατμού. Λύση: Ακολουθήστε την ενότητα «Απομάκρυνση του πλεονάζοντος αέρα από τη συσκευή».

Ο Espresso στάζει.

Αιτία: Ο καφές είναι υπερβολικά λεπτοαλεσμένος. Λύση: Επιλέξτε πιο χοντρή άλεση.

Αιτία: Έχουν χρησιμοποιηθεί υπερβολικά πολλοί κόκκοι καφέ. Λύση: Μειώστε τη δοσολογία.

Αιτία: Ο καφές έχει πατηθεί υπερβολικά. Λύση: Ασκήστε μικρότερη πίεση.

Αιτία: Η καφετιέρα έχει συσσωρευση αλάτων. Λύση: Απαιτείται αφαλάτωση.

Ο Espresso δεν έχει κρέμα.

Αιτία: Ο καφές είναι υπερβολικά χοντροαλεσμένος. Λύση: Επιλέξτε λεπτότερη άλεση.

Αιτία: Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετός αλεσμένος καφές. Λύση: Αυξήστε τη δοσολογία.

Αιτία: Ο καφές δεν έχει πατηθεί επαρκώς. Λύση: Ασκήστε μεγαλύτερη πίεση.

Ο Espresso έχει πικρή γεύση.

Αιτία: Τύπος καφέ.

Λύση: Δοκιμάστε διαφορετικές μάρκες καφέ.

Η ταμπλέτα καφέ βγαίνει πολύ υγρή μετά την εκχύλιση.

Αιτία: Παραμένει λίγη ποσότητα νερού πάνω στην ταμπλέτα. Λύση: Αυτό είναι φυσιολογικό. Με πιο χοντρή άλεση η ταμπλέτα θα είναι λιγότερο υγρή.

Αιτία: Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετός καφές. Λύση: Αυξήστε τη δοσολογία.

Αιτία: Ο καφές δεν έχει πατηθεί επαρκώς. Λύση: Πιέστε περισσότερο.

Ο Espresso χύνεται στο φλιτζάνι ανομοιόμορφα.

Αιτία: Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί ανομοιόμορφα. Λύση: Βεβαιωθείτε ότι πιέζεται ομοιόμορφα.

Αιτία: Υπάρχει απόφραξη στην κεφαλή εκχύλισης ή στη θήκη φίλτρου. Λύση: Ελέγξτε και καθαρίστε τα.

Η λυχνία της καφετιέρας δεν ανάβει μετά το πάτημα του ON/OFF.

Αιτία: Η καφετιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Λύση: Τοποθετήστε το φως στην πρίζα και ενεργοποιήστε την καφετιέρα.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

7. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα, η Cecotec Innovaciones δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

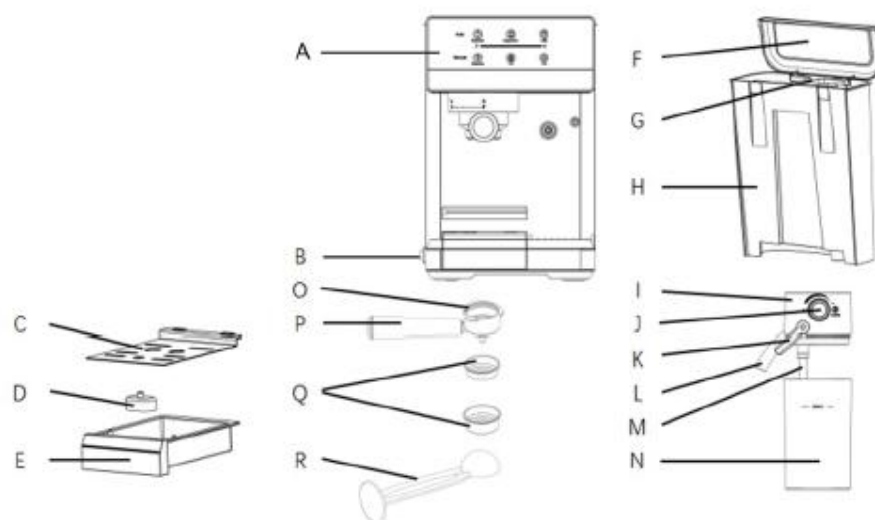


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

cecotec