


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-4163



Μίξερ 2500W με Ανοξείδωτο Κάδο 6L

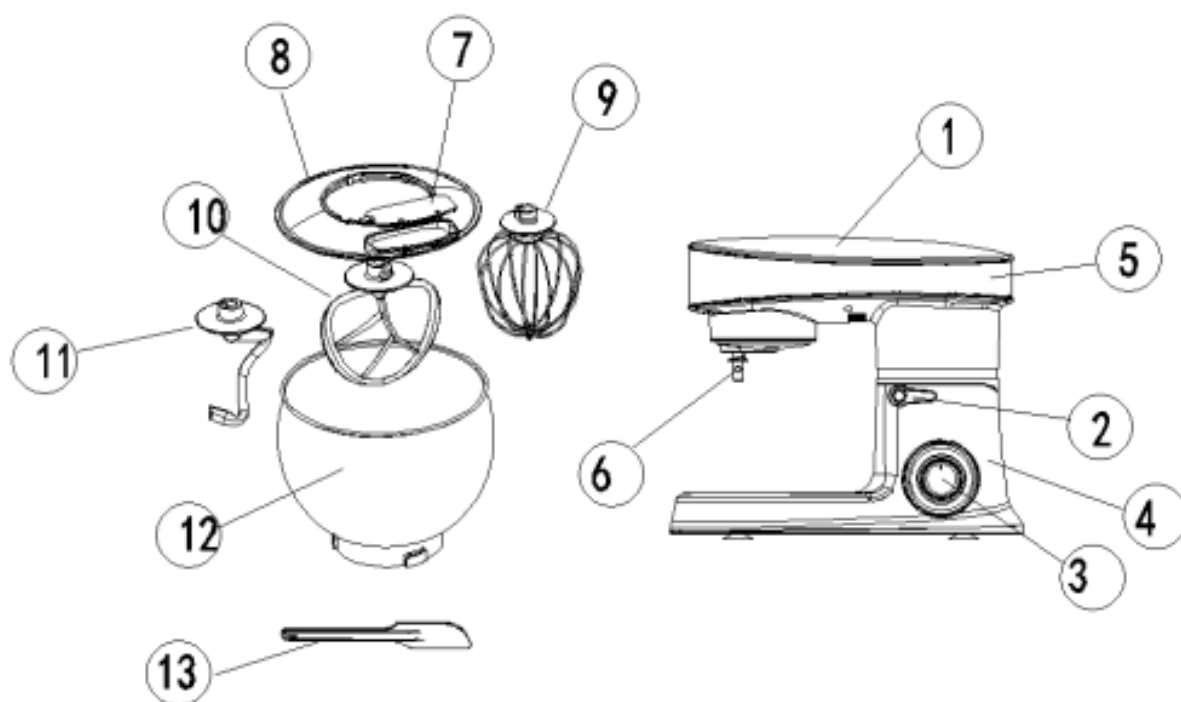

1. Περιστρεφόμενος βραχίονας
2. Κουμπί απελευθέρωσης
3. Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
4. Περίβλημα κινητήρα
5. Φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι
6. Άξονας κινητήρα
7. Κάλυμμα
8. Κάλυμμα μπολ
9. Αναδευτήρας
10. Επίπεδος αναδευτήρας
11. Γάντζος ζύμης
12. Μπολ ανάμειξης
13. Σπάτουλα

Σημαντικά μέτρα προφύλαξης:

Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, πρέπει πάντα να τηρείτε βασικούς κανόνες ασφαλείας, όπως:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει στο νερό, μην την αγγίζετε – αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.

- Αν το καλώδιο ή το φίς έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και αξεσουάρ που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή, προστατέψτε τα μακριά μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα και τα εργαλεία από επαφή με τα κινούμενα μέρη.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζετε τις λεπίδες ή τα κινούμενα μέρη.
- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τοποθετήσετε εργαλεία ή εξαρτήματα.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συναρμολογημένη.
- Μην εισάγετε τα χέρια ή άλλα αντικείμενα μέσα στο μπολ όταν λειτουργεί η συσκευή.
- Μην προσπαθείτε να παρακάμψετε τον μηχανισμό ασφαλείας του καλύμματος.
- Ο μπλέντερ πρέπει πάντα να είναι σωστά συναρμολογημένος πριν τη χρήση.
- Κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών, αφαιρείτε το κεντρικό μέρος του καπακιού.
- Πριν αλλάξετε εξαρτήματα, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την αλλαγή εξαρτημάτων ή πριν πλησιάσετε μέρη που κινούνται κατά τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν μένει χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

Ρύθμιση ταχύτητας – Πίνακας ελέγχου

0 — Σταμάτημα

Ρύθμιση 1–6 — Χαμηλή ταχύτητα

Ρύθμιση 1 — Ελάχιστη ταχύτητα — αργά

Ρύθμιση 6 — Μέγιστη ταχύτητα — γρήγορα

Ρύθμιση Pulse — Μέγιστη ταχύτητα — στιγμιαία (pulse)

Ρύθμιση ταχύτητας

Γάντζος ζύμης

- Ρύθμιση ταχύτητας: 1–3
- Χρόνος: περίπου 30 δευτ. στη ρύθμιση 1 και μετά περίπου 3–5 λεπτά στη ρύθμιση 3
- Ποσότητα:
 - 1200 g αλεύρι
 - 720 ml νερό

Επίπεδος αναδευτήρας

- Ρύθμιση ταχύτητας: 2–4
- Χρόνος: 5–7 λεπτά

Αναδευτήρας (σύρμα/χτυπητήρι)

- Ρύθμιση ταχύτητας: 5–6
- Χρόνος: 5–7 λεπτά
- Ποσότητα:
 - Τουλάχιστον ασπράδια από 3 αυγά
 - Το πολύ 18 αυγά

Θέσεις λειτουργίας

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν όλα τα εξαρτήματα/εργαλεία είναι σωστά τοποθετημένα και το καπάκι είναι στη σωστή θέση.



Κίνδυνος τραυματισμού από περιστρεφόμενα εργαλεία!

Κατά τη λειτουργία της συσκευής μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στο μπολ ανάμειξης. Μην αλλάζετε εξαρτήματα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και συνδεδεμένη στο ρεύμα. Μετά την απενεργοποίηση, ο κινητήρας συνεχίζει να περιστρέφεται για λίγο.

Πώς να χρησιμοποιείτε τον γάντζο ζύμης, τον επίπεδο αναδευτήρα και το χτυπητήρι

1.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, π.χ. σε πάγκο κουζίνας, και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή.

2.

Περιστρέψτε το κουμπί απασφάλισης (2) δεξιόστροφα.

Ταυτόχρονα, σηκώστε τον βραχίονα της συσκευής (1) προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

3.

Τοποθετήστε το κάλυμμα (8) στον περιστρεφόμενο βραχίονα (1) και κλειδώστε το περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

4.

1. Τοποθετήστε το επιλεγμένο εξάρτημα στο μπολ ανάμειξης (12).
2. Τοποθετήστε το μπολ (4) στη βάση της συσκευής (4).
3. Κλειδώστε το μπολ περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

5.

1. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στον περιστρεφόμενο βραχίονα, όπως φαίνεται στην εικόνα, και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
 2. Τοποθετήστε το εξάρτημα (10 ή 9 ή 11) στον άξονα του κινητήρα (6) και στερεώστε το περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
 - Α: Γάντζος ζύμης (11) για ζύμες με μαγιά,
 - Επίπεδος αναδευτήρας (10) για ανάμειξη,
 - Χτυπητήρι/αναδευτήρας (9) για χτύπημα αυγών, μαγιονέζας κ.λπ.
 3. Τοποθετήστε το μπολ όπως φαίνεται στην εικόνα, εισάγοντας τις προεξοχές στο πάνω μέρος του μπολ στις αντίστοιχες εγχοπές της βάσης και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.
Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να μπορούν να αφαιρεθούν από τον άξονα.
-

6.

1. Κατεβάστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα ώστε να ασφαλίσει στη θέση του, πιέζοντάς τον προς τα κάτω (αν δεν είναι ήδη τοποθετημένο, τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στον βραχίονα). Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα με τον διακόπτη (3) (ή και τις δύο θέσεις ταχύτητας ταυτόχρονα, αν υπάρχει τέτοια λειτουργία).
3. Επιλέξτε ταχύτητα που να μην προκαλεί υπερχειλίση των υλικών. Με τον διακόπτη 6 επιτυγχάνεται η μέγιστη ταχύτητα.
Αν η χωρητικότητα είναι πολύ μεγάλη, χρησιμοποιήστε το καπάκι.
4. Αν χρειαστεί να ξύσετε τα τοιχώματα του μπολ, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και χρησιμοποιήστε σπάτουλα, όχι μαχαίρι.

7.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί OFF και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς τα κινούμενα μέρη πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία ή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 2. Περιστρέψτε το κουμπί απασφάλισης του βραχίονα (2) δεξιόστροφα. Ταυτόχρονα σηκώστε τον βραχίονα για να τον απελευθερώσετε από τη θέση του. Ο βραχίονας θα μετακινηθεί προς τα πάνω.
-

8.

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
 2. Αφαιρέστε το μπολ περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα (αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού).
-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η θερμοκρασία του νερού που προστίθεται κατά την προετοιμασία ζύμης πρέπει να είναι μεταξύ **40°C και 45°C**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, προσέξτε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φιλτράρισμα ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά και μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη με υγρό πανί. Αν η συσκευή είναι πολύ λερωμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήπιο απορρυπαντικό.
- Για τον καθαρισμό εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιήστε ασφαλή καθαριστικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με σαπούνι.
- Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πλήρως πριν τα επανατοποθετήσετε.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ποτέ μη βυθίζετε το περίβλημα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά και μην το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Συνιστάται η ελαφριά λίπανση των μεταλλικών εξαρτημάτων μετά τον καθαρισμό για την αποφυγή σκουριάς.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα, τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα για αποθήκευση.