ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SYTMDDJRJSYSIYJX2001V2



VEVOR Επαγγελματικός Ηλεκτρικός Μύλος Κιμά 750W/1HP, 4,2 kg/min, με 2 Δίσκους, 3 Χωνιά για Λουκάνικα & Σετ Kibbe SYTMDDJRJSYSIYJX2001V2

Μοντέλο: HC-12D

1. Εισαγωγή

ΜΟΝΤΕΛΟ: HC-12D

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Οι εικόνες παρέχονται μόνο για αναφορά και η εμφάνιση του προϊόντος που θα παραλάβετε ενδέχεται να διαφέρει.

Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι ενδέχεται να μην σας ενημερώνουμε εκ νέου για τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή από ακατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας.

2. Ορθή απόρριψη

Σημαντικό: Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να μεταφέρονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

3. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας

3.1 Ηλεκτρική ασφάλεια

1. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF.
2. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά και έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

3. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος κατά τη συναρμολόγηση, την αντικατάσταση εξαρτημάτων, όταν δεν χρησιμοποιείται ή όταν αποσυναρμολογείται για καθαρισμό.
4. Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν πλήρως όλα τα μέρη και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
5. Ελέγχετε την παροχή ρεύματος πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι συμβατή με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Μην αποσυνδέετε ποτέ τραβώντας το καλώδιο· τραβάτε απευθείας το φις.
6. ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη σε πηγή ρεύματος και μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να λειτουργήσει.
7. ΜΗΝ αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές ακμές ή να αγγίζει θερμές επιφάνειες.
8. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις, μετά από δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε ζημιά, ούτε εάν η συσκευή έχει βυθιστεί σε νερό ή άλλο υγρό.
9. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και ΜΗΝ την εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία.
10. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παρεχόμενα εξαρτήματα. Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο από τον αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές και ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια θέση, ώστε να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα.

3.2 Ασφάλεια κατά τη χρήση

11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Βαρύ αντικείμενο: Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, κρατάτε το περίβλημα του κινητήρα και με τα δύο χέρια και όχι μόνο την πλάκα της χοάνης. Μετακινείτε τη συσκευή προσεκτικά για να αποφύγετε μυϊκή καταπόνηση ή τραυματισμό της πλάτης.
12. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν συνιστάται για χρήση κοντά σε παιδιά ή από άτομα με ορισμένες αναπηρίες. Τοποθετείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετέ την σε ασφαλές και στεγνό σημείο, μακριά από παιδιά.
13. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
14. Το κρέας που πρόκειται να επεξεργαστείτε πρέπει να είναι χωρίς κόκαλα, πέτσα και πλευρά και να έχει κοπεί σε λωρίδες ή κομμάτια.
15. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλεσμα οστών, βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων, σκληρών αντικειμένων ή μη εδώδιμων υλικών.
16. ΜΗΝ θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς κρέας στην κεφαλή, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
17. Μαζεύετε τα χαλαρά μαλλιά και τα ρούχα. Αφαιρείτε γραβάτες, δαχτυλίδια, ρολόγια, βραχιόλια και άλλα κοσμήματα πριν από τη χρήση.
18. Μην εισάγετε ποτέ τρόφιμα στη συσκευή με το χέρι, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Χρησιμοποιείτε πάντα τον παρεχόμενο ωθητήρα τροφίμων.
19. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας για να απομακρύνετε υπολείμματα τροφίμων από την πλάκα άλεσης ενώ η συσκευή λειτουργεί, καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
20. Για την αποφυγή δυσλειτουργίας λόγω εμπλοκής από σκληρό αντικείμενο, μην εξαναγκάζετε τη συσκευή να λειτουργεί όταν έχει μπλοκάρει.
21. Εάν ο κινητήρας μπλοκάρει λόγω οστών ή άλλων υλικών ή εάν ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί αλλά δεν εξέρχεται κρέας από την πλάκα κοπής, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και καθαρίστε την.

22. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λεπίδα κοπής και η πλάκα κοπής είναι ΑΙΧΜΗΡΕΣ! Για την αποφυγή τραυματισμού, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό τους.

3.3 Πριν από την πρώτη χρήση


23. Πλύνετε τα παρακάτω εξαρτήματα με ζεστό σαπουνόνερο πριν από την πρώτη χρήση.
24. Η κεφαλή άλεσης τύπου Τ είναι συναρμολογημένη στη συσκευή. Πρέπει να αποσυναρμολογήσετε και να καθαρίσετε την κεφαλή άλεσης τύπου Τ. Μετά τον καθαρισμό, συναρμολογήστε την ξανά στη συσκευή. (Βλ. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ» παρακάτω.)
25. Πρέπει επίσης να καθαριστούν τα εξής εξαρτήματα: ωθητήρας τροφίμων, πλάκα χοάνης, κοχλίας τροφοδοσίας, λεπίδα κοπής, πλάκα κοπής, μπροστινό καπάκι και σωλήνας λουκάνικου. (Βλ. «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».)
26. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής ή από άτομο με αντίστοιχη εξειδίκευση, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο από ενήλικες και δεν είναι παιχνίδι.

4. Αναγνώριση εξαρτημάτων

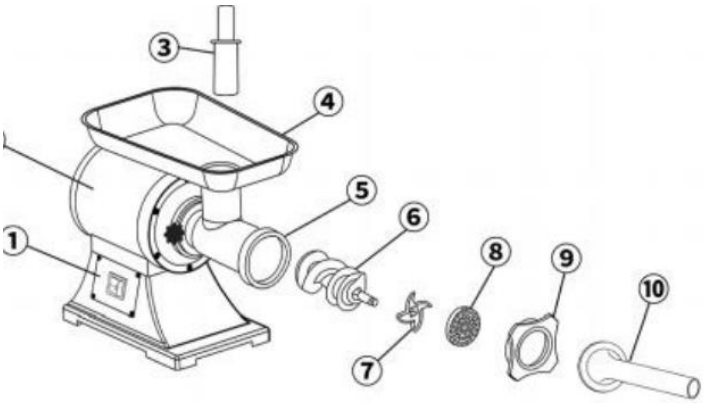

	Description	Qty
	Switch	
	Motor Housing	
	Food Pusher	1
	Hopper Plate	1



Σχήμα 1 – Αναγνώριση βασικών εξαρτημάτων (όπως στο πρωτότυπο εγχειρίδιο).

Αρ.	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Διακόπτης	
2	Περίβλημα κινητήρα	
3	Ωθητήρας τροφίμων	1
4	Πλάκα χοάνης	1
5	Κεφαλή άλεσης τύπου Τ	1
6	Κοχλίας τροφοδοσίας	1

7	Λεπίδα κοπής	2
8	Πλάκα κοπής	2
9	Μπροστινό καπάκι	1
10	Σωλήνας λουκάνικου	1


5. Εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση

5.1 Αποσυναρμολόγηση της κεφαλής άλεσης τύπου T

27. Γυρίστε τα δύο παξιμάδια στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της κεφαλής άλεσης τύπου T αριστερόστροφα.
28. Αφού τα χαλαρώσετε, σπρώξτε τα παξιμάδια προς τα πίσω για να τα απομακρύνετε. Στη συνέχεια, η κεφαλή άλεσης τύπου T μπορεί να αφαιρεθεί.

5.2 Συναρμολόγηση της συσκευής

29. Επανατοποθετήστε την καθαρισμένη κεφαλή άλεσης τύπου T στη συσκευή, επαναφέρετε το παξιμάδι και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε την κεφαλή. Τοποθετήστε την πλάκα χοάνης στην κεφαλή και στερεώστε την στη θέση της. Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή επιφάνεια.
30. Τοποθετήστε τον κοχλία τροφοδοσίας στην κεφαλή άλεσης τύπου T, εισάγοντάς τον πρώτα και περιστρέφοντάς τον ελαφρά μέχρι να εφαρμόσει στον κινητήρα.
31. Τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής στον άξονα του κοχλία τροφοδοσίας, με τη λεπίδα στραμμένη προς τα εμπρός, όπως φαίνεται στο σχήμα. Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά, το κρέας δεν θα αλεστεί.
32. Τοποθετήστε την επιθυμητή πλάκα κοπής δίπλα στη λεπίδα κοπής και ευθυγραμμίστε την οπή με τον πείρο της κεφαλής. (Τοποθετήστε τον σωλήνα λουκάνικου δίπλα στην πλάκα κοπής μόνο όταν πρόκειται να γεμίσετε λουκάνικα.)
33. Βιδώστε καλά το μπροστινό καπάκι στη θέση του. Μην το σφίγγετε υπερβολικά.

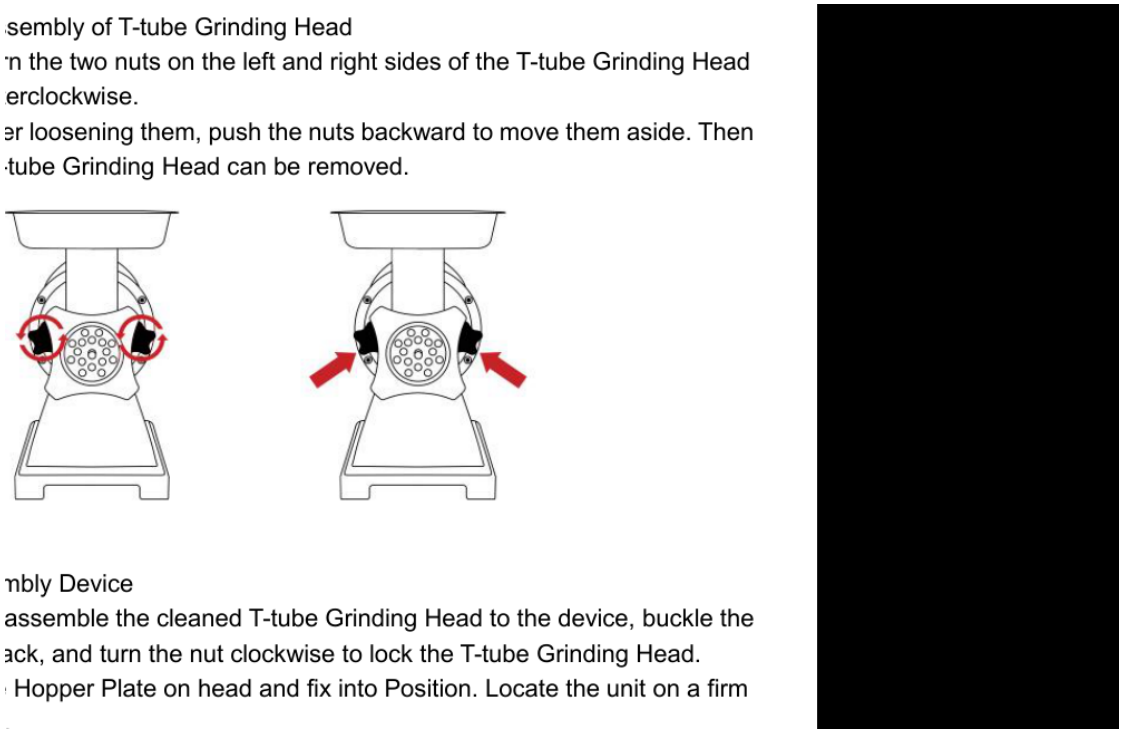


Σχήμα 2 – Διαδικασία εγκατάστασης/συναρμολόγησης.

Σημαντικό: Τα ανοίγματα διέλευσης αέρα στο κάτω μέρος και στο πλάι του περιβλήματος του κινητήρα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα και χωρίς εμπόδια.

6. Οδηγίες λειτουργίας για άλεσμα κρέατος

34. Κόψτε όλο το κρέας σε κομμάτια ώστε να χωρούν στο άνοιγμα της χοάνης.
35. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στην πλάκα της χοάνης. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ωθητήρα τροφίμων.
36. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την.

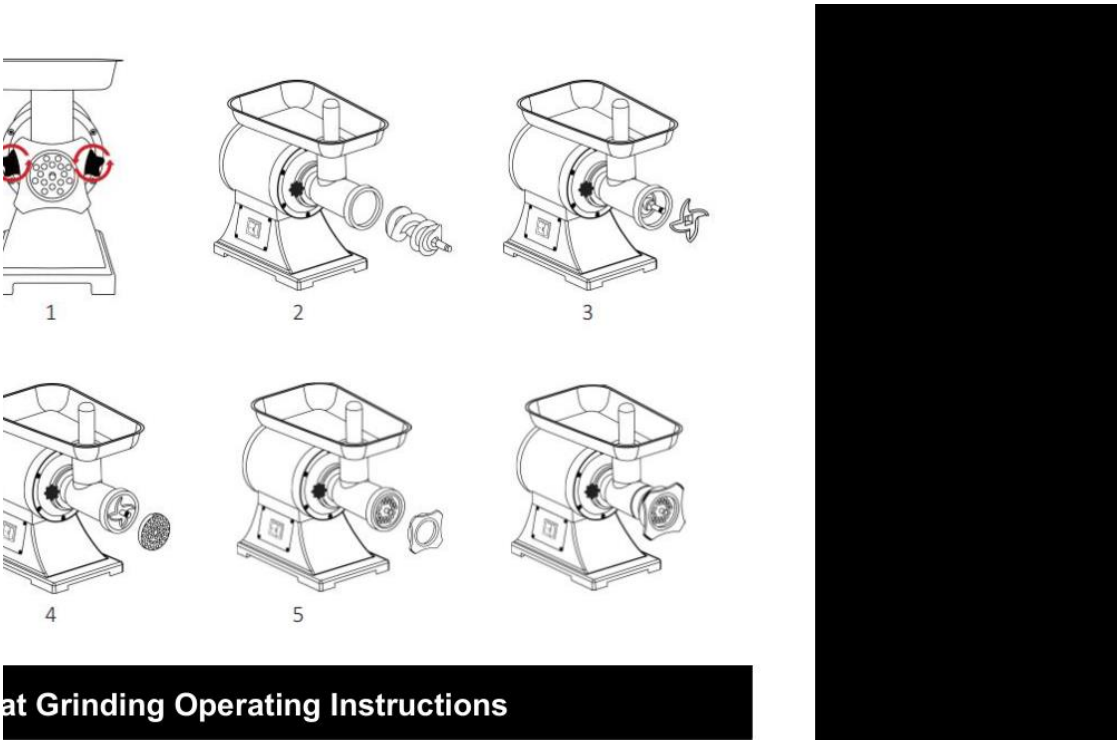

Σχήμα 3 – Ενδεικτική σειρά τοποθέτησης/χρήσης.

7. Καθαρισμός

37. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
38. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει εντελώς.
39. Αφαιρέστε τα παρακάτω εξαρτήματα με την εξής σειρά:

- Πλάκα χοάνης
- Μπροστινό καπάκι
- Πλάκα κοπής
- Λεπίδα κοπής
- Κοχλίας τροφοδοσίας
- Κεφαλή άλεσης τύπου Τ

40. Αφαιρέστε τα υπολείμματα κρέατος που έχουν κολλήσει στα εξαρτήματα. Πλύνετε κάθε εξάρτημα με ζεστό σαπουνόνερο. Οι λεπίδες κοπής είναι αιχμηρές και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό.

- Διάλυμα λεύκανσης που περιέχει χρώμιο θα αποχρωματίσει τις επιφάνειες αλουμινίου.
- Μην βυθίζετε το περίβλημα του κινητήρα σε νερό· σκουπίζετέ το μόνο με νωπό πανί.
- Τα διαλυτικά και το βενζόλιο μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές ή να αλλάξουν το χρώμα της συσκευής.
- Μικρή ποσότητα μαγειρικού λαδιού στα εξαρτήματα 6–8, μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα, θα τα διατηρεί λιπασμένα.

8. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν ο κιμάς δεν εξέρχεται ομαλά ή εξέρχεται με μορφή πάστας, οι πιθανές αιτίες και λύσεις είναι οι εξής:

Πιθανή αιτία	Ενέργεια / λύση
Το βιδωτό καπάκι είναι υπερβολικά σφιγμένο, με αποτέλεσμα η λεπίδα κοπής να μην εφάπτεται σωστά στην πλάκα κοπής.	Ρυθμίστε ξανά το καπάκι.
Η πλάκα κοπής είναι φραγμένη.	Καθαρίστε την πλάκα κοπής.
Οι ακμές της λεπίδας κοπής έχουν στομώσει.	Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την παραγγελία ή τη συσκευή, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

9. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

41. Το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
42. Το προϊόν πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

10. Σημείωση μετάφρασης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επαγγελματική ελληνική απόδοση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου VEVOR για το μοντέλο HC-12D, με διατήρηση της δομής, των προειδοποιήσεων, των οδηγιών λειτουργίας, του πίνακα εξαρτημάτων και των πληροφοριών FCC του πρωτοτύπου.

Οι εικόνες και τα διαγράμματα που περιλαμβάνονται στο παρόν χρησιμοποιούνται ως οπτική αναφορά για την αντιστοίχιση των οδηγιών συναρμολόγησης και λειτουργίας.