

The VEVOR logo, consisting of the word "VEVOR" in a bold, white, sans-serif font, centered within a red rounded rectangle.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : YJJXDZG1C12027GOI001V2



Ηλεκτρικός Ατμομάγειρας Τροφίμων 6L Γυάλινος με 2 Επίπεδα Ανοξείδωτους Δίσκους 1200W Λευκός

Μοντέλα: TL-1535 / TL-ZK-1535

Εισαγωγή

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του εγχειριδίου. Τυχόν τεχνικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση του προϊόντος.

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Βασικές οδηγίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντα οι παρακάτω βασικοί κανόνες ασφαλείας:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση.
2. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε πάντα τις λαβές ή τα κουμπιά χειρισμού.
3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
4. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε τη να κρυώσει πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα.
5. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη μονάδα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά ή εάν παρουσιάσει δυσλειτουργία. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
8. Η συσκευή προορίζεται **μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο**.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπέζιου ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμές εστίες αερίου, ηλεκτρικές εστίες ή μέσα σε θερμό φούρνο.
11. Συνδέετε πρώτα το καλώδιο στη συσκευή και στη συνέχεια το φις στην πρίζα. Για αποσύνδεση, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και μετά αφαιρέστε το φις.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.

Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας

13. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
14. Χρησιμοποιείτε μόνο το κατάλληλο καλώδιο και τα παρεχόμενα εξαρτήματα.
15. Μην υπερπληρώνετε το δοχείο νερού, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχειλίσης κατά τη θέρμανση.
16. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση που παρέχεται.
17. Μην αφήνετε να πέσει νερό επάνω στον σύνδεσμο τροφοδοσίας.
18. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για μαγείρεμα τροφίμων με ατμό.
19. Η αντίσταση θέρμανσης παραμένει ζεστή για αρκετή ώρα μετά την απενεργοποίηση. Προσέχετε για να αποφύγετε εγκαύματα.
20. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
21. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

22. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
23. Μην αφαιρείτε το καπάκι όσο η συσκευή παράγει ατμό, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
24. Αν το φινιρίσμα δεν εφαρμόζει σωστά στην πρίζα, μην το τροποποιείτε. Απευθυνθείτε σε αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς της:

- Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU)
- Ηνωμένου Βασιλείου (UK)
- Ηνωμένων Πολιτειών (USA)
- Καναδά (Canada)

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες σε εσωτερικό χώρο και **δεν αποτελεί παιχνίδι**.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Μόνο για οικιακή χρήση.

Περιγραφή προϊόντος

Ο ατμομάγειρας αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

- Λαβή καπακιού
 - Γυάλινο καπάκι
 - Γυάλινο δοχείο ατμού
 - Λαβές γυάλινου δοχείου
 - Δοχείο νερού
 - Πώμα σιλικόνης δοχείου νερού
 - Κύρια μονάδα
 - Λαβές κύριας μονάδας
 - Πίνακας χειρισμού
 - Βάση
 - Επάνω σχάρα ατμού
 - Κάτω σχάρα ατμού (προαιρετική)
-

Πίνακας χειρισμού

Ο πίνακας διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Power** – Ενεργοποίηση
- **Start** – Έναρξη
- **Delay** – Χρονοκαθυστέρηση
- **On/Off** – Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Έξυπνα προγράμματα

- Ψάρι στον ατμό (Steam Fish)
- Θαλασσινά στον ατμό (Steam Seafood)
- Κρέας στον ατμό (Steam Meat)
- Δημητριακά στον ατμό (Steam Grains)
- Απόψυξη (Defrost)
- Καθαρισμός (Clean)

Ενεργοποίηση (Power)

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
 2. Θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος επιβεβαίωσης.
 3. Πατήστε το κουμπί **Power**.
 4. Όλες οι ενδείξεις θα ανάψουν και η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (Standby).
-

Έναρξη (Start)

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:

1. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
 2. Πατήστε το κουμπί **Start**.
 3. Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει.
-

Ρύθμιση ισχύος

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ θέρμανσης.

Η διαθέσιμη ισχύς κυμαίνεται από:

- **600 W έως 1200 W**
- σε **6 επίπεδα ισχύος**.

Χρονοκαθυστέρηση (Delay)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα αργότερα.

1. Στην κατάσταση αναμονής επιλέξτε τη λειτουργία **Delay**.
2. Η προεπιλεγμένη καθυστέρηση είναι **6 ώρες**.
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα:
 - ο δεξιά ή αριστερά,
 - ο κάθε κίνηση αλλάζει τον χρόνο κατά **5 λεπτά**.
4. Πατήστε **Start** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Ο διαθέσιμος χρόνος καθυστέρησης είναι:

0 έως 12 ώρες

Σημείωση: Ο χρόνος καθυστέρησης **δεν περιλαμβάνει** τον χρόνο μαγειρέματος του προγράμματος.

Έξυπνα προγράμματα μαγειρέματος

Πρόγραμμα	Προεπιλεγμένος χρόνος	Ρυθμιζόμενος χρόνος	Προεπιλεγμένη ισχύς	Ρυθμιζόμενη ισχύς
Ψάρι στον ατμό	20 λεπτά	1–30 λεπτά	1200 W	600–1200 W (6 επίπεδα)
Θαλασσινά στον ατμό	15 λεπτά	1–40 λεπτά	1200 W	600–1200 W (6 επίπεδα)
Κρέας στον ατμό	20 λεπτά	1–45 λεπτά	1200 W	600–1200 W (6 επίπεδα)
Δημητριακά στον ατμό	35 λεπτά	1–45 λεπτά	1200 W	600–1200 W (6 επίπεδα)
Κατεψυγμένα τρόφιμα	30 λεπτά	1–45 λεπτά	1200 W	Δεν ρυθμίζεται
Καθαρισμός	14 λεπτά	—	—	—

Σημείωση: Ρυθμίστε τον χρόνο και την ισχύ ανάλογα με την ποσότητα, το μέγεθος και το είδος των τροφίμων.

Οδηγίες χρήσης

Συναρμολόγηση

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον ατμομάγειρα ανάλογα με το είδος του μαγειρέματος.

Για παράδειγμα, για το πρόγραμμα «**Κρέας στον ατμό**»:

1. Τοποθετήστε τον δακτύλιο σιλικόνης της βαλβίδας ελέγχου στη θέση του.
2. Βιδώστε καλά το ακροφύσιο ατμού στο γυάλινο δοχείο, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
3. Γεμίστε το δοχείο νερού με **καθαρό ή απεσταγμένο νερό** μέχρι την ένδειξη στάθμης. Η στάθμη δεν πρέπει ποτέ να είναι κάτω από την ένδειξη **MIN**.
4. Κλείστε καλά το πώμα σιλικόνης του δοχείου νερού.
5. Τοποθετήστε σωστά το δοχείο νερού στην κύρια μονάδα.
6. Τοποθετήστε το γυάλινο δοχείο επάνω στη βάση.
7. Τοποθετήστε τη σχάρα ατμού μέσα στο γυάλινο δοχείο.
8. Προσθέστε τα τρόφιμα και ξεκινήστε το επιθυμητό πρόγραμμα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, διαλυτικά (όπως βενζίνη ή λάδι μπανάνας), λειαντικές σκόνες ή μεταλλικές βούρτσες για τον καθαρισμό της κύριας μονάδας, του γυάλινου δοχείου ή των εξαρτημάτων.

Χρησιμοποιείτε μόνο:

- ήπιο απορρυπαντικό πιάτων,
- μαλακό πανί ή σφουγγάρι,

ώστε να αποφευχθούν γρατζουνιές και φθορά της προστατευτικής επιφάνειας.

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Πλύνετε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα εσωτερικά και εξωτερικά με ήπιο απορρυπαντικό.
 2. Στη συνέχεια, απολυμάνετε τα βυθίζοντάς τα σε βραστό νερό για **τουλάχιστον 1 λεπτό**.
-

Μετά από κάθε χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Περιμένετε να κρυώσει εντελώς πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.
- **Μην βυθίζετε ποτέ** την κύρια μονάδα σε νερό ή άλλο υγρό, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός της κύριας μονάδας

- Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια μόνο με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα πλήρως πριν τα επανασυναρμολογήσετε ή τα αποθηκεύσετε.

Αφαλάτωση

Εάν εμφανιστούν άλατα στον εσωτερικό κάδο ή στη σχάρα ατμού από ανοξείδωτο ατσάλι:

1. Προσθέστε κατάλληλη ποσότητα νερού στον εσωτερικό κάδο.
2. Χρησιμοποιήστε ένα **ήπιο καθαριστικό αφαλάτωσης**.
3. Αφήστε το να δράσει σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.
4. Ξεπλύνετε πολύ καλά τον κάδο με καθαρό νερό πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Σημαντικές επισημάνσεις χρήσης

- Μην λειτουργείτε ποτέ τον ατμομάγειρα **χωρίς νερό**, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στην αντίσταση.
 - Κατά τη λειτουργία προσέχετε τον ατμό που εξέρχεται από την οπή εξαερισμού του καπακιού.
 - Μην ανοίγετε το καπάκι και μην αφαιρείτε τα τρόφιμα όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλο θερμομονωτικό μέσο για την αφαίρεση του δοχείου.
 - Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βράζει το νερό ή όταν λειτουργεί.
 - Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε υψόμετρο από **0 έως 2.000 μέτρα** πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
-

Πριν από την πρώτη λειτουργία


Η συσκευή είναι ηλεκτρική συσκευή Κλάσης I.

Πριν από την πρώτη χρήση:


- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα διαθέτει σωστή γείωση.
- Η σωστή γείωση προστατεύει από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Πριν από το πρώτο μαγείρεμα, βράστε καθαρό νερό στον εσωτερικό κάδο και απορρίψτε το, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα από τη διαδικασία παραγωγής.

Φύλλαξη του εγχειριδίου

Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά

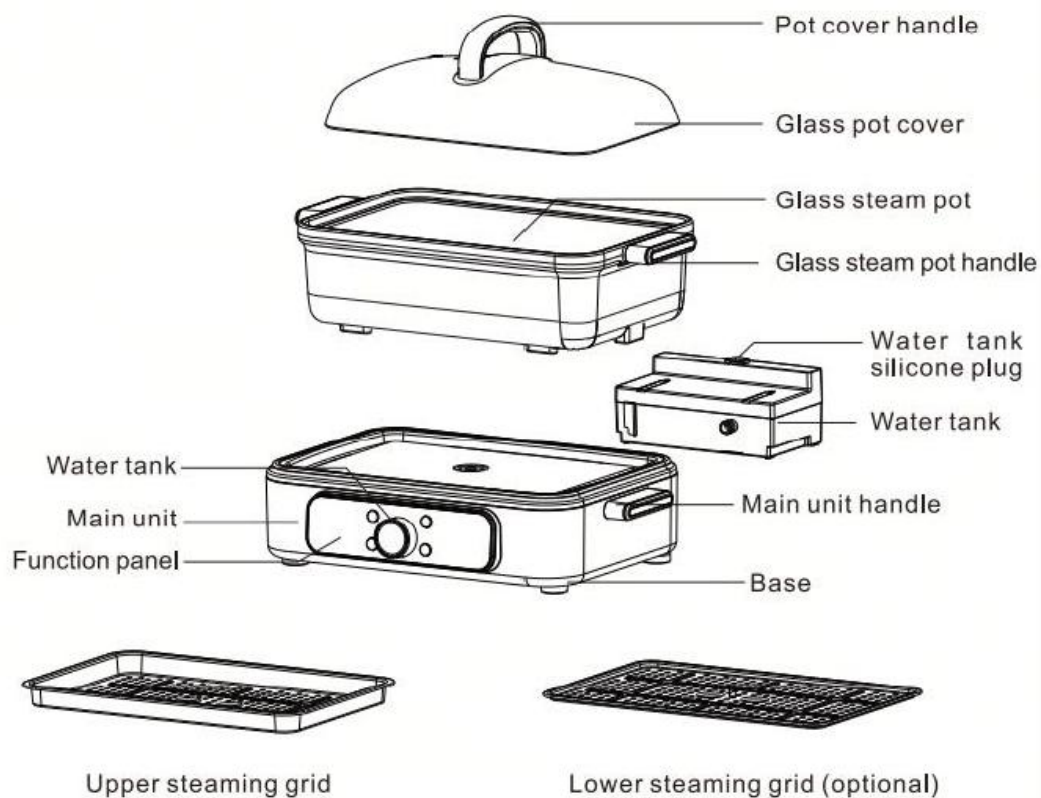

clockwise.

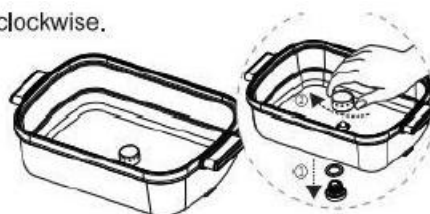

installation.

