ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : PDSLPJ28CMBSRQ5F9002V2



VEVOR Κεραμικός Τροχός 11" με Ρυθμιζόμενη Ταχύτητα, Πεντάλ και Αποσπώμενη Λεκάνη, Λευκός PDSLPJ28CMBSRQ5F9002V2

Μοντέλα GCJX-018 / GCJX-019

Η μετάφραση αφορά το αγγλικό τμήμα του αρχείου που δόθηκε (ενότητες του εγχειριδίου για τα μοντέλα GCJX-018 και GCJX-019). Διατηρούνται οι τεχνικές τιμές, οι προειδοποιήσεις και η σειρά των ενοτήτων του πρωτοτύπου. Όπου το πρωτότυπο περιέχει ασαφή ή αντικρουόμενη διατύπωση, αυτή αποδίδεται χωρίς αυθαίρετη τεχνική διόρθωση.

Σημείωση για το μοντέλο: Ανατρέξτε στο μοντέλο/χρώμα που αντιστοιχεί στην αγορά σας.

Περιεχόμενα

- Οδηγίες ασφαλείας
- Μοντέλα και τεχνικά χαρακτηριστικά
- Διάγραμμα κατασκευής
- Παρελκόμενα εργαλείων και χρήση
- Βήματα λειτουργίας
- Οδηγίες τεχνικής και δεξιοτεχνικής χρήσης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Καθαρισμός και φροντίδα

1. Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτόν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Σύμβολο / ένδειξη	Ερμηνεία
Διαβάστε το εγχειρίδιο	Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
Εναλλασσόμενο ρεύμα	Η συσκευή τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα.
Προειδοποίηση ασφαλείας	Υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η αγνόησή της μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάστασή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η λειτουργία του μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για εργασίες διαμόρφωσης/κατεργασίας κεραμικού πηλού και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό με βίαιο ή ακατάλληλο τρόπο. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, καθώς η κακή χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
- Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε δροσερό, καλά αεριζόμενο, στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνη και επίπεδο δάπεδο.
- Η ηλεκτρική σύνδεση και εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εξωτερική τροφοδοσία με τις ακόλουθες προδιαγραφές: GCJX-018: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 350 W, 16 A. GCJX-019: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 450 W, 16 A.

- Μην αλλάζετε τη φορά περιστροφής όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Για να αλλάξετε τη φορά, σταματήστε πρώτα τον κινητήρα και επανεκκινήστε τον μόνο αφού σταματήσει εντελώς η περιστροφή.
- Καθαρίζετε το σώμα του μηχανήματος με πετσέτα ή σφουγγάρι. Μην χρησιμοποιείτε μεγάλη ποσότητα νερού και μην το πλένετε με άφθονο νερό, ώστε να αποτραπεί η εισχώρηση νερού στον κινητήρα, στον διακόπτη, στα έδρανα και σε άλλα εξαρτήματα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Άμεσος κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού στο περίβλημα του κινητήρα, στον διακόπτη τροφοδοσίας ή στο καλώδιο ρεύματος. Χρησιμοποιείτε πάντα παροχή ρεύματος με προστασία μέσω ρελέ διαρροής (RCD/GFCI). Το περιστρεφόμενο πλατό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά κοψίματα ή εμπλοκή. Κρατάτε πάντοτε τα χέρια, τα ρούχα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από την περιοχή εργασίας. Τα εκτοξευόμενα θραύσματα πηλού μπορεί να προκαλέσουν θανατηφόρο τραυματισμό. Μην στέκεστε ποτέ στην κατεύθυνση εκτόξευσης των θραυσμάτων.

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης και το πεντάλ βρίσκονται στη θέση διακοπής λειτουργίας προτού συνδέσετε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν και ελέγχετε πριν από κάθε χρήση αν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία. Εάν διαπιστώσετε ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση.
- Πριν από επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε τον διακόπτη και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετέ την από την παροχή πριν αλλάξετε παρελκόμενα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

- Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν φθορές και τον σύνδεσμο για χαλάρωση.
- Πατάτε το κουμπί του προστατευτικού διαρροής μία φορά τον μήνα, για να ελέγχετε ότι η προστασία διαρροής λειτουργεί κανονικά.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

Στοιχείο προστασίας	Λειτουργία
a. Κουμπί επαναφοράς (RESET)	Πατήστε το για επανεκκίνηση, αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής, σε περίπτωση διακοπής ή ανωμαλίας στην τροφοδοσία.
b. Κουμπί δοκιμής (TEST)	Μηνιαίος έλεγχος του καλωδίου τροφοδοσίας: με τη συσκευή υπό τάση, πατήστε το «TEST». Εάν η ενδεικτική λυχνία σβήσει, το καλώδιο είναι κανονικό. Διαφορετικά, ελέγξτε για ανωμαλίες στην παροχή ρεύματος.
c. Ενδεικτική λυχνία	Ανάβει όταν η τροφοδοσία ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον αρμόδιο φορέα συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Απόρριψη του προϊόντος

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα παρελκόμενα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.


Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

2. Μοντέλα και τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	GCJX-018	GCJX-019
Μέγιστη ποσότητα πηλού	5 kg	8 kg
Διάμετρος πλατό	11 ίντσες / Φ 280 mm	14 ίντσες / Φ 350 mm
Τάση εισόδου	AC 100–240 V, 50/60 Hz	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Ισχύς	350 W	450 W
Ονομαστικό ρεύμα (προστατευτικό διαρροής)	16 A	16 A
Ταχύτητα	60–300 στροφές/λεπτό	60–300 στροφές/λεπτό
Στάθμη ηχητικής ισχύος	60 dB	60 dB

3. Διάγραμμα κατασκευής

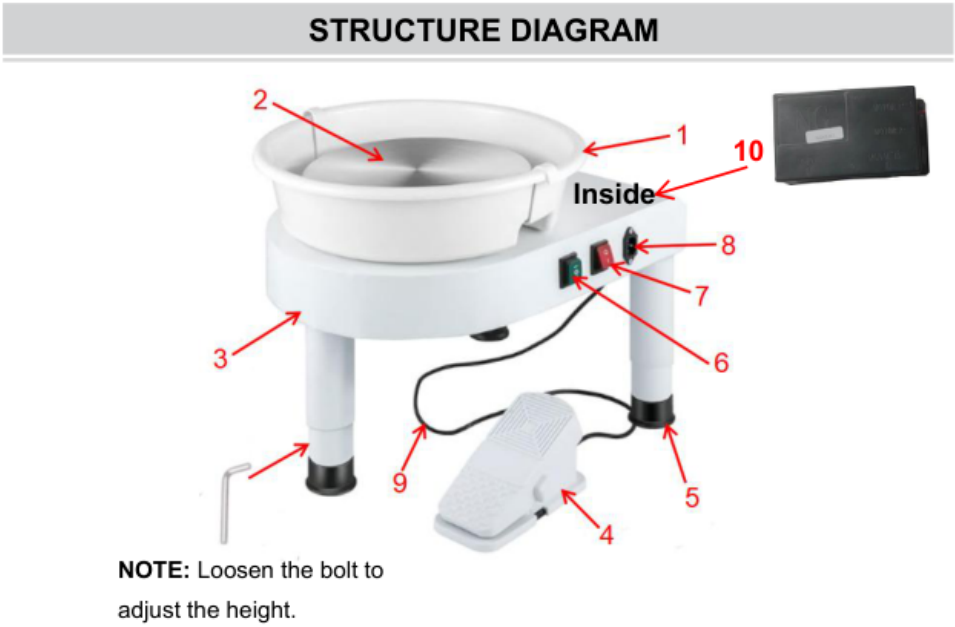

1.Removable dirt basin(★Prevents clay from splashing but does not hold water!)
2.Aluminum turntable
3.Equipment body
4.Speed regulating pedal
5.Foot Pad
6.Forward/Reverse switch
7.Power switch
8.Socket
9.Power line
10.Controller(Inside the body)

6

Αριθμός	Εξάρτημα
1	Αφαιρούμενη λεκάνη συγκράτησης πηλού (εμποδίζει το πιτσίλισμα του πηλού, αλλά δεν συγκρατεί νερό).
2	Αλουμινένιο περιστρεφόμενο πλατό.
3	Σώμα μηχανήματος.
4	Πεντάλ ρύθμισης ταχύτητας.

5	Πέλμα στήριξης.
6	Διακόπτης επιλογής περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα πίσω.
7	Διακόπτης τροφοδοσίας.
8	Υποδοχή σύνδεσης.
9	Καλώδιο τροφοδοσίας.
10	Ελεγκτής (στο εσωτερικό του σώματος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ρυθμίσετε το ύψος, χαλαρώστε το μπουλόνι.

4. Παρελκόμενα εργαλείων και χρήση

1. Ποδιά (1 τεμ.): Προστατεύει τα ρούχα από τη λερώση.

2. Σετ εργαλείων 8 τεμαχίων (1 σετ):

Κωδικός	Εργαλείο	Χρήση
A	Σύρμα κοπής πηλού	Βοηθά στην ακριβή κοπή του πηλού (η επιφάνεια κοπής είναι πολύ λεία), στη διόρθωση και επιπέδωση του χείλους του αντικειμένου και στην αφαίρεση του τελικού αντικειμένου.
B	Μικρό κίτρινο σφουγγάρι	Για προσθήκη ή απορρόφηση νερού και για λείανση της επιφάνειας ή του χείλους του ανοίγματος.
C	Ξύλινο μαχαίρι	Για τη διαμόρφωση/κοπή της βάσης, ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα αφαίρεση του αντικειμένου.
D	Ξύλινη ξύστρα	Για τη διαμόρφωση του ανοίγματος και του σχήματος, καθώς και για την αφαίρεση της περίσσειας πηλού από την επιφάνεια ώστε να γίνει λεία.
E	Ξύστρα από ανοξείδωτο χάλυβα	Για την αφαίρεση της περίσσειας πηλού από την επιφάνεια και τη λείανσή της.
F	Μεγάλο κυκλικό επίπεδο συρμάτινο εργαλείο	Για τη διαμόρφωση της επιφάνειας του σκεύους, τον έλεγχο του πάχους και τη διαμόρφωση του δακτυλιοειδούς ποδιού στη βάση.
G	Ατσάλινη βελόνα	Για την αφαίρεση περίσσειας πηλού από το χείλος, την απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα και τη διάνοιξη οπών.
H	Επίπεδο συρμάτινο εργαλείο τύπου κορδέλας	Για λεπτομερή λείανση/διαμόρφωση της επιφάνειας του αντικειμένου ή του ποδιού του.

3. Σετ 8 μαχαιριών επισκευής πηλού από ανοξείδωτο χάλυβα (1 σετ): Χρησιμοποιείται για τη διόρθωση και διαμόρφωση των πήλινων αντικειμένων, όπως φαίνεται στις εικόνες του πρωτότυπου εγχειριδίου.

4. Αλουμινένιο περιστρεφόμενο πλατό: Το μέγεθος του πλατό καθορίζει άμεσα τη μέγιστη διάμετρο του αντικειμένου που μπορεί να κατασκευαστεί. Για την αντικατάστασή του, χαλαρώστε το μπουλόνι με ένα κλειδί και αφαιρέστε/αντικαταστήστε το πλατό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά την εργασία, καθαρίστε εγκαίρως τα υπολείμματα πηλού από το πλατό και τη λεκάνη και σκουπίστε τα με στεγνή πετσέτα, ώστε να αποφύγετε την οξείδωση της επιφάνειας του πλατό.

Εάν δεν καθαριστεί εγκαίρως, το πλατό μπορεί να οξειδωθεί, όπως φαίνεται στην εικόνα του πρωτότυπου εγχειριδίου.

5. Βήματα λειτουργίας

Βήμα 1: Πάρτε κατάλληλη ποσότητα πηλού, τοποθετήστε τη μπάλα πηλού στο κέντρο του τροχού και πιέστε την. Βρέξτε τα χέρια σας.

Βήμα 2: Συνδέστε το μηχάνημα στην παροχή ρεύματος. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί η λεκάνη συγκράτησης πηλού, τοποθετήστε την πρώτα.

Βήμα 3: Ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και επιλέξτε, ανάλογα με τις ανάγκες σας, περιστροφή προς τα εμπρός (δεξιόστροφα) ή προς τα πίσω (αριστερόστροφα).

Βήμα 4: Πιέστε το πεντάλ για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και ξεκινήστε τη διαμόρφωση του πηλού με τα εργαλεία.

Βήμα 5: Διορθώστε και τελειοποιήστε το πήλινο αντικείμενο με τα εργαλεία.

Βήμα 6: Μπορείτε να προχωρήσετε σε δημιουργική διακόσμηση, ζωγραφική και χρωματισμό, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, σταματήστε το μηχάνημα ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά ενεργειών. Αφαιρέστε το αντικείμενο με ξύστρα ή με το σύρμα κοπής πηλού. Τοποθετήστε το σε δροσερό μέρος για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από το ψήσιμο.

6. Οδηγίες τεχνικής και δεξιοτεχνικής χρήσης

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ρωγμή/σπάσιμο του πηλού κατά την ανύψωση	Υπερβολική δύναμη κατά την ανύψωση.	Η ανύψωση πρέπει να γίνεται με μικρές, ομαλές και ομοιόμορφες κινήσεις.
Ο πηλός αποκτά σπειροειδές σχήμα	Η ταχύτητα διαμόρφωσης του πηλού υπερβαίνει την ταχύτητα του μηχανήματος.	Περιστρέψτε/διαμορφώστε το καλούπι μερικές φορές εκ των προτέρων.
Ο πηλός πιέζεται ανομοιόμορφα	Λανθασμένη στάση σώματος κατά τη διαμόρφωση.	Καθίστε σταθερά και κρατήστε ακίνητα την πλάτη, τον αυχένα, τους ώμους, τους βραχίονες, τους πήχεις, τους καρπούς και τις παλάμες. Συντονίστε τη δύναμη ολόκληρου του σώματος.
Ο πηλός δεν είναι κεντραρισμένος	Λανθασμένη και ασταθής πίεση των χεριών κατά την προσπάθεια εντοπισμού του κέντρου.	Τοποθετήστε την αριστερή παλάμη στη θέση «8 η ώρα» πάνω στο πλατό και ασκήστε σταθερή, ομοιόμορφη λοξή πίεση προς τα κάτω.
Το άνοιγμα είναι ανομοιόμορφο και εκτός κέντρου	1. Το κέντρο δεν εντοπίστηκε σωστά. 2. Το άνοιγμα δεν έγινε στο κέντρο. 3. Τα χέρια τρέμουν κατά την πίεση και η δύναμη είναι ανομοιόμορφη.	Το μεσαίο άκρο του αριστερού δείκτη ή του αντίχειρα πρέπει να υποβοηθείται από το δεξί δάχτυλο. Πιέστε κατακόρυφα προς τα κάτω, ξεκινώντας από το κεντρικό σημείο.
Κοίλωμα στη βάση	Πολύ γρήγορη και υπερβολικά δυνατή πίεση προς τα κάτω.	1. Το πάχος της βάσης του ανοίγματος πρέπει να παραμένει περίπου 2 cm. 2. Σταματήστε προσωρινά το μηχάνημα, προσθέστε νέο πηλό, επανεκκινήστε και λειάνετε την επιφάνεια.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Φυσαλίδες	Ο πηλός δεν έχει ζυμωθεί σωστά.	Σταματήστε προσωρινά το μηχάνημα και τρυπήστε τις φυσαλίδες αέρα με βελόνα. Γεμίστε την οπή με πηλό και στη συνέχεια επανεκκινήστε το μηχάνημα για να λειάνετε την επιφάνεια.
Ανομοιόμορφο πάχος κατά την ανύψωση	Τα χέρια δεν βρίσκονται σε παράλληλες γραμμές ή ασκούν ανομοιόμορφη δύναμη.	Τα εσωτερικά και εξωτερικά άκρα των δακτύλων πρέπει να κινούνται συγχρονισμένα, σε ευθεία γραμμή,

		κατά την ανύψωση του πηλού.
Κατάρρευση του σχήματος	1. Υπερβολικό νερό και πολύ μαλακός πηλός. 2. Το άνοιγμα διευρύνεται γρήγορα, παραμορφώνεται και καταρρέει. 3. Τα τοιχώματα είναι παχιά επάνω και λεπτά κάτω, με αποτέλεσμα να μην στηρίζονται. 4. Ο πηλός χρησιμοποιείται για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και μειώνεται η συνεκτικότητά του.	1. Χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν λιγότερο νερό κατά τη διαμόρφωση. 2. Κινείτε τα χέρια από κάτω προς τα πάνω. 3. Μην πιέζετε ποτέ προς τα κάτω. 4. Ολοκληρώνετε τη διαμόρφωση γρήγορα.
Σπάσιμο της βάσης	1. Ο πηλός δεν έχει ζυμωθεί ομοιόμορφα και υπάρχουν ανομοιομορφίες μεταξύ ξηρών και υγρών σημείων. 2. Συγκεντρώνεται νερό στη βάση και δεν απορροφάται μετά τη διαμόρφωση. 3. Κατά το στέγνωμα δεν τοποθετείται σε απορροφητική επιφάνεια. 4. Έκθεση στον ήλιο. 5. Υπερβολικό πάχος στη βάση.	1. Ζυμώστε τον πηλό ομοιόμορφα. 2. Όταν ολοκληρώσετε, απορροφήστε με σφουγγάρι το νερό από το εσωτερικό του αντικειμένου. 3. Αφήστε το να στεγνώσει πάνω σε σταθερή σανίδα. 4. Προστατεύστε το από τον ήλιο. 5. Το πάχος της βάσης να είναι μικρότερο από 2 cm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: Στο πρωτότυπο εγχειρίδιο αναφέρονται διαφορετικές οδηγίες για το πάχος της βάσης: σε ένα σημείο περίπου 2 cm και σε άλλο μικρότερο από 2 cm. Η απόδοση διατηρεί και τις δύο διατυπώσεις όπως εμφανίζονται στο πρωτότυπο. Για την ασφαλή τεχνική πρακτική, ζητήστε διευκρίνιση από τον κατασκευαστή.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί.	Δεν είναι συνδεδεμένη η παροχή ρεύματος.	1. Ελέγξτε αν το φις έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. 2. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το προστατευτικό διαρροής.
Το μηχάνημα κουνιέται/παρουσιάζει κραδασμούς.	Το μηχάνημα δεν είναι οριζοντιωμένο σε σχέση με το δάπεδο.	Ρυθμίστε τα τέσσερα πόδια του μηχανήματος, ώστε να είναι απολύτως οριζόντιο.
Το περιστρεφόμενο πλατό κάνει θόρυβο.	Η λεκάνη νερού/συγκράτησης ακουμπά στο περιστρεφόμενο πλατό.	Ελέγξτε αν η λεκάνη έχει τοποθετηθεί σωστά.
Η λεκάνη νερού παρουσιάζει διαρροή.	1. Η ποσότητα νερού υπερβαίνει το στεγανό χείλος της λεκάνης. 2. Η λεκάνη δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	1. Ελέγξτε αν η ποσότητα του νερού με πηλό υπερβαίνει το στεγανό χείλος. 2. Ελέγξτε ότι η λεκάνη έχει τοποθετηθεί σωστά.
Το περιστρεφόμενο πλατό αναπηδά/ταλαντώνεται υπερβολικά.	Ο σύνδεσμος/σφιγκτήρας στερέωσης είναι χαλαρός.	Ελέγξτε αν ο σύνδεσμος στερέωσης είναι χαλαρός. Εάν δεν είναι, απευθυνθείτε σε επαγγελματία τεχνικό για έλεγχο και ρύθμιση.

8. Καθαρισμός και φροντίδα

- Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, καθαρίστε τον πηλό από την επιφάνεια του περιστρεφόμενου πλατό και σκουπίστε τα ίχνη νερού. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό.
- Ελέγχετε τακτικά τα εξαρτήματα για τυχόν χαλάρωση.
- Εάν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα περιστασιακά, θέστε το σε λειτουργία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Τέλος εγχειριδίου

Η παρούσα ελληνική έκδοση αποτελεί μετάφραση του αγγλικού τμήματος του αρχείου οδηγιών που παρασχέθηκε. Οι εικόνες και τα διαγράμματα του πρωτοτύπου χρησιμοποιούνται ως οπτική αναφορά όπου περιλαμβάνονται.