

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HSBXWG350W7MSJ4DHV2



Αντλία Μακερατέρ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι γειωμένη.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

Ο τύπος καλωδίου είναι 3x1.0mm² H05W-F. Ο βαθμός προστασίας IP της συσκευής είναι IPX4.

Η εισαγωγή νερού γίνεται με βαρύτητα από το πλυντήριο, τη ντουζιέρα, κ.λπ., με έναν ενσωματωμένο διακόπτη πίεσης που ανιχνεύει τη ροή του εισερχόμενου νερού και ενεργοποιεί την αντλία.

Η έξοδος της αντλίας είναι στάνταρ 1-1/4" (32 mm), ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μειωτήρας 1" (28 mm).

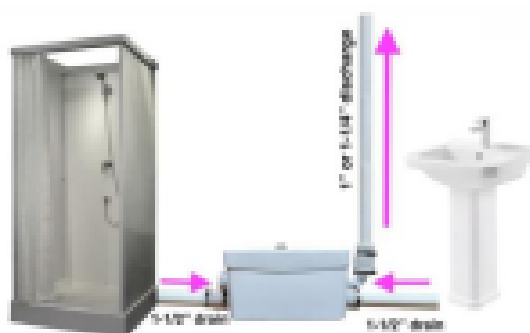

Αν χρησιμοποιείτε γωνίες στους σωλήνες σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι είναι ομαλές καμπύλες ώστε να αποφεύγονται τα φράγματα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε γωνία 90 μοιρών, αλλά γωνία 45 μοιρών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1°C για να αποφευχθεί το πάγωμα της συσκευής και η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 90°C.

Ισχύς Εισόδου	350W
Τάση Εισόδου	220–240V, 50Hz
Ροή Νερού	100L/MIN
Μέγιστο Ύψος Ανύψωσης	7M
Μέγιστη Θερμοκρασία	90°C
Επίπεδο Θορύβου	45 dBA
Μέγιστη Οριζόντια Απόσταση Ανύψωσης	70M
Βαθμός Προστασίας	IPX4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(1) Λίστα Εξαρτημάτων

Εξάρτημα	Περιγραφή	Ποσότητα
A	Βαλβίδα αντεπιστροφής (Check Valve)	1
B	Ελαστικός σωλήνας (Rubber Tube)	1
C	Δακτύλιος ασφάλισης 32 mm (Snap hoop)	1
D	Δακτύλιος ασφάλισης 28 mm (Snap hoop)	1

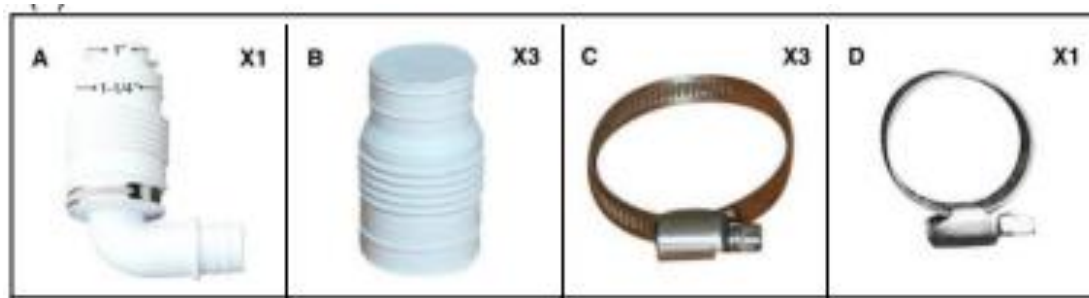

(2) Οδηγίες εγκατάστασης

Εγκαταστήστε πρώτα τη βαλβίδα αντεπιστροφής στην έξοδο (εξάρτημα D). Αφαιρέστε τον δακτύλιο ασφάλισης από το προϊόν, τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα (εξάρτημα B) και σφίξτε με τον δακτύλιο ασφάλισης (εξάρτημα C). Το εξάρτημα σωλήνα είναι 3/4" (1" και 1-1/4" είναι επίσης καλές επιλογές), και οι σωλήνες εισόδου είναι 1-1/2".



(3) Η άλλη πλευρά του προϊόντος διαθέτει δύο εισόδους νερού, οι οποίες είναι καλυμμένες με τάπες.

Κατά την εγκατάσταση, όταν το βέλος στη τάπα δείχνει προς τα κάτω, η τάπα μπορεί να αφαιρεθεί. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον δακτύλιο ασφάλισης (snap hoop) κ.λπ.

Οι μη χρησιμοποιούμενες εισόδους νερού πρέπει να παραμένουν καλυμμένες με τάπες, και η κατεύθυνση του βέλους πρέπει να δείχνει προς άλλες κατευθύνσεις.




(4) Σημειώσεις και διάγραμμα εγκατάστασης

Για τα λύματα από το ντους ή τη μπανιέρα, βεβαιωθείτε ότι η κλίση του σιφονιού είναι τουλάχιστον **1% (0,4 ίντσες ανά 40 ίντσες)** ώστε τα λύματα να ρέουν φυσικά προς τη μονάδα μέσω της βαρύτητας.

Αν άλλες υδραυλικές συσκευές συνδέονται στη γραμμή αποχέτευσης κατά μήκος του κυκλώματος, εγκαταστήστε **βαλβίδες αντεπιστροφής** στα κατάλληλα σημεία για να αποτρέψετε την επιστροφή των λυμάτων.

Η **κλίση των οριζόντιων σωλήνων** πρέπει να είναι τουλάχιστον **1%**.

Σημείωση: Το μήκος του σωλήνα εκροής έως τον πρώτο αγκώνα πρέπει να είναι τουλάχιστον **1,6 μέτρα**.

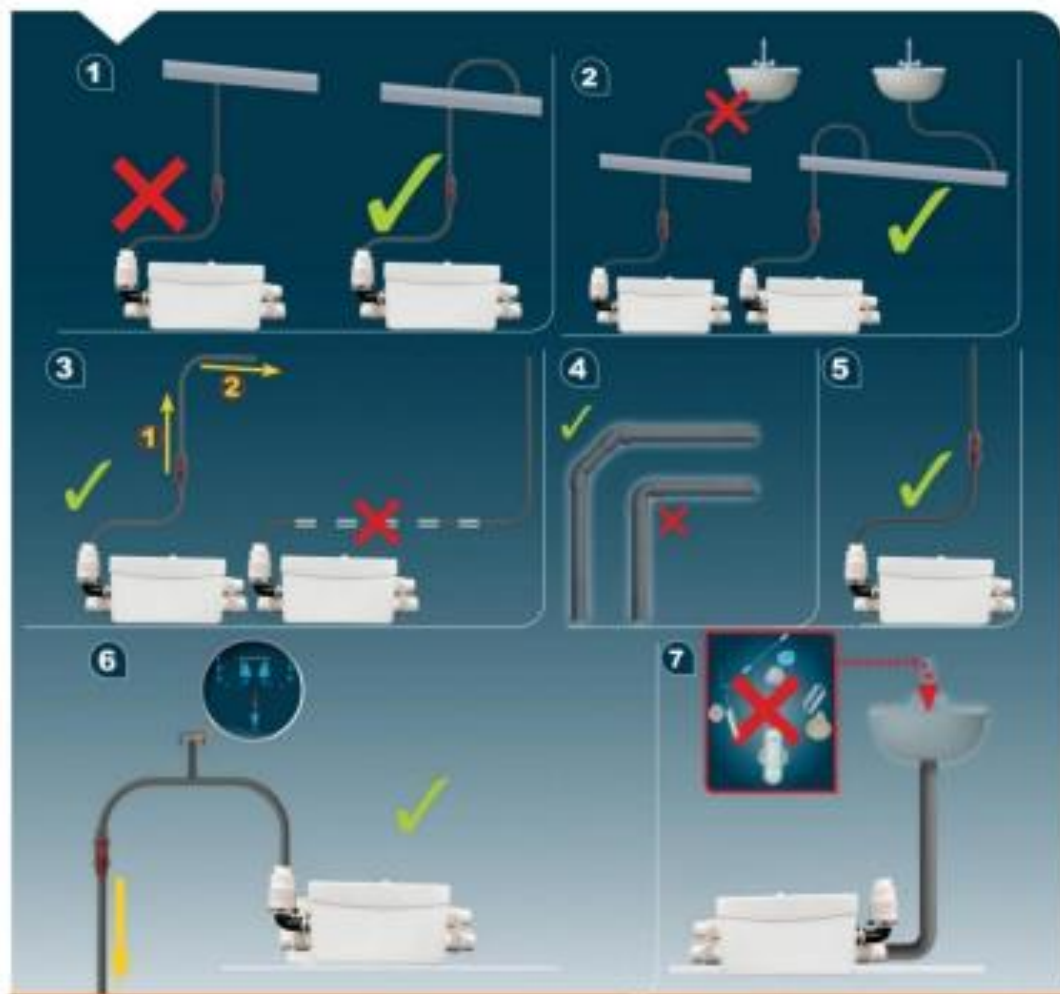

(5) Εάν η εγκατάσταση γίνει υπόγεια, η μέθοδος είναι η εξής:

Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί με ελάχιστη απόσταση **5 εκατοστών** από το χαμηλότερο σημείο του σωλήνα, και η **κλίση του σωλήνα** πρέπει να είναι τουλάχιστον **3%** ώστε να εξασφαλίζεται σωστή ροή προς τη μονάδα.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ορισμένες βλάβες του τεμαχιστή (grinder) δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και μπορείτε να τις διορθώσετε μόνοι σας.

Για να διαγνώσετε και να βρείτε λύση στο πρόβλημα, ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα.

Για άλλες, πιο σοβαρές βλάβες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή με εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί περιστασιακά	Οι συνδεδεμένοι σωλήνες παρουσιάζουν διαρροή	Ελέγξτε την εγκατάσταση στο μπροστινό μέρος της συσκευής
	Η βαλβίδα αντεπιστροφής παρουσιάζει διαρροή	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής
Ο κινητήρας λειτουργεί, αλλά το νερό απομακρύνεται αργά	Ο αεριστήρας στη γραμμή εισόδου είναι φραγμένος	Καθαρίστε τον αεριστήρα
Ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν σταματά ή λειτουργεί για πολλή ώρα	Το ύψος ή το μήκος της αποχέτευσης είναι πολύ μεγάλο, ή υπάρχουν πολλές καμπύλες (χαμηλή ισχύς)	Ελέγξτε την εγκατάσταση
	Η αντλία είναι φραγμένη	Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυναρμολογήστε την αντλία και αφαιρέστε το φράγμα
Ο κινητήρας δεν ενεργοποιείται	Η παροχή ρεύματος δεν είναι ενεργή	Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος (δοκιμάστε ξανά)
	Το φινιρίσμα είναι ελαττωματικό	Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το φινιρίσμα
	Πρόβλημα με τον κινητήρα ή τον αισθητήρα	Αφαιρέστε το καπάκι, καθαρίστε και στεγνώστε τον αισθητήρα ή τον κινητήρα
Ο κινητήρας κάνει θόρυβο ή τρέμει	Υπάρχει ξένο σώμα μέσα στη συσκευή	Αφαιρέστε το καπάκι, καθαρίστε και απομακρύνετε το αντικείμενο
Ο κινητήρας βουίζει αλλά δεν περιστρέφεται	Ο πυκνωτής είναι χαλασμένος ή υπάρχει βλάβη στον κινητήρα	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ή με τον προμηθευτή
	Υπάρχει ξένο σώμα μέσα στη συσκευή	Αφαιρέστε το καπάκι, καθαρίστε και απομακρύνετε το αντικείμενο