

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DDZYJ1000W15QE87001V2



ΜΟΝΤΕΛΟ: 25-WK898B

VEVOR Ηλεκτρική Μηχανή Ελαιοσυμπίεσης 750W, 3,75 kg/h, 50°C-300°C, για Φιστίκια, Σουσάμι, Σόγια, Αμύγδαλα DDZYJ1000W15QEA87001V2

1. Εισαγωγή

ΜΟΝΤΕΛΟ: 25-WK898B

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

2. Επεξήγηση συμβόλων

Σύμβολο	Σημασία
	Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.
	Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, παραδώστε την σε κέντρο ανακύκλωσης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Παρακαλούμε φροντίστε για την προστασία του περιβάλλοντος.
CE	Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη μέθοδος αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
	Υλικό ασφαλές για επαφή με τρόφιμα.
I	Κλάση προστασίας I.
Lwa	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος Lwa σε dB.

3. Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΠΙΑΣΙΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Ή ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

2. Η πρέσα λαδιού προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. Δεν προορίζεται για παιδιά, άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς κατάλληλη επίβλεψη.

3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. Κατά τη λειτουργία, ο θάλαμος πίεσης, η βίδα και η έξοδος λαδιού θερμαίνονται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Κρατήστε τα χέρια, τα δάχτυλα και τα μέρη του σώματος

μακριά από τις θερμές επιφάνειες για την αποφυγή σοβαρών εγκαυμάτων. Μην αγγίζετε τα θερμά εξαρτήματα μέχρι να κρυώσει πλήρως η συσκευή (τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την απενεργοποίηση).

4. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΙΑΣΙΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ. Κατά τη λειτουργία κρατήστε τα χέρια, τα δάχτυλα, τα μαλλιά, τα ρούχα και τα αξεσουάρ μακριά από τα κινούμενα μέρη (βίδα, γρανάζια ή πλάκες πίεσης). Ποτέ μην εισάγετε χέρια ή εργαλεία στον θάλαμο πίεσης όταν η συσκευή λειτουργεί.

5. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ). Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό, την αποσυναρμολόγηση ή τη συντήρηση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, κοντά σε νερό ή σε υγρό περιβάλλον. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορές. Εάν έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση και αντικαταστήστε το με καλώδιο εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.

6. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό: την έκθλιψη βρώσιμων ελαίων από κατάλληλους σπόρους (π.χ. σόγια, φιστίκια, ηλιόσπορους). Μην πιέζετε σκληρά υλικά (πέτρες, μέταλλο, γυαλί) ή μη βρώσιμες ουσίες. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό.

7. Μην χρησιμοποιείτε την πρέσα εάν είναι κατεστραμμένη, σπασμένη, λείπουν εξαρτήματα ή παρουσιάζει δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για ανταλλακτικά ή επισκευή. Μην επιχειρείτε τροποποίηση ή επισκευή της συσκευής μόνοι σας.

8. Κρατήστε παιδιά και κατοικίδια μακριά από τη συσκευή κατά τη λειτουργία. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.

9. Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που μπορεί να καταστρέψουν τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

10. Για ηλεκτρικά μοντέλα: Μην υπερβαίνετε την ονομαστική τάση και ισχύ. Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένη πρίζα που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές της συσκευής.

4. Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η πρέσα λαδιού συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των ακόλουθων ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών:

- Για ηλεκτρικά μοντέλα: Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/ΕΕ.
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 για τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (όλα τα μοντέλα, για τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα).
- Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων 2001/95/ΕΚ (όλα τα μοντέλα).

Τα μέρη του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα κατασκευάζονται από υλικά που πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια κατά την επεξεργασία τροφίμων.

Η πρέσα λαδιού συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας της Αμερικανικής Επιτροπής Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC). Για τα ηλεκτρικά μοντέλα, συμμορφώνεται επίσης με τις σχετικές απαιτήσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC).

Τα υλικά και τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), 21 CFR (Code of Federal Regulations), για ουσίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, εξασφαλίζοντας ασφαλή χρήση κατά την επεξεργασία τροφίμων.

5. Περιεχόμενα / εξαρτήματα

Αριθμός	Εξάρτημα
1	Κύρια μονάδα
2	Χοάνη
3	Θάλαμος πίεσης και ράβδος πίεσης
4	Πείρος
5	Γωνιακό εξάρτημα (καμπύλη σύνδεση)
6	Εκτροπέας λαδιού
7	Καλώδιο τροφοδοσίας
8	Γάντια
9	Βούρτσα
10	Σίτα φίλτρου
11	Δοχεία λαδιού

6. Σημεία που απαιτούν προσοχή

Αγαπητοί χρήστες, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μικρή πρέσα λαδιού και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς! Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για κινδύνους που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή ρυθμίσεις της μικρής πρέσας λαδιού ή από λανθασμένη λειτουργία.

1. Μην χρησιμοποιείτε την ίδια παροχή ρεύματος μαζί με άλλες συσκευές. Χρησιμοποιήστε πρίζα ασφαλείας τριών πόλων με προστασία γείωσης.
2. Απαγορεύεται η βύθιση της συσκευής, του καλωδίου τροφοδοσίας και του φις σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Όταν η συσκευή λειτουργεί, παρακολουθείτε την ώστε να βεβαιώνετε ότι λειτουργεί κανονικά.
4. Εάν κάποια εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά, ιδιαίτερα οι διατάξεις ασφαλείας ή το καλώδιο τροφοδοσίας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Για την αποφυγή ατυχημάτων, ζητήστε από επαγγελματία να πραγματοποιήσει την επισκευή.
5. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία να χειρίζονται τη συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση των δαχτύλων για τη μετακίνηση της πρώτης ύλης στην είσοδο της πρέσας. Απαγορεύεται να πλησιάζετε τα δάχτυλα στην είσοδο της πρέσας λαδιού όταν η συσκευή λειτουργεί.
6. Κατά τη χρήση, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή γυμνή φλόγα. Τοποθετήστε την σε σταθερό και αρκετά βαρύ τραπέζι. Η επιφάνεια του τραπεζιού πρέπει να είναι από συμπαγές μάρμαρο ή συμπαγές ξύλο.
7. Μην αγγίζετε και μην μετακινείτε κανένα μέρος της συσκευής όταν λειτουργεί.
8. Για τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή. Η κύρια μονάδα δεν πρέπει να πλένεται με νερό ούτε να καθαρίζεται με λάδι μπανάνας. Χρησιμοποιήστε στεγνό πανί και νωπό πανί για τον καθαρισμό.
9. Κατά τη λειτουργία, η ράβδος έκθλιψης και το θερμαντικό στοιχείο βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία. Μην τα αγγίζετε για να αποφύγετε εγκαύματα. Χρησιμοποιήστε αντιθερμικά γάντια ή αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
10. Απαγορεύεται η χρήση των δαχτύλων, μετάλλων ή άλλων σκληρών αντικειμένων για να φτάσετε στο εσωτερικό της πρέσας και να μετακινήσετε τις πρώτες ύλες.
11. Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε το φις, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.

12. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί συνεχόμενα για 4 ώρες ή περισσότερο. Κάθε 4 ώρες λειτουργίας, η συσκευή πρέπει να σταματά για τουλάχιστον 0,5 ώρα (30 λεπτά).
13. Μετά την ολοκλήρωση της έκθλιψης, αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί στο ρελαντί για 2 λεπτά ώστε να ολοκληρωθεί η έξοδος του λαδιού. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί αντίστροφης κίνησης και αφήστε την να λειτουργήσει αντίστροφα για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, ώστε η ράβδος πίεσης να μπορεί να αποσπαστεί εύκολα κατά την αποσυναρμολόγηση.
14. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την πρέσα λαδιού, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας.

7. Συμπληρωματικές σημειώσεις (Σημαντικό)

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υγρές πρώτες ύλες για την εξαγωγή λαδιού, διαφορετικά θα προκληθεί απόφραξη κατά την έκθλιψη.
2. Μην χρησιμοποιείτε επαγωγική εστία, φούρνο συναγωγής ή ηλεκτρική κεραμική εστία για να στεγνώσετε τις πρώτες ύλες, διότι αυτό θα τις καταστρέψει και θα παράγει μόνο σκόνη χωρίς λάδι.
3. Τα αποξηραμένα υπολείμματα δεν πρέπει να υποβάλλονται επανειλημμένα σε νέα έκθλιψη, διαφορετικά μπορεί εύκολα να προκληθεί απόφραξη.
4. Μην τηγανίζετε τις πρώτες ύλες μέχρι να γίνουν τραγανές και στη συνέχεια τις πιέζετε, διότι θα παραχθεί μόνο σκόνη και όχι λάδι.
5. Όταν θερμαίνετε πρώτες ύλες σε φούρνο μικροκυμάτων, χρησιμοποιήστε ειδικό ή πλαστικό δίσκο. Οι περισσότεροι εμαγιέ δίσκοι εμποδίζουν τη θέρμανση από τα μικροκύματα. Συνήθως θερμαίνεται ο εμαγιέ δίσκος, ενώ η πρώτη ύλη δεν θερμαίνεται.
6. Εκτός από τους σπόρους καμέλιας, οι οποίοι πρέπει να καβουρδιστούν μέχρι περιεκτικότητα σε νερό 0%, όλες οι άλλες πρώτες ύλες που χρειάζονται καβούρδισμα ή θέρμανση πρέπει να φτάνουν σε περιεκτικότητα σε νερό 20%-40%. Η έκθλιψη πρέπει να πραγματοποιείται ενώ οι πρώτες ύλες διατηρούνται ζεστές. Οι καβουρδισμένες πρώτες ύλες γίνονται σκληρές και εύθραυστες μετά την ψύξη και, εάν χρησιμοποιηθούν αφού κρυώσουν, θα προκύψει μικρή ποσότητα λαδιού και περισσότερη σκόνη.

Σημείωση: Οι πληροφορίες λειτουργίας και συντήρησης, τα δεδομένα και τα υλικά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με την τελευταία έκδοση. Όλο το περιεχόμενο περιορίζεται στην τρέχουσα κατανόησή μας για αυτόν τον τύπο εξοπλισμού. Λόγω συνεχών τεχνικών βελτιώσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τις παραμέτρους της πρέσας λαδιού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές στον εξοπλισμό που προκαλούνται από μη νόμιμη/μη προβλεπόμενη λειτουργία, ακατάλληλη επισκευή ή χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από την εταιρεία.

8. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας και απόδοση

Κάθε μάρκα διαθέτει τη δική της τεχνολογία και τα δικά της χαρακτηριστικά. Η σύγκριση πρεσών υψηλής θερμοκρασίας με τις πρέσες χαμηλής θερμοκρασίας του προϊόντος δεν θεωρείται ουσιαστική. Σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο, το λάδι από μηχανή υψηλής θερμοκρασίας καθιζάνει, τα υπολείμματα έχουν πικρή γεύση και δεν μπορούν να καταναλωθούν. Τα υπολείμματα που προκύπτουν μετά την έκθλιψη με τη συγκεκριμένη συσκευή διατηρούν την αρχική γεύση της πρώτης ύλης και μπορούν να καταναλωθούν.

Η κατεύθυνση σχεδιασμού του προϊόντος διαφέρει, ιδιαίτερα στις εμπορικές μηχανές. Η θερμοκρασία έκθλιψης μπορεί να φτάσει έως τους 300 °C. Ορισμένα έλαια περιέχουν ουσίες που, σύμφωνα με το πρωτότυπο, απαιτούν φιλτράρισμα του εμπορικού λαδιού, ενώ αναφέρεται ότι το λάδι υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να παράγει επιβλαβείς ουσίες, όπως το βενζοπυρένιο.

Η πρέσα λαδιού έχει σχεδιαστεί με βάση την εξαγωγή λαδιού με έμφαση στην υγιεινή. Χρησιμοποιεί τεχνολογία έκθλιψης χαμηλής θερμοκρασίας, η οποία, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, δεν καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά και τη φυσική γεύση των πρώτων υλών. Παρουσιάζει επίσης υψηλή απόδοση λαδιού και περιγράφεται ως κατάλληλη επιλογή για λάδια υγείας και ευεξίας.

9. Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 κύρια μονάδα
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών
- 1 κάτω χοάνη
- 1 καλώδιο τροφοδοσίας
- 1 δοχείο συλλογής λαδιού
- 1 σίτα υπολειμμάτων
- 1 βούρτσα σωλήνα
- 1 αντιθερμικό γάντι
- 1 ράβδος έκθλιψης
- 1 σετ κεφαλών υπολειμμάτων

10. Χαρακτηριστικά απόδοσης της μηχανής

1. Το σώμα της συσκευής είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
2. Η ράβδος έκθλιψης είναι επιστημονικά προσαρμοσμένη και σχεδιασμένη και κατασκευάζεται με κατεργασία ακριβείας. Παρέχει υψηλή απόδοση λαδιού και μπορεί να πιέσει διάφορα είδη ελαίων.
3. Ο κινητήρας διαθέτει υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

11. Ενδεικτική απόδοση λαδιού

Πρώτη ύλη	Απόδοση λαδιού	Περιγραφή
Φιστίκι/αράπικο φιστίκι	38%–45%	Περιεκτικότητα σε λάδι 42%–48%
Λευκό σουσάμι	45%–55%	Περιεκτικότητα σε λάδι 50%–60%
Μαύρο σουσάμι	43%–55%	Περιεκτικότητα σε λάδι 50%–60%
Ηλιόσπορος	45%–50%	Περιεκτικότητα σε λάδι 50%–55%
Καρύδι	45%–55%	Περιεκτικότητα σε λάδι 50%–65%
Λιναρόσπορος	43%–50%	Περιεκτικότητα σε λάδι 45%–52%

Σημείωση: Η ποιότητα, ο τόπος προέλευσης, τα έτη αποθήκευσης και η περιεκτικότητα σε υγρασία της ίδιας πρώτης ύλης επηρεάζουν την πραγματική απόδοση λαδιού. Τα παραπάνω δεδομένα αποτελούν τιμές αναφοράς που προέκυψαν από πραγματικές μετρήσεις.

12. Λειτουργία – Εγκατάσταση

Βήμα 1: Τοποθετήστε τη ράβδο πίεσης στη βάση.

Βήμα 2: Τοποθετήστε τον συμπιεστή/εξωθητήρα στη ράβδο πίεσης και τοποθετήστε τον στο κάτω μέρος.

Βήμα 3: Εισαγάγετε τον πείρο στη στρογγυλή οπή στο κάτω μέρος της βάσης για να στερεώσετε το σύστημα πίεσης.

Βήμα 4: Τοποθετήστε το κάλυμμα προστασίας από το λάδι.

Βήμα 5: Τοποθετήστε τον σωλήνα εξόδου των υπολειμμάτων.

Βήμα 6: Κατεβάστε το επάνω κάλυμμα και τοποθετήστε τη χοάνη.


Βήμα 7: Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής λαδιού με τη σίτα στο εσωτερικό.

Βήμα 8: Πατήστε τον διακόπτη θέρμανσης.

Βήμα 9: Περιμένετε 6 έως 10 λεπτά και στη συνέχεια πατήστε τον διακόπτη εξαγωγής λαδιού.

Βήμα 10: Ρίξτε τις πρώτες ύλες.

Εικόνες συναρμολόγησης/εγκατάστασης όπως εμφανίζονται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο:

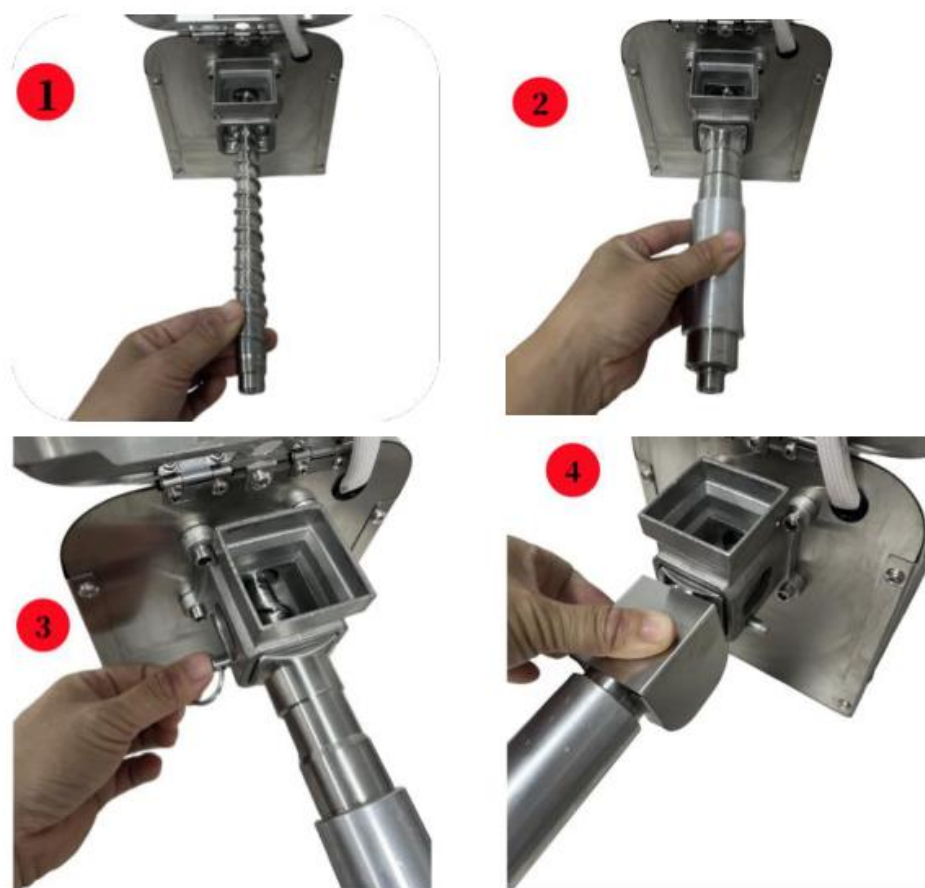

13. Διαδικασία λειτουργίας

1. Συνδέστε την παροχή ρεύματος.

2. Πατήστε τον διακόπτη, ελέγξτε ότι η εμπρόσθια και η αντίστροφη περιστροφή λειτουργούν κανονικά και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον.

3. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη προθέρμανσης και επιλέξτε τη θερμοκρασία σύμφωνα με το θερμόμετρο. Μόλις επιλεγεί η θερμοκρασία, ενεργοποιείται η αυτόματη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Ανάλογα με την επιλεγμένη θερμοκρασία, περιμένετε 6–10 λεπτά και στη συνέχεια πατήστε τον διακόπτη του κινητήρα για άμεση εξαγωγή λαδιού.
4. Μετά την έκθλιψη, αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί στο ρελαντί για 1 λεπτό, απενεργοποιήστε το κουμπί εκκίνησης και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την προθέρμανση.
5. Πατήστε το κουμπί αντίστροφης κίνησης για περίπου 30 δευτερόλεπτα ώστε να καθαρίσει ο θάλαμος.
6. Αφήστε το λάδι να παραμείνει για 8 ώρες και στη συνέχεια τοποθετήστε το σε γυάλινο μπουκάλι. Μέρος του ιζήματος/του υγρού που βρίσκεται στον πυθμένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως καρύκευμα.

14. Αποσυναρμολόγηση

1. Πριν αποσυναρμολογήσετε τον θάλαμο έκθλιψης και τη ράβδο, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί αντίστροφης κίνησης για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα και να μπορούν να διαχωριστούν εύκολα.
2. Ο θάλαμος έκθλιψης και η ράβδος έχουν υψηλή θερμοκρασία μετά τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το αντιθερμικό γάντι για την αποσυναρμολόγηση ή αφήστε τη συσκευή να παραμείνει ακίνητη για λίγο και αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα αφού κρυώσουν.
3. Αφαιρέστε τον εκτροπέα λαδιού τετραγωνικού σωλήνα, τραβήξτε έξω τον κοχλία/μπουλόνι και αφαιρέστε τον θάλαμο έκθλιψης και τη ράβδο με τη ράβδο αφαίρεσης.
4. Εάν η ράβδος δεν μπορεί να αφαιρεθεί με το χέρι, κρατήστε τον θάλαμο και χτυπήστε τον απαλά πάνω σε επιφάνεια κοπής, με την εξαγωνική πλευρά της ράβδου προς τα πάνω, ώστε να διαχωριστούν.
5. Καθαρίστε τον θάλαμο έκθλιψης και τη ράβδο με βούρτσα. Εάν υπάρχουν επίμονα υπολείμματα ανάμεσά τους, αφαιρέστε τα με ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο (όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε νερό, τόσο πιο σφιχτά κολλούν τα υπολείμματα) ή μουλιάστε τα σε νερό για αρκετές ώρες και στη συνέχεια καθαρίστε τα με βούρτσα σωλήνα.
6. Μην καθαρίζετε με οξύ, αλκάλια, σόδα ή λειαντικά υλικά. Μετά τον καθαρισμό, ο θάλαμος έκθλιψης και η ράβδος πρέπει να στεγνώσουν ή να στεγνώσουν με αέρα πριν από την αποθήκευση. Απαγορεύεται αυστηρά η έκθεση των υπόλοιπων τμημάτων της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό.

15. Προειδοποιήσεις μετά την εξαγωγή λαδιού και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Μετά την εξαγωγή λαδιού, κρατήστε πατημένο το κουμπί «αντίστροφη κίνηση» για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Εάν δεν το κάνετε, τα υπολείμματα στον θάλαμο θα σκληρύνουν όταν κρυώσουν και η ράβδος θα κολλήσει στον θάλαμο και θα είναι δύσκολο να αφαιρεθεί.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη εκκίνησης και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Όταν αποκατασταθεί το ρεύμα, ενεργοποιήστε την προθέρμανση για περισσότερο από 10 λεπτά και ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία αφού μαλακώσουν τα υπολείμματα. Όταν η συσκευή είναι κρύα μπορεί να προκληθεί πάγωμα/μπλοκάρισμα. Μετά από παρατεταμένη διακοπή με απενεργοποιημένο τον διακόπτη προθέρμανσης, απαιτείται προθέρμανση πριν από την επανεκκίνηση.

16. Πίνακας θερμοκρασιών πρώτων υλών

Πρώτη ύλη	Θερμοκρασία	Πρώτη ύλη	Θερμοκρασία	Πρώτη ύλη	Θερμοκρασία
Φιστίκι/αράπικο φιστίκι	180–300 °C	Κραμβέλαιο/σπόρος ελαιοκράμβης	100–230 °C	Σπόρος καμέλιας	140–250 °C
Σουσάμι	200–270 °C	Λιναρόσπορος	60–200 °C	Ηλιόσπορος	200–260 °C
Ψίχα καρδιού	120–200 °C	Σπόρος περίλλας	200–250 °C	Κουκουνάρι	200–270 °C
Πυρήνας ελιάς	150–230 °C	Αμύγδαλο	150–230 °C	Κανναβόσπορος	200–300 °C
Ψίχα καρύδας	150–250 °C	Σόγια	180–230 °C	Κολοκυθόσπορος	150–230 °C

17. Μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων

A. Το λάδι εισέρχεται/εξέρχεται αργά

- Ελέγξτε πρώτα εάν υπάρχει απόφραξη στην είσοδο. Εάν υπάρχει απόφραξη, χρησιμοποιήστε ξυλάκια/ξύλινα καλαμάκια για να διευκολύνετε τη διέλευση.
- Τα σωματίδια μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, όπως μεγάλα κομμάτια κολοκυθόσπορων, μεγάλα φιστίκια, μεγάλα κομμάτια καρδιών, σπόροι καμέλιας κ.λπ. Κόψτε τα σε κόκκους περίπου στο μέγεθος φιστικιού.
- Ενδέχεται η πρώτη ύλη να είναι πολύ υγρή. Κατά την έκθλιψη μπορεί να κολλά στη ράβδο πίεσης και να προκαλεί μερική απόφραξη. Θερμάνετε την κατάλληλα ώστε να απομακρυνθεί μέρος του νερού και στη συνέχεια πιέστε την.
- Οι πρώτες ύλες σε μορφή σκόνης δεν εισέρχονται εύκολα.
- Για πρώτες ύλες με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και λιγότερες αφράτες ίνες, όπως καρύδια και αποφλοιωμένο λευκό σουσάμι, μπορεί να προστεθεί μικρή ποσότητα τηγανισμένης σόγιας ή φιστικιών.

B. Από την έξοδο υπολειμμάτων και την έξοδο λαδιού εκτοξεύεται σκόνη

- Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικό ψήσιμο της πρώτης ύλης.
- Οι πρώτες ύλες μετά το ψήσιμο δεν έχουν υποστεί σωστή θερμή έκθλιψη.
- Το υπερβολικό ψήσιμο προκαλεί πλήρη ψύξη στο πίσω μέρος της πρώτης ύλης. Συνιστάται να καθαρίζετε περίπου 2 kg κάθε φορά.

C. Ξένο αντικείμενο εισέρχεται στην είσοδο τροφοδοσίας

- Σταματήστε αμέσως τη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί αντίστροφης κίνησης για να απομακρύνετε το ξένο αντικείμενο. Έπειτα αφαιρέστε τη ράβδο πίεσης και καθαρίστε την.

D. Ο κινητήρας σταματά να περιστρέφεται / μπλοκάρει

- Οι πρώτες ύλες που τοποθετήθηκαν στη συσκευή δεν είναι κατάλληλες για ψυχρή έκθλιψη και πρέπει να τηγανιστούν/θερμανθούν και να μαλακώσουν πριν από την έκθλιψη.
- Πρόκειται για πρώτη ύλη από την οποία δεν μπορεί να εξαχθεί λάδι.
- Προθερμάνετε για περισσότερο από 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε την έκθλιψη λαδιού.
- Εάν η συσκευή σταματήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και παραμένει εκτός λειτουργίας για κάποιο διάστημα, προθερμάνετε την ξανά για περισσότερο από 10 λεπτά και επαναλάβετε την έκθλιψη. Εάν ο κινητήρας εξακολουθεί να μην περιστρέφεται, αφαιρέστε τον συμπιεστή/εξωθητήρα και απομακρύνετε τα υπολείμματα.

E. Είναι δύσκολο να διαχωριστεί η ράβδος πίεσης μετά την αφαίρεση

- Τοποθετήστε τον εξωθητήρα/συμπιεστή στη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό.
- Κρατήστε τον συμπιεστή με το χέρι. Χτυπήστε τον απαλά προς τα κάτω πάνω σε επιφάνεια κοπής, με την εξαγωνική πλευρά προς τα κάτω, ώστε να διαχωριστούν τα εξαρτήματα.

F. Υπάρχουν πολλά υπολείμματα στην έξοδο λαδιού

- Εάν δεν έχει προηγηθεί προθέρμανση, προθερμάνετε για 10 λεπτά και στη συνέχεια πιέστε.
- Κατά τη διαδικασία εξαγωγής λαδιού δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη προθέρμανσης.
- Εάν η πρώτη ύλη περιέχει περισσότερο νερό, θερμάνετε την και στη συνέχεια πιέστε την.
- Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό κεραμικό φούρνο και φούρνο συναγωγής για το ψήσιμο των πρώτων υλών.

G. Το λάδι που εξάγεται δεν μπορεί να διαχωριστεί και να διατηρηθεί για περισσότερο από δύο ημέρες

- Η πρώτη ύλη μπορεί να έχει αποθηκευτεί για αρκετά χρόνια· αντικαταστήστε την πρώτη ύλη.
- Οι πρώτες ύλες έχουν υποστεί χημική επεξεργασία ή έχουν εκτεθεί στον ήλιο.
- Η πρώτη ύλη είναι υπερβολικά τραγανή/ξηρή.
- Η πρώτη ύλη έχει τηγανιστεί υπερβολικά και έχει ψηθεί εσωτερικά.

