

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : LSKRJ26NPKM2LB348001V2



VEVOR Κάθετος Περιστροφικός Φούρνος 22L 1500W για Σουβλάκια και Κεμπάπ με 7 Σούβλες LSKRJ26NPKM2LB348001V2

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: TB2020A

Εικόνα μόνο για αναφορά.

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε.

Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποίηση

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**. Πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. **Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες του φούρνου.**
2. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
3. Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, **μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μέρος του φούρνου σε νερό ή άλλο υγρό.**
4. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες του φούρνου.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φισ έχει υποστεί ζημιά, εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά. Παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμή εστία αερίου ή ηλεκτρική εστία, σε θερμαινόμενο φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
7. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, αφήνετε **ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 cm σε κάθε πλευρά** του φούρνου, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία αέρα.
8. Αποσυνδέετε τον φούρνο από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε ή πριν από τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση του ταψιού ή κατά την απόρριψη καυτού λίπους ή άλλων θερμών υγρών.
10. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά σφουγγάρια καθαρισμού. Τμήματα του σφουγγαριού μπορεί να αποκολληθούν και να έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
11. Δεν πρέπει να τοποθετούνται στον φούρνο υπερβολικά μεγάλα τρόφιμα ή μεταλλικά σκεύη/εργαλεία, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
12. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά εάν ο φούρνος είναι καλυμμένος ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφάσματα, τοίχους κ.λπ., κατά τη λειτουργία του.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στον φούρνο κατά τη λειτουργία του.

13. Μην τοποθετείτε επάνω στον φούρνο χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

Όταν ο φούρνος δεν χρησιμοποιείται, μην αποθηκεύετε στο εσωτερικό του υλικά εκτός από τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.

14. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα όταν πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή

Μοντέλο	TB2020A
Τάση	AC 220–240 V
Συχνότητα	50 Hz
Ισχύς	1500 W

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει:

- **TEMP. °C** – Ρυθμιστής θερμοκρασίας
- **FUNCTION** – Επιλογέας λειτουργίας
- **POWER** – Ένδειξη λειτουργίας
- **TIMER MIN.** – Χρονοδιακόπτης σε λεπτά
- **OFF** – Απενεργοποίηση

4.1 Ρυθμιστής θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία ψήσιματος.

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρασία ανάλογα με το τρόφιμο που πρόκειται να ψήσετε.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από **60°C έως 240°C (μέγιστη θερμοκρασία)**.

Η λειτουργία **Rotisserie** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο:

- κοτόπουλου,
- πάπιας,
- κ.λπ.

Η λειτουργία ψησίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- ψωμί,
- muffins,
- βάφλες,
- πατάτες,
- γλυκοπατάτες,
- πίτσα 12",
- πίτες,
- hot dog,
- ψάρια,
- θαλασσινά,
- χοιρινό,
- χοιρινές μπριζόλες,
- μοσχάρι,
- μοσχαρίσιες μπριζόλες,
- πουλερικά,
- κ.λπ.

4.2 Επιλογέας λειτουργίας

Μέσω του επιλογέα λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων τρόπων λειτουργίας:

- **Άνω αντίσταση**
- **Άνω και κάτω αντιστάσεις**
- **Άνω και κάτω αντιστάσεις με λειτουργία Rotisserie**

Η λειτουργία μόνο της άνω αντίστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ψήνετε μικρή ποσότητα τροφίμων.

Προσφέρει γρήγορο ψήσιμο και εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιλέξτε τη λειτουργία **Άνω και Κάτω** όταν θέλετε να ψήσετε τρόφιμα με διαφορετικές απαιτήσεις θερμοκρασίας, διατηρώντας τα κατάλληλα σε σχέση με την άνω και την κάτω αντίσταση.

Η λειτουργία **Άνω και Κάτω + Rotisserie** χρησιμοποιείται για την παρασκευή κοτόπουλου ή πάπιας.

Η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο αντιστάσεων επιτρέπει το γρήγορο ψήσιμο μεγαλύτερου μεγέθους κοτόπουλου.

4.3 Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο ψησίματος ανάλογα με το τρόφιμο.

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει χρόνο λειτουργίας έως **60 λεπτά**.

Όταν ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος:

- ακούγεται ηχητικό σήμα,
- η συσκευή διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος,
- ο χρονοδιακόπτης μετακινείται στη θέση **OFF**.

4.4 Ένδειξη λειτουργίας

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε ενεργή θέση και η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα.

4.5 Σχάρα φούρνου

Τοποθετήστε τη σχάρα στο εσωτερικό του φούρνου όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψησίματος.

4.6 Ταψί ψησίματος

Το ταψί χρησιμοποιείται μαζί με τη σχάρα για το ψήσιμο:

- λιπαρών τροφίμων,
- κέικ,
- πίτσας,
- μικρών τροφίμων, όπως καλαμπόκι, όσπρια κ.λπ.

4.7 Δίσκος/λεκάνη συλλογής λαδιού

Για την αποφυγή πτώσης λαδιού στον θάλαμο ψησίματος, χρησιμοποιείτε το **ταψί συλλογής λαδιού** κατά τη λειτουργία Rotisserie.

4.8 Πιρούνι Rotisserie

Χρησιμοποιήστε το πιρούνι Rotisserie για τη στερέωση και την περιστροφή του τροφίμου κατά το ψήσιμο, π.χ. κοτόπουλου.

5. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΥΒΛΩΝ

Πώς να συναρμολογήσετε τις σούβλες (εφόσον περιλαμβάνονται).

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σχεδιάγραμμα με τα επιμέρους εξαρτήματα και τη σειρά συναρμολόγησής τους.

Τα εξαρτήματα πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με το διάγραμμα του εγχειριδίου.

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πλήρως τη λειτουργία του φούρνου και να τον χρησιμοποιείτε σωστά.
2. Τοποθετήστε τον φούρνο σε **επίπεδη και σταθερή επιφάνεια**, όπως τραπέζι ή πάγκο.

Αφήστε απόσταση τουλάχιστον **10 cm** μεταξύ της επάνω πλευράς του φούρνου και του τοίχου, ξύλινων αντικειμένων ή άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στον πάγκο.

3. Όλα τα εξαρτήματα, όπως:
 - ο συρμάτινη σχάρα,
 - ο ταψί ψησίματος,
 - ο πιρούνι Rotisserie,
 - ο ταψί/λεκάνη συλλογής λαδιού,

πρέπει να πλένονται με ζεστό σαπουνόνερο ή να καθαρίζονται στο πλυντήριο πιάτων.

Ξεπλύνετε και στεγνώστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα.

4. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα **AC 220–240 V** πριν από τη χρήση.
5. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Περιστρέψτε τον επιλογέα **TEMP/FUNCTION** στη θέση **240** και ρυθμίστε τον **TIMER στα 10 λεπτά** για θερμική απολύμανση.

Κατά την πρώτη χρήση ενδέχεται να εμφανιστούν ελαφριά οσμή και καπνός. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό.

7. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προσοχή

Οι επιφάνειες της συσκευής είναι **πολύ θερμές κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση**.

Εάν τα τρόφιμα περιέχουν μεγάλη ποσότητα νερού, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγόνες συμπύκνωσης στην πόρτα ασφαλείας/γυάλινη πόρτα. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο.

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

A. Λειτουργία Rotisserie

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Rotisserie για:

- κοτόπουλο,
- πάπια,
- χήνα,

τοποθετήστε πρώτα το **ταψί συλλογής λαδιού**.

Στη συνέχεια στερεώστε το πιρούνι Rotisserie και τοποθετήστε το στα επάνω και κάτω στρογγυλά σημεία στερέωσης.

B. Λειτουργία άνω και κάτω αντιστάσεων

Κατά τη χρήση της σχάρας και του ταψιού ψησίματος για το ψήσιμο τροφίμων, οι άνω και κάτω αντιστάσεις βρίσκονται αντίστοιχα στο επάνω και στο κάτω μέρος του φούρνου.

Διαδικασία

- 1) Τοποθετήστε τη σχάρα ψησίματος στο εσωτερικό του φούρνου.
- 2) Κλείστε τη γυάλινη πόρτα.
- 3) Περιστρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία ψησίματος.

Το εύρος ρύθμισης είναι από **60°C έως 240°C**.

Η θερμοκρασία από 60°C έως 240°C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- κέικ,
- πίτσα,
- πίτες,
- hot dog,
- ψάρια,
- θαλασσινά,
- πουλερικά,
- χοιρινό,
- χοιρινές μπιριζόλες,
- μοσχάρι,
- μοσχαρίσιες μπιριζόλες,
- κ.λπ.

Για ψωμί, βάφλες, πατάτες κ.λπ., ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη μέγιστη θέση.

9. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΗΣΙΜΟ

4) Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας:

- **UP – Άνω αντίσταση**
- **UP & LOWER – Άνω και κάτω αντιστάσεις**
- **UP & LOWER + ROTISSERIE – Άνω και κάτω αντιστάσεις με Rotisserie**

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο συνδυασμό θερμαντικών στοιχείων.

5) Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη στα **5 λεπτά** για την προθέρμανση του φούρνου.

Με την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, ο χρονοδιακόπτης θα σταματήσει και θα ακουστεί ηχητικό σήμα.

Ο φούρνος πρέπει να **προθερμαίνεται πριν από την απόψυξη τροφίμων**.

Για την απόψυξη:

- ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους **60°C**,
- αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως χαρτί, πλαστικές σακούλες κ.λπ.

6) Τοποθετήστε το τρόφιμο στο κέντρο της σχάρας ή του ταψιού ψησίματος και κλείστε τη γυάλινη πόρτα.

7) Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη στον επιθυμητό χρόνο ψησίματος.

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ψησίματος, θα ακουστεί ηχητικό σήμα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης έχει διακόψει την παροχή ρεύματος και ο φούρνος έχει σταματήσει να θερμαίνεται.

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε τον φούρνο από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε όλα τα εξαρτήματα να κρυώσουν πλήρως πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση.
 - Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για τον καθαρισμό του ταψιού ψησίματος, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφανειακή βαφή.
 - Καθαρίζετε τη γυάλινη πόρτα με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι με σαπούνι και στη συνέχεια στεγνώνετε την με πετσέτα.
 - Πριν από τη χρήση, τοποθετείτε τον φούρνο σε **στεγνή, επίπεδη και θερμοανθεκτική επιφάνεια**.
-

1.11. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Το εξωτερικό μέρος του φούρνου/γκριλ θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση.

Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τους διακόπτες/ρυθμιστές.

Μην αποθηκεύετε ή τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω στη συσκευή.

3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
4. Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φισ έχει υποστεί ζημιά ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο, την επισκευή ή τη ρύθμιση της συσκευής.

6. Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.
7. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.**
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμή εστία αερίου ή ηλεκτρική εστία.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπέζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας.

10. Κατά τη λειτουργία, αφήνετε **τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο σε όλες τις πλευρές** για επαρκή κυκλοφορία αέρα.
11. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.

12. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση **OFF** και στη συνέχεια αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.

Πάντα να τραβάτε το φιν και ποτέ το καλώδιο.

13. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση συσκευής που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα θερμά υγρά.
14. Μην καθαρίζετε με μεταλλικά σφουγγάρια. Τμήματα του σφουγγαριού μπορεί να αποκολληθούν και να έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα, προκαλώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
15. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά εάν η συσκευή καλύπτεται, αγγίζει ή βρίσκεται κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφάσματα, τοίχους κ.λπ.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή πριν κρυώσει πλήρως.

16. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση δοχείων διαφορετικών από μεταλλικά ή γυάλινα.
17. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση του δίσκου συλλογής λίπους ή κατά την απόρριψη καυτού λίπους ή άλλων θερμών υγρών.

12. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

18. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, μην αποθηκεύετε στο εσωτερικό της υλικά εκτός από τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
19. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση **OFF**.

Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να παραμένει **αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική πρίζα**.

20. Χρησιμοποιείτε πάντοτε **προστατευτικά, μονωμένα γάντια** όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τρόφιμα από τον θερμό φούρνο.
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
22. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από

άτομα που στερούνται εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

23. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
24. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
25. Η συσκευή **δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

13. ΦΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Η συσκευή διαθέτει πολωμένο φισ, δηλαδή η μία ακίδα είναι πλατύτερη από την άλλη.

Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, το φισ έχει σχεδιαστεί ώστε να τοποθετείται σε πολωμένη πρίζα μόνο με έναν τρόπο.

Εάν το φισ δεν εφαρμόζει πλήρως στην πρίζα, περιστρέψτε το και δοκιμάστε ξανά.

Εάν εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Μην τροποποιείτε το φισ με κανέναν τρόπο.

Χρήση καλωδίου επέκτασης

α) Πρέπει να χρησιμοποιείται κοντό καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μπλεξίματος ή παραπατήματος.

β) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μακρύτερα καλώδια επέκτασης, εφόσον χρησιμοποιούνται με την απαραίτητη προσοχή.

γ) Εάν χρησιμοποιείται μακρύτερο καλώδιο επέκτασης:

1. Η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς του καλωδίου ή της μπαλαντέζας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ηλεκτρική ισχύ της συσκευής.
2. Το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται με τρόπο ώστε να μην κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι, όπου μπορεί να το τραβήξουν παιδιά ή να προκαλέσει ακούσιο παραπάτημα.

Εάν η συσκευή είναι τύπου με γείωση, το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι **τριών αγωγών με γείωση**.

14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος:

- πυρκαγιάς,
- ηλεκτροπληξίας,
- τραυματισμού.

Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.

Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Καλώδιο τροφοδοσίας και φις

Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Μην κακομεταχειρίζεστε και μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

Για την αποσύνδεση:

1. γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση **OFF**,
2. αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

Πάντα να κρατάτε το φις και ποτέ να μην τραβάτε το καλώδιο.

15. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που στερούνται εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

16. ΝΕΡΟ

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε υγρό περιβάλλον.

17. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου.

Κατά τη λειτουργία, διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον **10 cm σε όλες τις πλευρές** της συσκευής, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία αέρα.

Η χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται μαζί με τη συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά:

- τη μετακίνηση της συσκευής όταν περιέχει καυτό λάδι ή άλλα θερμά υγρά,
- την αφαίρεση του δίσκου συλλογής,
- την απόρριψη καυτού λίπους ή άλλων θερμών υγρών.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε **προστατευτικά, μονωμένα γάντια** όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τρόφιμα από τον θερμό φούρνο.

18. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να θερμανθούν σημαντικά κατά τη χρήση.

Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.

Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τους περιστροφικούς διακόπτες.

Μην αποθηκεύετε ή τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω στη συσκευή.

Πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση:

- βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
- αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή,
- αφήστε την να κρυώσει επαρκώς.

Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, **μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.**

19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

Σημείωση: Το αγγλικό πρωτότυπο αναφέρει σε αυτό το σημείο σύνδεση σε **120 V ~ 60 Hz**, ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές του ίδιου εγχειριδίου αναφέρεται **AC 220–240 V / 50 Hz** για το μοντέλο TB2020A. Επειδή πρόκειται για μετάφραση και όχι τεχνική τροποποίηση του πρωτοτύπου, διατηρώ την πληροφορία όπως εμφανίζεται στο εγχειρίδιο.

20. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΠΤΩΣΗΣ


Ελέγχετε πάντοτε τη συσκευή πριν από τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα και στερεωμένα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν:

- έχει υποστεί ζημιά,
- έχει πέσει,
- έχει παραμείνει σε εξωτερικό χώρο,
- έχει πέσει μέσα σε νερό.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, παραδώστε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό/κέντρο επισκευής για έλεγχο και επισκευή.

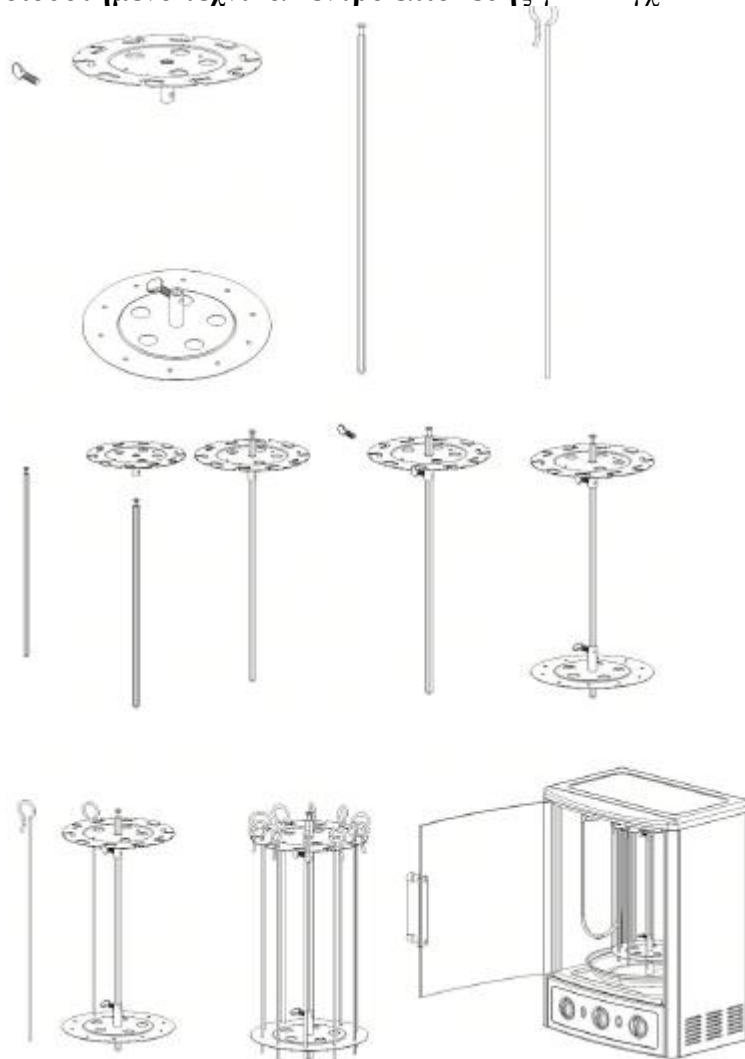

VEVOR