

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-03822



Ηλεκτρικό Φουρνάκι Cecotec Bake &
Toast 6090 Gyro Black

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ακολουθείτε πάντα όλες τις οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση της συσκευής.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- **Προσοχή:** Οι προσβάσιμες επιφάνειες ενδέχεται να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Η πρίζα πρέπει να διαθέτει γείωση.
- Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε σταθερό μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην αγγίζετε το φισ με βρεγμένα χέρια.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Αν η συσκευή πέσει κατά λάθος μέσα σε νερό, αποσυνδέστε αμέσως το φισ από την πρίζα. **Μην αγγίζετε το νερό.**
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν φθορές.
- Αν το καλώδιο υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Cecotec.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβη, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.
- Μη λυγίζετε, τεντώνετε ή στρίβετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Προστατεύετε το καλώδιο από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή να κρέμεται από τον πάγκο.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
- Αποσυνδέετε πάντα τραβώντας το φισ και όχι το καλώδιο.
- Τοποθετήστε τον φούρνο σε στεγνή, επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή όσο λειτουργεί.
- Μην αφήνετε τον φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.

- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- Η Cecotec δεν φέρει ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

1. Λαβή πόρτας
2. Μπροστινός πίνακας
3. Γυάλινη πόρτα
4. Αντιστάσεις θέρμανσης
5. Διακοσμητικό πλαίσιο
6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
7. Διακόπτης χρονοδιακόπτη
8. Επιλογέας ζώνης θέρμανσης
9. Επιλογέας λειτουργιών
10. Ρυθμιστής θερμοκρασίας
11. Σχάρα
12. Λαβή αφαίρεσης εξαρτημάτων
13. Ταγί ψησίματος
14. Λαβή αφαίρεσης σούβλας
15. Σούβλα (Rotisserie)
16. Δίσκος συλλογής ψίχουλων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Φούρνο Bake&Toast 6090
 - Ταγί ψησίματος
 - Σχάρα
 - Λαβή αφαίρεσης εξαρτημάτων
 - Σούβλα περιστροφής (Gyro)
 - Λαβή αφαίρεσης σούβλας
 - Δίσκο συλλογής ψίχουλων
 - Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
-

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και δεν έχουν υποστεί ζημιά.
3. Συνδέστε τον φούρνο σε γειωμένη πρίζα.
4. Τοποθετήστε το ταψί και τη σχάρα.
5. Επιλέξτε **άνω και κάτω αντίσταση**.
6. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους **230°C**.
7. Θερμάνετε τον άδειο φούρνο για περίπου **10 λεπτά**.

Σημείωση

Κατά την πρώτη χρήση είναι φυσιολογικό να εμφανιστεί ελαφρύς καπνός ή οσμή καμένου. Αυτό οφείλεται στα προστατευτικά υλικά των αντιστάσεων και **δεν επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία της συσκευής**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ο φούρνος διαθέτει επιλογές λειτουργιών που σας επιτρέπει να επιλέξετε τον κατάλληλο τρόπο ψήσιματος ανάλογα με το φαγητό.

1. Λειτουργία Σούβλας (Rotisserie / Gyro)

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για τρόφιμα που ψήνονται περιστρεφόμενα, όπως:

- ολόκληρο κοτόπουλο,
- ρολό κρέατος,
- άλλα μεγάλα κομμάτια κρέατος.

Πριν από τη χρήση, πρέπει να τοποθετηθεί σωστά η σούβλα.

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος τροφίμου: 3 kg.

2. Λειτουργία Θερμού Αέρα (Convection)

Ο φούρνος διαθέτει ειδικό σύστημα κυκλοφορίας θερμού αέρα.

Η λειτουργία αυτή:

- δημιουργεί συνεχή και ισχυρή κυκλοφορία αέρα,
- κατανέμει τη θερμότητα πιο ομοιόμορφα,

- βελτιώνει το ψήσιμο,
- βοηθά στη διατήρηση της φυσικής γεύσης και υφής των τροφίμων.

3. Συνδυασμός Θερμού Αέρα και Σούβλας

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιούνται ταυτόχρονα:

- η περιστροφή της σούβλας,
- ο ανεμιστήρας θερμού αέρα.

Η λειτουργία είναι ιδανική για ομοιόμορφο ψήσιμο ολόκληρων πουλερικών και μεγάλων κομματιών κρέατος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (TIMER)

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο ψησίματος ανάλογα με το είδος του φαγητού.
2. Περιστρέψτε τον διακόπτη του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα μέχρι τον επιθυμητό χρόνο.
3. Όταν λήξει ο χρόνος:
 - ο φούρνος απενεργοποιείται αυτόματα,
 - ακούγεται ηχητική ειδοποίηση.

Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, γυρίζοντας τον χρονοδιακόπτη αριστερόστροφα στη θέση **OFF**.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΨΙΟΥ

Ο φούρνος διαθέτει **τρεις διαφορετικές θέσεις** για τη σχάρα και το ταψί:

- επάνω,
- μεσαία,
- κάτω.

Η επιλογή της θέσης εξαρτάται από το φαγητό και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παράδειγμα:

Για ζυμαρικά ή φαγητά με τυρί που θέλετε να ροδίσουν περισσότερο στην επιφάνεια, χρησιμοποιήστε την **επάνω θέση**.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ταψί ψησίματος

Κατάλληλο για:

- ψητό κοτόπουλο,
- κρέας,
- γκρατέν,
- κέικ,
- γλυκά,
- και τα περισσότερα φαγητά που ψήνονται στον φούρνο.

Σχάρα

Ιδανική για:

- πατάτες φούρνου,
- ψωμί,
- τοστ,
- τρόφιμα που δεν χρειάζονται συλλογή υγρών.

Συνδυασμός σχάρας και ταψιού

Χρησιμοποιήστε τη σχάρα μαζί με το ταψί όταν θέλετε να συλλέγονται τα λίπη ή οι χυμοί που στάζουν κατά το ψήσιμο, όπως σε ψάρια ή κρέατα.

ΛΑΒΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η ειδική λαβή επιτρέπει την ασφαλή αφαίρεση της σχάρας ή του ταψιού χωρίς να αγγίζετε τα καυτά εξαρτήματα.

Χρήση

- Τοποθετήστε τη λαβή κάτω από τη σχάρα ή το ταψί.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο γάντζοι έχουν ασφαλίσει σωστά.
- Ανασηκώστε και τραβήξτε προσεκτικά το εξάρτημα προς τα έξω.

⚠ Προσοχή: Κατά την αφαίρεση μπορεί να απελευθερωθούν θερμός ατμός ή καυτά υγρά. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΒΛΑΣ (ROTISSERIE)

Τοποθέτηση

- Περάστε το τρόφιμο στη σούβλα και ασφαλίστε το με τα πιρούνια συγκράτησης.
- Τοποθετήστε τα δύο άκρα της σούβλας στις αντίστοιχες υποδοχές μέσα στον φούρνο.
- Τοποθετήστε το ταψί στο κάτω μέρος του φούρνου ώστε να συλλέγει τους χυμούς και τα λίπη που στάζουν κατά το ψήσιμο.

Αφαίρεση της σούβλας

- Χρησιμοποιήστε την ειδική λαβή για να αφαιρέσετε τη σούβλα.
- Αφαιρέστε πρώτα τη σούβλα και στη συνέχεια το ταψί.
- Για την αποδέσμευση της σούβλας από την υποδοχή, ασκήστε ελαφρά πίεση προς την αντίθετη πλευρά από το σημείο εισαγωγής.

⚠ Προσοχή στο καυτό λάδι ή στους χυμούς που μπορεί να χυθούν. Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα γάντια θερμοπροστασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Οι παρακάτω χρόνοι και θερμοκρασίες είναι **ενδεικτικοί** και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος, την ποσότητα και το είδος των τροφίμων.

Τρόφιμο	Ποσότητα / Πάχος	Θερμοκρασία	Χρόνος
Τοστ	2–4 φέτες	230°C	2–5 λεπτά
Σάντουιτς	2–3 τεμάχια	200°C	2–3 λεπτά
Χάμπουργκερ	2–3 τεμάχια	200°C	3–5 λεπτά
Ψάρι	—	200°C	7–10 λεπτά
Ζαμπόν	περίπου 2 cm	200°C	7–12 λεπτά
Λουκάνικα	3–4 τεμάχια	200–230°C	8–10 λεπτά
Κέικ	—	150°C	20–30 λεπτά
Μπριζόλα	1–2 cm	230°C	10–15 λεπτά
Μισό κοτόπουλο	—	175–200°C	30–40 λεπτά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες του πίνακα είναι ενδεικτικοί.

Επειδή τα τρόφιμα διαφέρουν ως προς:

- την προέλευση,
- το μέγεθος,
- το σχήμα,
- το βάρος,
- τη σύσταση,

ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσετε τον χρόνο ή/και τη θερμοκρασία ψησίματος ώστε να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού:

1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

Καθαρισμός

- Καθαρίζετε τον φούρνο με μαλακό πανί, χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε:
 - λειαντικά καθαριστικά,
 - μεταλλικά σφουγγάρια,
 - συρμάτινες βούρτσες,
 - βενζίνη,
 - ισχυρούς χημικούς διαλύτες.

Τα υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν φθορά στις επιφάνειες του φούρνου.

Μετά τη χρήση

- Μην μετακινείτε τον φούρνο όσο είναι ακόμη ζεστός.
- Αφήστε τον να κρυώσει πλήρως πριν τον αποθηκεύσετε.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε τον σε καθαρό και στεγνό χώρο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Τα παρακάτω εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων:

- Σχάρα
- Λαβή αφαίρεσης εξαρτημάτων
- Ταψί ψησίματος
- Λαβή αφαίρεσης σούβλας
- Σούβλα (Rotisserie)
- Δίσκος συλλογής ψίχουλων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή αφαίρεσης για να βγάζετε τη σχάρα και το ταψί.
 - Τα εξαρτήματα παραμένουν πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια και μετά το ψήσιμο.
 - Φοράτε πάντα κατάλληλα θερμομονωτικά γάντια.
 - Μην ρίχνετε ποτέ κρύο νερό πάνω στη γυάλινη πόρτα όταν ο φούρνος είναι ζεστός, καθώς υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το γυαλί.
 - Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, κρατάτε πάντα το φιν και όχι το καλώδιο.
 - Μην τοποθετείτε τον φούρνο δίπλα σε εστίες αερίου ή άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας.
 - Μην κατευθύνετε ανεμιστήρα ή άλλη ισχυρή ροή αέρα προς τη συσκευή κατά τη λειτουργία της, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας.
-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Μοντέλα	Bake&Toast 6090 White Gyro / Bake&Toast 6090 Black Gyro
Κωδικοί προϊόντος	03821 / 03822
Τάση λειτουργίας	220–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W
Χωρητικότητα φούρνου	60 λίτρα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το προϊόν συμμορφώνεται με την **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE)** σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Όταν το προϊόν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του:

- Μην το απορρίπτετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
- Παραδώστε το σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
- Η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec παρέχει εγγύηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, υπό την προϋπόθεση ότι:

- η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου,
- δεν έχει υποστεί κακή χρήση, αμέλεια ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή,
- συνοδεύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά ή ζημιές που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά ή πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση:

- Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της **Cecotec**.
 - Αναφέρετε πάντα:
 - ο το μοντέλο της συσκευής,
 - ο τον κωδικό προϊόντος,
 - ο την ημερομηνία αγοράς,
 - ο και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.
-

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η **Cecotec Innovaciones S.L.** δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

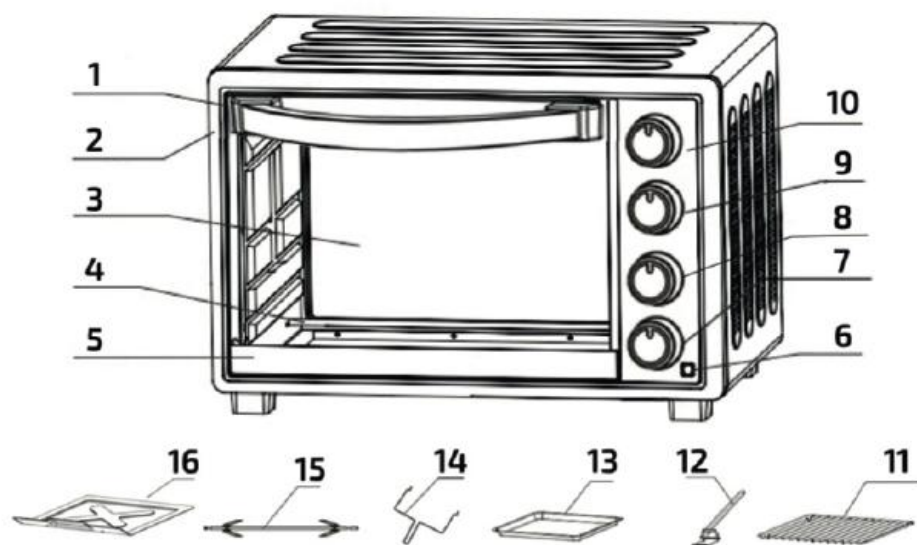


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

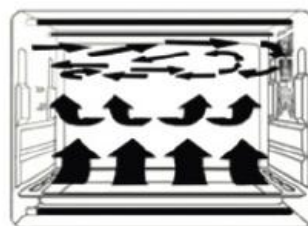
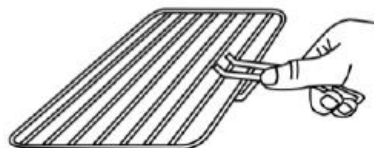
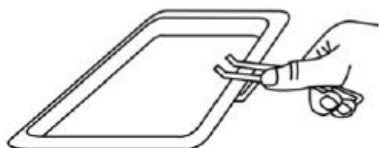


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



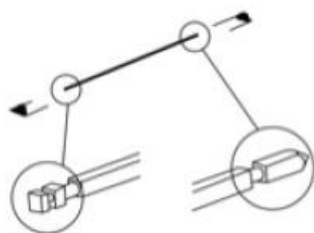


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5

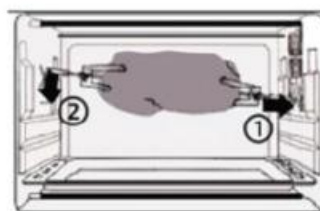


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6

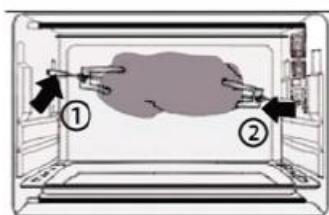


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7