
ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : JRMJJBGS6GHSES5VGV2

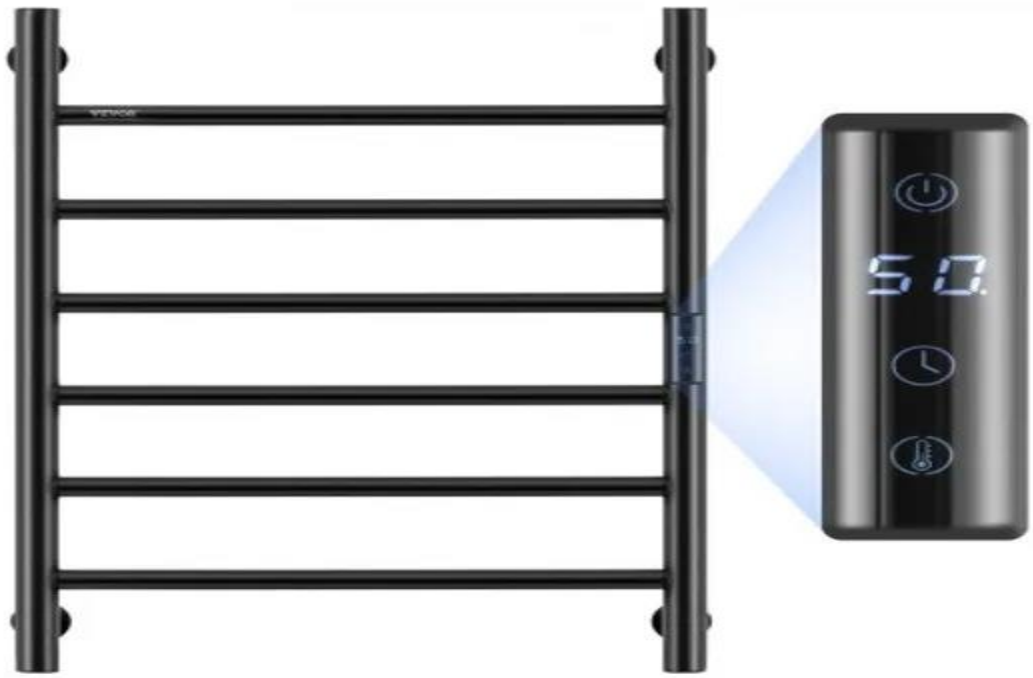

VEVOR Πετσετοκρεμάστρα Τοίχου για Μπάνιο 61 x 50 x 10,2 cm Μαύρη 145W JRMJJBGS6GHSES5VGV

Σειρά μοντέλων CSS11

1. Γενικές πληροφορίες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: www.vevor.com/support

Μοντέλα: CSS11-M-H-500*500, CSS11-O-H-500*500, CSS11-M-U-500*500, CSS11-O-U-500*500, CSS11-M-H-610*500, CSS11-O-H-610*500, CSS11-M-U-610*500, CSS11-O-U-610*500, CSS11-M-H-800*500, CSS11-O-H-800*500, CSS11-M-H-1000*500, CSS11-O-H-1000*500, CSS11-M-U-1000*500, CSS11-O-U-1000*500.

Πρόκειται για τις αρχικές οδηγίες. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από αυτό που παραλάβατε. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εκφράσεις όπως «Εξοικονομήστε τα μισά» ή «Μισή τιμή» αποτελούν εκτίμηση πιθανής εξοικονόμησης σε σύγκριση με κορυφαίες μάρκες και δεν ισχύουν απαραίτητα για όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

2. Οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι η συσκευή και τα εξαρτήματα που φέρουν το σύμβολο συλλέγονται χωριστά και παραδίδονται σε σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση ηλεκτρικά θερμαινόμενων πετσετοκρεμαστρών. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες.

1. Η συσκευή θερμαίνει και στεγνώνει πετσέτες και, συνεπώς, είναι ζεστή στην αφή. Τα μικρά παιδιά και τα άτομα που χρειάζονται επίβλεψη πρέπει να επιτηρούνται και να μην αγγίζουν τη συσκευή όταν λειτουργεί. 2. Η πετσετοκρεμάστρα θερμαίνεται περισσότερο κατά τη λειτουργία λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 3. Η μονωτική επίδραση των πετσετών μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τη θερμοκρασία λειτουργίας. 4. Κατά την εγκατάσταση, οι διακόπτες και τα πλήκτρα ελέγχου πρέπει να βρίσκονται εκτός πρόσβασης ατόμου που βρίσκεται στην μπανιέρα ή στο ντους. 5. Η συσκευή χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για θέρμανση και στέγνωμα πετσετών. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό. 6. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με λάδι, προϊόντα πετρελαίου ή υγρά στεγνού καθαρισμού. 7. Βεβαιωθείτε ότι η τάση συμφωνεί με την ονομαστική τιμή του εγχειριδίου. 8. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 9. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρό. 10. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά θερμές επιφάνειες κατά τη λειτουργία. 11. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,

τον αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένο άτομο. 12. Προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και όχι για εμπορικούς σκοπούς. 13. Μη λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο φις ή καλώδιο, μετά από δυσλειτουργία ή εάν έχει πέσει ή υποστεί ζημιά. 14. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες ικανότητες ή ανεπαρκή εμπειρία μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από παιδιά απαιτούν επίβλεψη. 15. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κάτω μέρος του προϊόντος ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί σε ύψος τουλάχιστον 600 mm από το δάπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού μικρών παιδιών. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείωση: Η οθόνη εμφανίζει 50–70 °C με 5 επίπεδα ρύθμισης. Η μέτρηση γίνεται στο εσωτερικό του στρογγυλού σωλήνα. Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας είναι 60–65 °C.

Μοντέλο | Ισχύς | Τάση | Μέγιστο φορτίο | Χρώμα | Διαστάσεις
CSS11-M-H-500*500: 106 W, AC 120 V 60 Hz, 15 kg, μαύρο, 500*500*102 mm.
CSS11-M-U-500*500: 106 W, AC 120 V 60 Hz, 15 kg, ασημί, 500*500*102 mm.
CSS11-O-H-500*500: 115 W, AC 230 V 50/60 Hz, 15 kg, μαύρο, 500*500*102 mm.
CSS11-O-U-500*500: 115 W, AC 230 V 50/60 Hz, 15 kg, ασημί, 500*500*102 mm.
CSS11-M-H-610*500: 156 W, AC 120 V 60 Hz, 15 kg, μαύρο, 610*500*102 mm.
CSS11-M-U-610*500: 156 W, AC 120 V 60 Hz, 15 kg, ασημί, 610*500*102 mm.
CSS11-O-H-610*500: 165 W, AC 230 V 50/60 Hz, 15 kg, μαύρο, 610*500*102 mm.
CSS11-O-U-610*500: 165 W, AC 230 V 50/60 Hz, 15 kg, ασημί, 610*500*102 mm.
CSS11-M-H-800*500: 212 W, AC 120 V 60 Hz, 15 kg, μαύρο, 800*500*102 mm.
CSS11-O-H-800*500: 215 W, AC 230 V 50/60 Hz, 15 kg, ασημί, 800*500*102 mm.
CSS11-M-H-1000*500: 262 W, AC 120 V 60 Hz, 15 kg, μαύρο, 1000*500*102 mm.
CSS11-M-U-1000*500: 262 W, AC 120 V 60 Hz, 15 kg, ασημί, 1000*500*102 mm.
CSS11-O-H-1000*500: 290 W, AC 230 V 50/60 Hz, 15 kg, μαύρο, 1000*500*102 mm.
CSS11-O-U-1000*500: 290 W, AC 230 V 50/60 Hz, 15 kg, ασημί, 1000*500*102 mm.

4. Εγκατάσταση και εξαρτήματα

Η ηλεκτρική σύνδεση μπορεί να γίνει από το κάτω αριστερό ή δεξί πόδι, είτε απευθείας μέσα από τον τοίχο είτε μέσω του παρεχόμενου καλωδίου και φις.

Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε ότι το προϊόν και το καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση. Στερεώστε την πετσετοκρεμάστρα σε αξιόπιστο και σταθερό τοίχο. Μην ανεβαίνετε πάνω της και μην την τραβάτε. Το μέγιστο φορτίο είναι 15 kg. Κρατάτε τα χέρια στεγνά κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση. Κατά την εγκατάσταση αδιάβροχου φις, διακόψτε την τροφοδοσία. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από επαγγελματία τεχνικό ή εξειδικευμένο άτομο. Αφήστε επαρκή χώρο και αποφύγετε την άμεση επαφή με άλλα αντικείμενα.

Απαιτούμενα εργαλεία: δράπανο, μολύβι, σταυροκατσάβιδο.

Κατάλογος εξαρτημάτων: 1. Πετσετοκρεμάστρα – 1 τεμ. 2. Αποστάτης τοίχου (A) – 2 τεμ. 3. Αποστάτης τοίχου (B) – 1 τεμ. 4. Αποστάτης τοίχου (C) – 1 τεμ. 5. Βάση στερέωσης – 4 τεμ. 6. Αυτοκοχλιούμενη βίδα – 4 τεμ. 7. Πλαστικό βύσμα διαστολής – 4 τεμ. 8. Βίδα ασφάλισης (M5*8) – 4 τεμ. 9. Βίδα (M8*10) – 2 τεμ. 10. Σταυρόβιδα (M5*16) – 2 τεμ. Καλώδιο τροφοδοσίας – 1 τεμ. Μεγάλο κλειδί – 1 τεμ. Μικρό κλειδί – 1 τεμ.

5. Βήματα εγκατάστασης

ΒΗΜΑ 1: Εγκαταστήστε τους δύο επάνω αποστάτες (A), χρησιμοποιώντας τις βίδες (M8*10) και το μεγάλο κλειδί. Πριν συνεχίσετε, επιβεβαιώστε εάν η έξοδος του καλωδίου τροφοδοσίας βρίσκεται αριστερά ή δεξιά.

ΒΗΜΑ 2: Τοποθετήστε τον αποστάτη (B) στην πλευρά του φις και στερεώστε τον με σταυρόβιδα (M5*16). Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του φις είναι τοποθετημένο ή σφιγμένο πριν από την εγκατάσταση.

ΒΗΜΑ 3: Τοποθετήστε τον αποστάτη (C) στην πλευρά του καλωδίου και στερεώστε τον με σταυρόβιδα (M5*16). Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει εγκατασταθεί και ασφαλιστεί.

ΒΗΜΑ 4: Σημειώστε με μολύβι στον τοίχο τις θέσεις των τεσσάρων αποστατών. Σημειώστε τέσσερα σημεία και ανοίξτε τις αντίστοιχες οπές με ηλεκτρικό δράπανο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟ – ΒΗΜΑ 5: Τοποθετήστε τα πλαστικά βύσματα στις οπές. Περάστε τις αυτοκοχλιούμενες βίδες από τις κεντρικές οπές των βάσεων στερέωσης και σφίξτε τις.

ΒΗΜΑ 6: Τοποθετήστε πλήρως την πετσετοκρεμάστρα στις βάσεις. Στερεώστε την με τις βίδες ασφάλισης (M5*8). Πιέστε την για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή και σωστά τοποθετημένη. Συνδέστε το αρσενικό βύσμα του καλωδίου για γρήγορη σύνδεση. Εάν δεν εφαρμόζει στη βάση, χαλαρώστε την αυτοκοχλιούμενη βίδα και προσαρμόστε τη θέση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΚΑΛΩΔΙΟ – ΒΗΜΑ 7: Καθορίστε τη θέση της οπής καλωδίου με βάση τη θέση του καλωδίου τροφοδοσίας της πετσετοκρεμάστρας. Τοποθετήστε πλαστικά βύσματα στις οπές εκτός από την οπή καλωδίου. Στερεώστε τις βάσεις με αυτοκοχλιούμενες βίδες.

ΒΗΜΑ 8: Αφήστε το απαιτούμενο μήκος καλωδίου και κόψτε το επιπλέον. Περάστε το καλώδιο από την υπόλοιπη βάση, συναρμολογήστε τη βάση στην πετσετοκρεμάστρα και ασφαλίστε με βίδα (M5*8). Τοποθετήστε πλήρως τη συσκευή στις βάσεις και στερεώστε με τις βίδες ασφάλισης (M5*8). Εάν δεν εφαρμόζει, χαλαρώστε την αυτοκοχλιούμενη βίδα και προσαρμόστε τη θέση.

6. Οθόνη και λειτουργίες

Λεπτομέρειες οθόνης: Ρύθμιση θερμοκρασίας 50–70 °C. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 1–8 ώρες. Πλήκτρα: ενεργοποίησης, χρονοδιακόπτη και ρύθμισης θερμοκρασίας.

Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, το πλήκτρο ενεργοποίησης παραμένει μερικώς φωτισμένο (Εικόνα 1). Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία ρυθμίζεται μεταξύ 50 και 70 °C (Εικόνα 2). Ο χρόνος ρυθμίζεται μεταξύ 1 και 8 ωρών (Εικόνα 3) ή επιλέγεται συνεχής λειτουργία (Εικόνα 4). Στη λειτουργία θέρμανσης θερμοκρασίας αναβοσβήνουν οι λευκές κουκκίδες (Εικόνα 5).

Ενεργοποίηση: Μετά τη σύνδεση στην τροφοδοσία ανάβει το πλήκτρο στην οθόνη. Αγγίξτε το για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Τα πλήκτρα θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτη αναβοσβήνουν εναλλάξ.

Ρύθμιση θερμοκρασίας: Αγγίξτε το πλήκτρο θερμοκρασίας δύο φορές. Το πρώτο άγγιγμα αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση, το δεύτερο ξεκινά τη ρύθμιση. Μετά την επιλογή της θερμοκρασίας, περιμένετε να αναβοσβήσει η οθόνη τρεις φορές. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε. Κάθε πάτημα μεταβάλλει τη θερμοκρασία κατά 5 °C.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη: Αγγίξτε το πλήκτρο χρόνου δύο φορές. Υπάρχουν εννέα επιλογές: συνεχής λειτουργία και 1–8 ώρες. Εάν ο χρόνος είναι μικρότερος από μία ώρα, η οθόνη εμφανίζει αντίστροφη μέτρηση λεπτών. Για απενεργοποίηση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Οι ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας είναι ανεξάρτητες. Κατά την εκκίνηση, τα εικονίδια αναβοσβήνουν εναλλάξ. Όταν διακοπεί πλήρως η τροφοδοσία, οι ρυθμίσεις μηδενίζονται. Εάν απλώς ανοίξετε ή κλείσετε τη συσκευή με το πλήκτρο, διατηρούνται οι τελευταίες ρυθμίσεις.

7. Αντιστάθμιση θερμοκρασίας, επαναφορά και καθαρισμός

Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Διατίθενται εννέα επιλογές: 0 °C, 2 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C, −8 °C, −6 °C, −4 °C και −2 °C. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 °C. Επιλέξτε με το πλήκτρο θερμοκρασίας και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ενεργοποίησης (Εικόνα 6).

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα. Τα εικονίδια εμφανίζονται για 3 δευτερόλεπτα και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση απενεργοποίησης. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο για εκκίνηση. Η λειτουργία σταθερής θερμοκρασίας επανέρχεται στους 50 °C, ο χρονοδιακόπτης στις 2 ώρες και η αντιστάθμιση στους 0 °C.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: Όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας παρουσιάσει ανωμαλία, εμφανίζεται η ένδειξη της Εικόνας 7.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Καθαρίζετε κατά διαστήματα τη θερμαινόμενη πετσετοκρεμάστρα με υγρό πανί. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ λειαντικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.