

SPM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 6972299245889



Ασύρματο Ηλεκτρικό Πιστόλι Βαφής 800W με Δοχείο 800ml και Ρυθμιζόμενο Ψεκασμό

Χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό πιστόλι βαφής, η σωστή προετοιμασία του υλικού είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα.

Ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα αραίωσης και τις εικόνες.

Ενδεικτικές αναλογίες αραίωσης

Υλικό	Αραίωση
1. Σμάλτο λαδιού (Oil enamel)	25–60%
2. Αστάρι λαδιού	30–60%
3. Βερνίκι λαδιού (Oil staining)	Δεν απαιτείται αραίωση
4. Διαφανές στεγανωτικό	Δεν απαιτείται αραίωση
5. Πολυουρεθάνη	Δεν απαιτείται αραίωση
6. Βερνίκι	20–60%
7. Αστάρι λείανσης	25–35%
8. Λάκα	25–35%
9. Βαφή αυτοκινήτου	20–40%
10. Βαφή Latex	45–90%

Προετοιμασία

1.

Ξεβιδώστε το δοχείο βαφής από το πιστόλι ψεκασμού (Εικόνα 1).

2.

Ρυθμίστε τον σωλήνα αναρρόφησης (Εικόνα 2).

- Για ψεκασμό προς τα επάνω: το λοξό άκρο του σωλήνα πρέπει να δείχνει προς το πίσω μέρος του πιστολιού.

- **Για ψεκασμό προς τα κάτω:** το λοξό άκρο του σωλήνα πρέπει να δείχνει προς το μπροστινό μέρος του πιστολιού.

3.

Γεμίστε το δοχείο με το υλικό βαφής.

⚠ Μην υπερβαίνετε τα 800 ml.

Αφαίρεση του μοτέρ (Εικόνα 3)

4.

α) Κρατήστε το πιστόλι με το ένα χέρι και πιέστε την ασφάλεια προς την κατεύθυνση του βέλους.

β) Ταυτόχρονα κρατήστε τη λαβή του μοτέρ και περιστρέψτε την **90° αριστερόστροφα**.

γ) Τραβήξτε προς τα έξω για να αφαιρέσετε το μοτέρ από το σώμα του πιστολιού.

Τοποθέτηση του μοτέρ

5.

α) Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές του σώματος του πιστολιού με τις αντίστοιχες εγκοπές του μοτέρ.

β) Περιστρέψτε τη λαβή **90° δεξιόστροφα**.

γ) Όταν το πιστόλι ευθυγραμμιστεί με το μοτέρ, η ασφάλιση ολοκληρώνεται.

Ρύθμιση παροχής υλικού

6.

Ρυθμίστε τον διακόπτη παροχής ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- Περιστρέφοντας προς τα αριστερά μειώνεται η ποσότητα και το πάχος της βαφής.
- Περιστρέφοντας προς τα δεξιά αυξάνεται η ποσότητα και το πάχος της βαφής.

Ρύθμιση πλάτους ψεκασμού

7.

Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ώστε το σχήμα ψεκασμού να αλλάζει από κατακόρυφο σε οριζόντιο.

Η σωστή ρύθμιση μειώνει την κατανάλωση υλικού και προσφέρει καλύτερο αποτέλεσμα.

- Αριστερόστροφα → μικρότερο πλάτος.
- Στο τέρμα της διαδρομής επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο άνοιγμα ψεκασμού.

Επιλογή τύπου ψεκασμού

8.

Το πιστόλι μπορεί να ψεκάζει:

- Οριζόντιο οβάλ σχήμα.
- Κάθετο οβάλ σχήμα.
- Κυκλικό σχήμα.

Η επιλογή γίνεται περιστρέφοντας το ακροφύσιο.

Έναρξη ψεκασμού

9.

- Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας.
 - Πατήστε τη σκανδάλη.
 - Η βαφή θα αρχίσει να ψεκάζεται από το ακροφύσιο.
-

Σωστή τεχνική ψεκασμού

✓ Σωστό

Διατηρείτε σταθερή απόσταση και ομοιόμορφη ταχύτητα κατά τον ψεκασμό.

✗ Λάθος

Μην λυγίζετε τον καρπό σας κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, γιατί δημιουργείται ανομοιόμορφη βαφή.

Αντιμετώπιση βλαβών – Προειδοποιήσεις – Οδηγίες μπαταρίας

Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshooting)

Προετοιμασία πριν από την εργασία

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ψεκάζεται πολύ λίγη ή καθόλου βαφή	Το ακροφύσιο έχει φράξει.	Καθαρίστε το με βελόνα ή βουρτσάκι.
	Ο σωλήνας αναρρόφησης έχει φράξει.	Καθαρίστε τον.
	Το δοχείο δεν είναι καλά βιδωμένο και εισέρχεται αέρας.	Σφίξτε καλά το δοχείο.
	Ο σωλήνας αναρρόφησης έχει χαλαρώσει.	Τοποθετήστε τον σωστά.
	Η βαφή είναι πολύ παχύρρευστη.	Αραιώστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες.
	Λανθασμένο ιξώδες βαφής.	Καθαρίστε το πιστόλι με διαλυτικό και χρησιμοποιήστε κατάλληλη βαφή.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Διαρροή βαφής	Χαλαρό ακροφύσιο.	Σφίξτε το.
	Φθαρμένο ακροφύσιο.	Αντικαταστήστε το.
	Φθαρμένος ή ελλιπής δακτύλιος στεγανοποίησης.	Αντικαταστήστε ή τοποθετήστε νέο δακτύλιο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Υπολείμματα βαφής στο ακροφύσιο.	Καθαρίστε το καλά.
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ανομοιόμορφος ψεκασμός	Πολύ παχύρρευστη βαφή.	Αραιώστε τη.
	Λανθασμένο ακροφύσιο.	Αντικαταστήστε το.
	Φραγμένο ακροφύσιο.	Καθαρίστε το.
	Χαμηλή πίεση στο δοχείο.	Σφίξτε καλά το δοχείο.
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Διακοπτόμενος ψεκασμός	Τελείωσε η βαφή.	Γεμίστε ξανά το δοχείο.
	Η βαφή είναι πολύ παχύρρευστη.	Ελέγξτε και διορθώστε το ιξώδες.
Πρόβλημα	Λύση	
Υπερβολική ποσότητα βαφής στην επιφάνεια	Μειώστε την παροχή υλικού ή αυξήστε την ταχύτητα κίνησης του πιστολιού.	
Υπερβολικό νέφος (overspray)	Φέρτε το πιστόλι πιο κοντά στην επιφάνεια.	
Ανομοιόμορφη βαφή	Μειώστε την ταχύτητα κίνησης ή προσαρμόστε την παροχή υλικού.	
Δημιουργία "δακρύων" ή συσσώρευσης βαφής	Απομακρύνετε ελαφρά το πιστόλι από την επιφάνεια και μειώστε την παροχή βαφής.	

Προειδοποιήσεις

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και τακτοποιημένο. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές, διαλυτικά ή άλλα υλικά με σημείο ανάφλεξης **22°C (73°F)** ή υψηλότερο.
- Μην στρέφετε ποτέ το πιστόλι προς ανθρώπους ή ζώα. Σε περίπτωση τραυματισμού, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες αραίωσης του κατασκευαστή της βαφής.
- Καθαρίζετε σχολαστικά το πιστόλι μετά από κάθε χρήση. Αδειάστε το υπόλοιπο υλικό, καθαρίστε με κατάλληλο διαλυτικό και ψεκάστε καθαρό διαλυτικό μέχρι να καθαρίσουν πλήρως οι εσωτερικές διαδρομές. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό σύρμα για τον καθαρισμό των οπών του ακροφυσίου και μην αφήνετε το πιστόλι για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε διαλυτικό.
- Μην τραβάτε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιο τροφοδοσίας (για εκδόσεις με καλώδιο).

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τη μπαταρία

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις πριν από τη χρήση της μπαταρίας.
2. Μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία.
3. Εάν ο χρόνος λειτουργίας μειωθεί αισθητά, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή έκρηξης.
4. Αν ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
5. Μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους της μπαταρίας.
6. Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με μεταλλικά αντικείμενα.
7. Μην αποθηκεύετε τη μπαταρία μαζί με καρφιά, κέρματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
8. Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό ή βροχή.
9. Μην αφήνετε τη μπαταρία ή το εργαλείο σε θερμοκρασίες άνω των **50°C**.
10. Μην καίτε τη μπαταρία, ακόμη και αν είναι κατεστραμμένη.
11. Μην χτυπάτε και μην αφήνετε τη μπαταρία να πέσει.
12. Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένες ή κατεστραμμένες μπαταρίες.
13. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Συντήρηση

1. Αφαιρείτε πάντα τη μπαταρία πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή αντικατάστασης εξαρτημάτων.
2. Καθαρίζετε το εργαλείο με στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή ισχυρά χημικά καθαριστικά.
3. Διατηρείτε καθαρά τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα του μοτέρ ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ψύξη.
4. Η εμφάνιση μικρών σπινθήρων στις γρίλιες εξαερισμού του μοτέρ είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.

Τοποθέτηση και αφαίρεση μπαταρίας



1. Κρατάτε σταθερά τόσο το εργαλείο όσο και τη μπαταρία κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεσή της.
2. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, πατήστε το κουμπί απασφάλισης και τραβήξτε τη προς τα έξω.
3. Για να την τοποθετήσετε, ευθυγραμμίστε τις εγκοπές και πιέστε μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό "κλικ". Αν φαίνεται ακόμη η κόκκινη ένδειξη, η μπαταρία δεν έχει ασφαλίσει σωστά.

Σημείωση: Πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή έλεγχο του εργαλείου, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε τη μπαταρία.


Προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη αποβλήτων

Για την προστασία του περιβάλλοντος, το εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα υλικά συσκευασίας πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση για τη διευκόλυνση της διαλογής και της ανακύκλωσης.

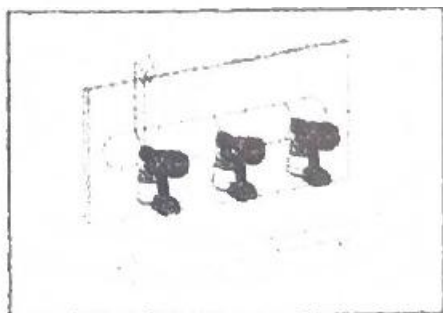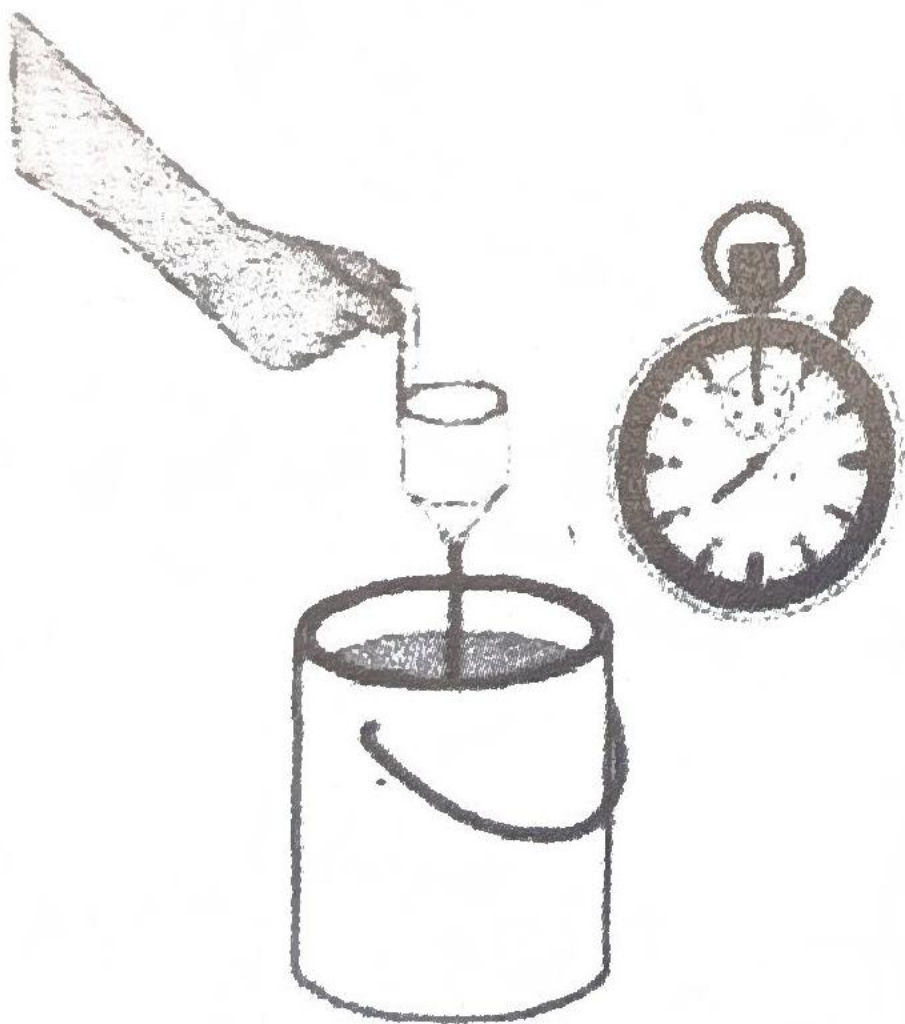

✓

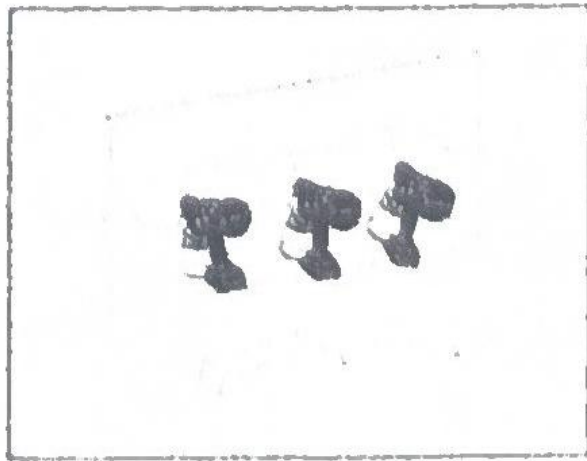

X

SPM