

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : XY0VH2HLW4ZK9S60L002V0



VEVOR Πνευματικό Πριτσιναδόρο Κιτ με Μύτες 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm, Δύναμη Έλξης 1100 kg XY0NH2HLW4ZK9S6OL002V0

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και έχει πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η TOOL παρέχει περιορισμένη εγγύηση ότι τα προϊόντα της δεν παρουσιάζουν ελαττώματα κατασκευής και υλικών που προκύπτουν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι: (1) το προϊόν έχει εγκατασταθεί, συντηρηθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την τεκμηρίωση και τις οδηγίες του προϊόντος και (2) το ελάττωμα επιβεβαιώνεται από την TOOL κατόπιν ελέγχου και δοκιμής. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την παράδοση του προϊόντος στον άμεσο αγοραστή από την TOOL. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω εγγύησης, η αποκλειστική αποκατάσταση είναι, κατά την επιλογή της TOOL, η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων για αντικατάσταση ή επιστροφή του τιμήματος αγοράς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή και δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούν. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από

παιδιά. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε εάν το προϊόν παρουσιάζει ανωμαλίες πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τον πιθανό κίνδυνο τραυματισμού από κακή χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το υδροπνευματικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση σπειρωτών ενθεμάτων με υψηλή ταχύτητα, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για συναρμολόγηση σε παρτίδες ή σε γραμμή παραγωγής, σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Ένα πλήρες εργαλείο αποτελείται από το βασικό εργαλείο (αριθμός εξαρτήματος) και το κατάλληλο συγκρότημα ρύγχους για το ένθεμα. ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΡΥΓΧΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. Οι διαστάσεις που εμφανίζονται με έντονα γράμματα είναι σε χιλιοστά. Οι υπόλοιπες διαστάσεις είναι σε ίντσες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	P56	P5000
Στόμιο εισόδου	1/4 NPT	1/4 NPT
Δύναμη έλξης	3924 lb	2425 lb
Μέγιστη διαδρομή	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

Όλα τα εργαλεία λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα σε βέλτιστη πίεση 5,5 bar. Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών πίεσης και αυτόματων συστημάτων λίπανσης/φιλτραρίσματος στην κύρια παροχή αέρα. Αυτά πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση έως 3 m από το εργαλείο, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου και η ελάχιστη απαιτούμενη συντήρηση. Οι σωλήνες παροχής αέρα πρέπει να έχουν ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας ίση με το 150% της μέγιστης πίεσης που παράγεται στο σύστημα ή 10 bar, όποια τιμή είναι μεγαλύτερη. Οι σωλήνες αέρα πρέπει να είναι ανθεκτικοί στο λάδι, να διαθέτουν εξωτερική αντοχή στην τριβή και να είναι ενισχυμένοι όταν οι συνθήκες λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές. Όλοι οι σωλήνες αέρα ΠΡΕΠΕΙ να έχουν ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 6,4 mm ή 1/4". Για τις καθημερινές λεπτομέρειες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατά την τοποθέτηση ενός πριτσινιού, κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τη σκανδάλη (#PR14-25). Εισαγάγετε το στέλεχος του πριτσινιού μέχρι η κεφαλή/το κουμπί του να εδράσει πάνω στο ρύγχος (#PR14-1). Αμέσως πριν πιέσετε τη σκανδάλη, ασκήστε ελαφριά πίεση προς το πριτσίνι και το τεμάχιο εργασίας. Τις περισσότερες φορές, όταν χρησιμοποιούνται πριτσίνια αλουμινίου, μία πίεση της σκανδάλης αρκεί για την τοποθέτηση του πριτσινιού. Ωστόσο, ενδέχεται να απαιτηθούν περισσότερες πιέσεις, ανάλογα με το μήκος του πριτσινιού και τον τύπο του υλικού του (αλουμίνιο ή

χάλυβας). Εάν το πριτσίνι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, αφήστε τη σκανδάλη και πιέστε ξανά το ρύγχος πάνω στην κεφαλή του πριτσινιού μέχρι να αποχωριστεί το στέλεχος από το πριτσίνι.

Η αντικατάσταση των ρυγχών γίνεται ευκολότερα εάν αφαιρέσετε τον εξωτερικό κύλινδρο (#PR14-02), αποφορτίζοντας έτσι την πίεση του ελατηρίου πάνω στο ρύγχος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ανατρέξτε στο ΣΧΗΜΑ 1. Πρέπει επίσης να αφαιρέσετε τον εξωτερικό κύλινδρο εάν πρόκειται να αντικαταστήσετε το σετ σιαγόνων (απαιτούνται 3 σιαγόνες) (#PR14-04). Ανατρέξτε στο ΣΧΗΜΑ 4. Σε αντίθεση με τα παλαιότερα μοντέλα, το PR14 χρησιμοποιεί ένα μόνο σετ σιαγόνων για όλα τα μεγέθη πριτσινιών. Κάθε φορά που αφαιρείτε τον εξωτερικό κύλινδρο, προσθέτετε πάντα μικρή ποσότητα λιπαντικού στον κύριο άξονα (#PR14-09), πάνω στον οποίο βιδώνει ο κύλινδρος σιαγόνων (#PR14-07). Ανατρέξτε στο ΣΧΗΜΑ 2. Ένα σετ σιαγόνων αναμένεται να διαρκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθημερινά: Προσθέστε μερικές σταγόνες λαδιού στην είσοδο αέρα. Όταν απαιτείται, προσθέστε μία ή δύο σταγόνες λαδιού ατράκτου Νο. 10 ή καλής ποιότητας λαδιού για πνευματικά εργαλεία μέσω του ρύγχους (#PR14-01), για τη λίπανση των σιαγόνων που συγκρατούν το στέλεχος του πριτσινιού. Αδειάζετε πάντα το πλαστικό δοχείο συλλογής πριτσινιών (#PR14-15) όταν γεμίσει έως 25% το πολύ της χωρητικότητάς του, διαφορετικά τα πριτσίνια ενδέχεται να αρχίσουν να συσσωρεύονται το ένα πάνω στο άλλο. Διατηρείτε πάντα το πνευματικό εργαλείο καθαρό και λιπασμένο και χρησιμοποιείτε μόνο φιλτραρισμένο αέρα από τον αεροσυμπιεστή, χωρίς υπολείμματα και νερό, καθώς ο αφιλτράριστος αέρας μπορεί να προκαλέσει πρόωρη βλάβη στα πνευματικά εργαλεία.

Σημείωση: Η λειτουργία του P56 είναι ίδια με εκείνη του P5000. Οι αντίστοιχοι αριθμοί εξαρτημάτων είναι ίδιοι, με μόνη διαφορά το πρόθεμα: στο ένα είναι #PR14 και στο άλλο #PR36.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

Πώς προσθέτετε υδραυλικό λάδι; (Όταν ένα πριτσίνι δεν μπορεί να αποσπαστεί.)

Βήμα 1 → Βήμα 2 → Βήμα 3.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε βιομηχανικό υδραυλικό λάδι 46# και γεμίστε μόνο μέχρι το επάνω σημείο του κεντρικού σωλήνα εισαγωγής.

Σημείωση: Οι εικόνες της διαδικασίας λειτουργίας παρέχονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν, τα εξαρτήματα και τα εργαλεία εγκατάστασης/αφαίρεσης που θα παραλάβετε ενδέχεται να διαφέρουν. Ορισμένα εργαλεία που δεν περιλαμβάνονται πρέπει να προετοιμαστούν από τον χρήστη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

Πώς αντικαθιστάτε το ακροφύσιο;

Βήμα 1 • Βήμα 2 • Βήμα 3 • Βήμα 4.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ

1. Αφαιρέστε τον εξωτερικό κύλινδρο (#PR14-02), όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 1.
 2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα δύο παρεχόμενα κλειδιά, ξεβιδώστε τον φορέα σιαγόνων (#PR14-03) από τον κύλινδρο σιαγόνων (#PR14-07), όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 2. Ξεβιδώστε με το χέρι τον κύλινδρο σιαγόνων, κρατώντας το πιστόλι πριτσινιών πάνω σε επίπεδη επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο ο ωθητήρας σιαγόνων (#PR14-05) και το ελατήριό του (#PR14-06) θα παραμείνουν μαζί ως ενιαίο συγκρότημα. Ανατρέξτε στο ΣΧΗΜΑ 3. Προσοχή: κατά το ξεβίδωμα του φορέα σιαγόνων υπάρχει μικρή πίεση ελατηρίου που ωθεί τον φορέα μακριά από τη λαβή.
 3. Όταν ο φορέας σιαγόνων έχει ξεβιδωθεί, γείρετε ελαφρώς προς τα κάτω το τμήμα του ρύγχους του φορέα, ώστε να αποτρέψετε την πτώση των σιαγόνων (βλ. ΣΧΗΜΑ 3).
 4. Πριν από την επανασυναρμολόγηση, καθαρίστε σχολαστικά με βούρτσα και λιπάνετε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα του συγκροτήματος με λάδι ατράκτου Νο. 10 ή καλής ποιότητας λάδι για πνευματικά εργαλεία.
 5. Συναρμολόγηση σετ σιαγόνων PR14-04: Κρατήστε τον φορέα σιαγόνων στην παλάμη σας, όπως στο ΣΧΗΜΑ 4, αφήνοντας περίπου 6 mm απόσταση μεταξύ παλάμης και φορέα.
 6. Τοποθετήστε κάθε σιαγόνα στον φορέα υπό γωνία 120°, μέχρι και οι τρεις σιαγόνες να προεξέχουν ομοιόμορφα από τον φορέα. Μικρή ποσότητα ελαφρού λευκού γράσου μπορεί να συγκρατήσει τις σιαγόνες μεταξύ τους και να διατηρήσει κάθε σιαγόνα στη θέση της μέσα στον φορέα.
 7. Κρατώντας το πιστόλι πριτσινιών με το κάτω μέρος πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, επανασυναρμολογήστε τον φορέα σιαγόνων στον κύλινδρο σιαγόνων, ακολουθώντας αντίστροφα τη διαδικασία αφαίρεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σιαγόνες είναι σωστά ευθυγραμμισμένες και προεξέχουν ομοιόμορφα από τον φορέα πριν από την επανασυναρμολόγηση.
 8. Μετά τη συναρμολόγηση και σύσφιξη των σιαγόνων στον φορέα, ελέγξτε το μήκος της κεφαλής του πιστολιού πριτσινιών χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί, όπως στο ΣΧΗΜΑ 5.
- Σημείωση: Η λειτουργία του P56 είναι ίδια με εκείνη του P5000. Οι αντίστοιχοι αριθμοί εξαρτημάτων είναι ίδιοι, με μόνη διαφορά το πρόθεμα (#PR14 / #PR36).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΙΠΑΝΣΗ

Κάθε τρεις έως τέσσερις ώρες λειτουργίας, απαιτείται λίπανση των σιαγόνων (#PR14-04) και του κύριου άξονα (#PR14-09). Η χρήση παχύτερου λαδιού μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση ή δυσλειτουργία. Εάν χρησιμοποιηθεί κατά λάθος παχύτερο λάδι, απομακρύνετε το αμέσως.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποφεύγετε την αποθήκευση των πνευματικών εργαλείων σε χώρους με υψηλή υγρασία. Εάν το εργαλείο παραμένει μετά τη χρήση, η υπολειπόμενη υγρασία στο εσωτερικό του μπορεί να προκαλέσει σκουριά. Πριν από την αποθήκευση και μετά τη λειτουργία, λιπάνετε την είσοδο αέρα με λάδι ατράκτου Νο. 10 ή καλής ποιότητας λάδι για πνευματικά εργαλεία και θέστε το εργαλείο σε λειτουργία για αρκετούς κύκλους.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίψτε το φθαρμένο εργαλείο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τον χειρισμό ή για ανταλλακτικά και εξαρτήματα αντικατάστασης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων από τον οποίο αγοράσατε το εργαλείο ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας. Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, αναφέρετε για κάθε εξάρτημα τον αριθμό, την ονομασία και την απαιτούμενη ποσότητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΙΤΣΙΝΩΤΗ

1. Διακόψτε την παροχή αέρα. Βεβαιωθείτε ότι έχει εκτονωθεί όλη η πίεση πριν από την αποσυναρμολόγηση.
2. Χρησιμοποιήστε κλειδί τύπου spanner για την αποσυναρμολόγηση της κεφαλής του πριτσινωτή, όπως στο ΣΧΗΜΑ 1.
3. Χρησιμοποιήστε το κλειδί για την αποσυναρμολόγηση, όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 2.
4. Καθαρίστε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα/μέρη συναρμολόγησης της κεφαλής με βούρτσα.
5. Επανασυναρμολογήστε τα εσωτερικά εξαρτήματα.
6. Λιπάνετε τα εξαρτήματα και επανασυναρμολογήστε πλήρως την κεφαλή του πριτσινωτή.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕΡΑ

Ο διαχωριστής λαδιού και νερού δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω ή κοντά στον αεροσυμπιεστή. Η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται σημαντικά κατά τη συμπίεση. Καθώς ο αέρας ψύχεται προς τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσα στη γραμμή αέρα, κατά τη διαδρομή του προς το πνευματικό εργαλείο, η υγρασία που περιέχει συμπυκνώνεται. Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, ο διαχωριστής λαδιού και νερού πρέπει να τοποθετείται σε σημείο του συστήματος παροχής αέρα όπου η θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα στη γραμμή αναμένεται να είναι η χαμηλότερη. Οι γραμμές αέρα πρέπει να αποστραγγίζονται σωστά καθημερινά. Κάθε χαμηλό σημείο μιας γραμμής αέρα λειτουργεί ως παγίδα νερού και πρέπει να διαθέτει εύκολα προσβάσιμη βαλβίδα αποστράγγισης. Δώστε στις γραμμές αέρα κλίση προς τον αεροσυμπιεστή, ώστε η συμπυκνωμένη υγρασία να επιστρέφει στον αεροφυλακτήρα, από όπου μπορεί να αποστραγγιστεί. Αποστραγγίζετε καθημερινά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ρυθμίστε την πίεση του αεροσυμπιεστή στα 58–116 psi (4–8 bar). Εάν χρησιμοποιείτε πολύ μακρινούς σωλήνες αέρα, μήκους άνω των 50 ft (15 m), ενδέχεται να χρειαστεί αύξηση της πίεσης για την αντιστάθμιση της μειωμένης πίεσης λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό, ξηρό και φιλτραρισμένο αέρα, απαλλαγμένο από σκόνη, διαβρωτικούς ατμούς και υγρασία. Αποστραγγίζετε καθημερινά το δοχείο αέρα και καθαρίζετε το σύστημα φίλτρανσης όταν απαιτείται. Η χρήση υψηλότερης πίεσης αέρα

μειώνει τη διάρκεια ζωής των πνευματικών εργαλείων, μπορεί να προκαλέσει πρόωρη βλάβη του πνευματικού πριτσινωτή και ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Οδηγός ασφάλειας πριν από τη χρήση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση αέρα είναι μικρότερη από 8 kg/cm^2 ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγχειριδίου.
2. Απαιτείται ρυθμιστής αέρα. Μην συνδέετε το εργαλείο απευθείας στον αεροσυμπιεστή.
3. Διακόψτε την παροχή αέρα όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, όταν αλλάζετε εξάρτημα ή όταν πραγματοποιείτε επισκευή.
4. Διατηρείτε ασφαλή απόσταση. Μην φοράτε κοσμήματα στα χέρια ή στον λαιμό κατά τη λειτουργία.
5. Μην αγγίζετε περιστρεφόμενα μέρη. Φοράτε γάντια για αποφυγή τραυματισμού.
6. Μην τροποποιείτε μόνοι σας την κατασκευή του εργαλείου εάν δεν είστε επαγγελματίας.
7. Μην τοποθετείτε υπερβολικά μακρύ σωλήνα αέρα σε διαδρόμους ή στον χώρο εργασίας, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος παραπατήματος.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για να διατηρείτε το εργαλείο σε καλή κατάσταση, ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη πίεση αέρα.

Χρησιμοποιείτε πίεση αέρα μεταξύ $4\text{--}8 \text{ kg/cm}^2$ ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγχειριδίου. Σε χαμηλή πίεση, η απόδοση θα είναι μειωμένη ή το εργαλείο ενδέχεται να μην ξεκινά. Η υψηλή πίεση μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση βραχυπρόθεσμα, αλλά θα προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο.

2. Χρησιμοποιείτε φίλτρο.

Η υγρασία, η σκόνη και η σκουριά στον πεπιεσμένο αέρα επιταχύνουν τη φθορά του εργαλείου. Απαιτείται καθαρός και ξηρός αέρας, καθώς και κατάλληλο φίλτρο.

3. Λιπαίνετε το εργαλείο.

Όλα τα πνευματικά εργαλεία χρειάζονται λίπανση για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι η χρήση συστήματος νέφωσης λιπαντικού λαδιού πριν από την είσοδο αέρα. Εάν δεν διαθέτετε τέτοιο σύστημα, προσθέστε μερικές σταγόνες λαδιού μέσω της εισόδου αέρα. Σε περίπτωση παρατεταμένης λειτουργίας, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία τακτικά. Χρησιμοποιείτε καλής ποιότητας, ειδικό λάδι λίπανσης για πνευματικά εργαλεία.

ΝΟΜΕΝΚΛΑΤΟΥΡΑ / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΡΗΞΗΣ – P56

Πίνακας εξαρτημάτων P56

Index	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1	P56-01	Ακροφύσιο (Nosepiece)	5
2	P56-02	Εξωτερικός κύλινδρος	1
3	P56-03	Φορέας σιαγόνων	1
4	P56-04	Σιαγόνες	1
5	P56-05	Ωθητήρας σιαγόνων	1



6	P56-06	Ελατήριο ωθητήρα σιαγόνων	1
7	P56-07	Κύλινδρος σιαγόνων	1
8	P56-08	Παξιμάδι ασφάλισης περιβλήματος	1
A9	P56-A09	Κύριος άξονας	1
10	P56-10	Πλαστικός δακτύλιος	1
11	P56-11	Λαβή	1
A12	P56-A12	Ελατήριο επαναφοράς	1
13	P56-13	Πλαστικός δακτύλιος	1
A14	P56-A14	Ελατήριο επαναφοράς	1
15	P56-15	Δοχείο	1
A16	P56-A16	Καπάκι στεγανοποίησης	1
17	P56-17	Σιγαστήρας	1
18	P56-18	Παξιμάδι ασφάλισης	1
19	P56-19	Κύλινδρος αέρα	1
20	P56-20	Έμβολο ράβδου	1
21	P56-21	Μαξιλαράκι / αποσβεστήρας	1
22	P56-22	Έμβολο	1
23	P56-23	Παξιμάδι	1
24	P56-24	Καπάκι κυλίνδρου αέρα	1
25	P56-25	Σκανδάλη	1
26	P56-26	Σύνδεσμος	1
27	P56-27	Πλάκα πίεσης	1
28	P56-28	Βαλβίδα αέρα	1
29	P56-29	Ελατήριο βαλβίδας	1
30	P56-30	Χάλκινη ροδέλα	1
31	P56-31	Πλαστικό αεροστεγές εξάρτημα	1
32	P56-32	Ελατήριο αεροστεγούς εξαρτήματος	1
33	P56-33	Παξιμάδι αεροστεγούς εξαρτήματος	1
34	P56-34	Κάλυμμα βάσης	1
B01	P56-B01	Δακτύλιος O	1
B02	P56-B02	Δακτύλιος O	1
B03	P56-B03	Δακτύλιος O	1
B04	P56-B04	Δακτύλιος O	1
B05	P56-B05	Δακτύλιος O	1
B06	P56-B06	Πείρος ελατηρίου	1
B07	P56-B07	Πείρος ελατηρίου	2
B08	P56-B08	Πείρος	1
B09	P56-B09	Πείρος ελατηρίου	1
B10	P56-B10	Δακτύλιος O	1
B11	P56-B11	Δακτύλιος O	1

B12	P56-B12	Δακτύλιος Ο	1
B13	P56-B13	Δακτύλιος Ο	1
B14	P56-B14	Δακτύλιος Ο	1
C01	P56-C01	Κλειδί	1
C02	P56-C02	Κλειδί	1
B16	P56-B16	Άγκιστρο δοχείου	1

Πίνακας εξαρτημάτων P5000

Index	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
1	P5000-01	Ακροφύσιο	4
2	P5000-02	Εξωτερικός κύλινδρος	1
3	P5000-03	Φορέας σιαγόνων	1
4	P5000-04	Σιαγόνες	1
5	P5000-05	Ωθητήρας σιαγόνων	1
6	P5000-06	Ελατήριο ωθητήρα σιαγόνων	1
7	P5000-07	Κύλινδρος σιαγόνων	1
8	P5000-08	Παξιμάδι ασφάλισης περιβλήματος	1
A9	P5000-A09	Κύριος άξονας	1
10	P5000-10	Πλαστικός δακτύλιος	2
11	P5000-11	Λαβή	1
A12	P5000-A12	Ελατήριο επαναφοράς	1
13	P5000-13	Πλαστικός δακτύλιος	1
A14	P5000-A14	Ελατήριο επαναφοράς	1
15	P5000-15	Άγκιστρο	1
A16	P5000-A16	Καπάκι στεγανοποίησης	1
18	P5000-18	Παξιμάδι ασφάλισης	1
19	P5000-19	Κύλινδρος αέρα	1
20	P5000-20	Έμβολο ράβδου	
21	P5000-21	Μαξιλαράκι / αποσβεστήρας	1
22	P5000-22	Έμβολο	1
23	P5000-23	Παξιμάδι	1
24	P5000-24	Καπάκι κυλίνδρου αέρα	1
25	P5000-25	Σκανδάλη	1
26	P5000-26	Σύνδεσμος	1
27	P5000-27	Πλάκα πίεσης	1
28	P5000-28	Βαλβίδα αέρα	1
29	P5000-29	Ελατήριο βαλβίδας	1
30	P5000-30	Χάλκινη ροδέλα	1
31	P5000-31	Πλαστικό αεροστεγές εξάρτημα	1
32	P5000-32	Ελατήριο αεροστεγούς εξαρτήματος	1

33	P5000-33	Παξιμάδι αεροστεγούς εξαρτήματος	1
B01	P5000-B01	Δακτύλιος O	1
B02	P5000-B02	Δακτύλιος O	1
B03	P5000-B03	Δακτύλιος O	1
B04	P5000-B04	Δακτύλιος O	1
B05	P5000-B05	Δακτύλιος O	1
B06	P5000-B06	Πείρος ελατηρίου	1
B07	P5000-B07	Πείρος ελατηρίου	
B08	P5000-B08	Πείρος	
B09	P5000-B09	Πείρος ελατηρίου	
B10	P5000-B10	Δακτύλιος O	
B11	P5000-B11	Δακτύλιος O	
B12	P5000-B12	Δακτύλιος O	
B13	P5000-B13	Δακτύλιος O	
C01	P5000-C01	Δοχείο	
C02	P5000-C02	Παξιμάδι σύσφιξης	

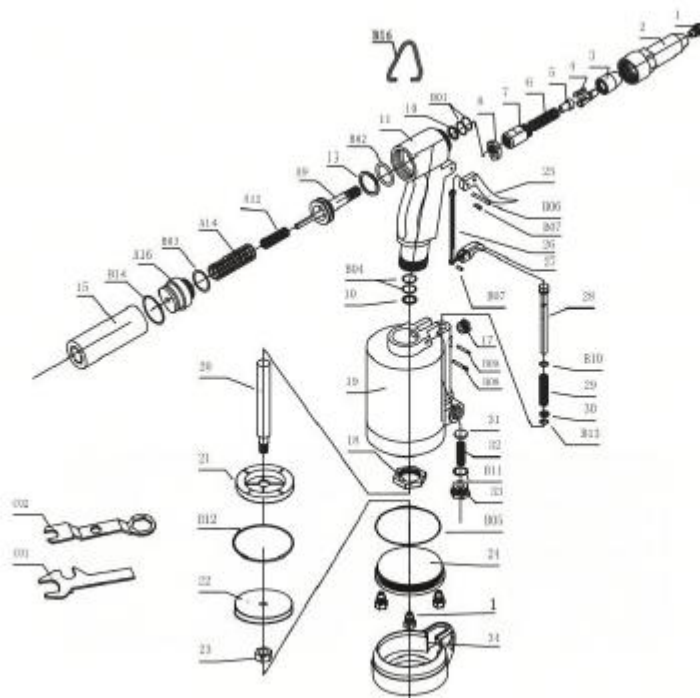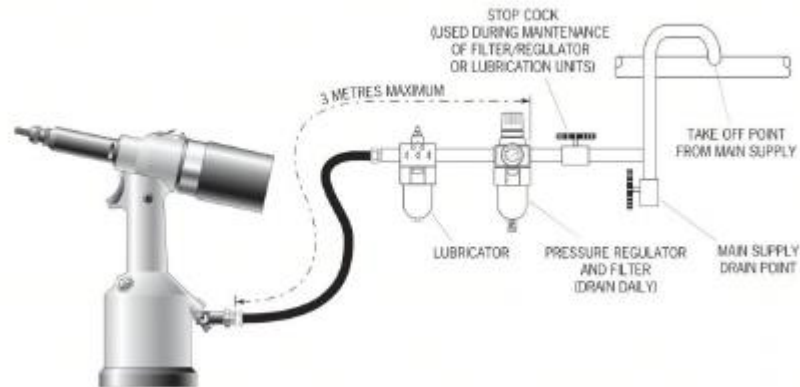




or



Step2



Step3

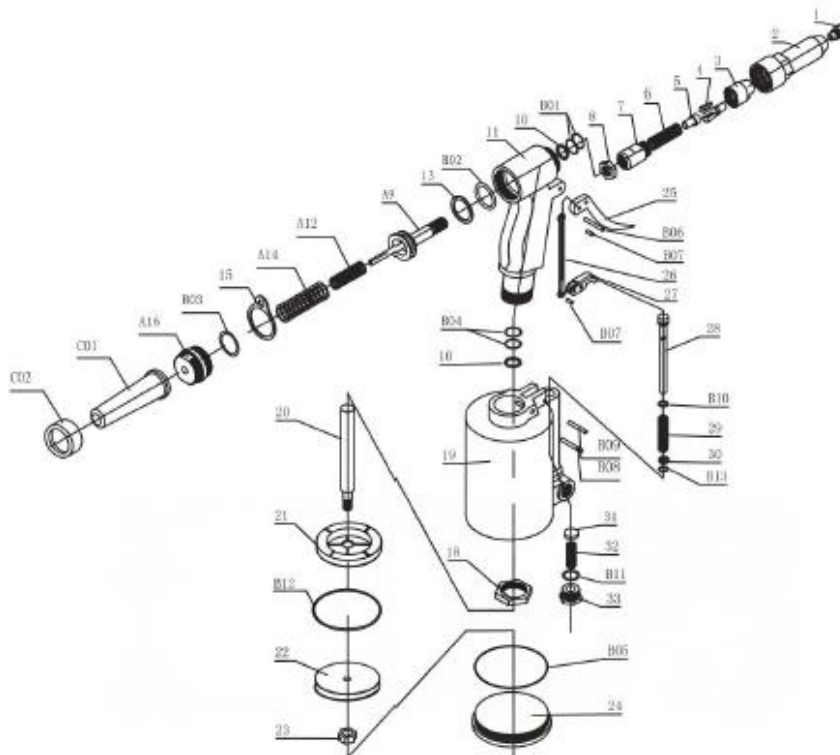

Step1





Step2



Step3



Step4

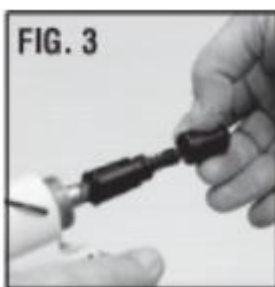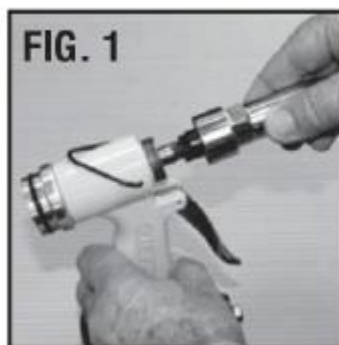



VEVOR