

cecotec

CEC-00274



Καφετιέρα Φίλτρου Coffee 66 Drop & Thermo Time

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από την εμβέλεια των παιδιών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω μόνο εάν υπάρχει επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και τελούν υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτό το σύμβολο σημαίνει «Προσοχή: καυτή επιφάνεια». Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην καείτε.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ ή γραφεία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό.
- Αποφύγετε τη διαρροή υγρών στο καλώδιο ρεύματος.
- Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης παραμένει ζεστή μετά τη χρήση.
- Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή.
- Μην λειτουργείτε τη μηχανή καφέ φίλτρου χωρίς νερό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε το καπάκι όσο το νερό βράζει.
- Αποφύγετε την επαφή με τις θερμές επιφάνειες κατά τη λειτουργία της συσκευής και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά μετά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να κρατήσετε την κανάτα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής και ότι η πρίζα διαθέτει γείωση.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φικ ή οποιοδήποτε μη αποσπώμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φικ ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Μην αγγίζετε το νερό!
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για τυχόν φθορές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί από το Επίσημο Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην μεταφέρετε ή τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην το πιέζετε σε γωνίες ή αιχμηρές επιφάνειες. Μην συνθλίβετε το καλώδιο με το βάρος της συσκευής. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φικ ή το σώμα της φέρουν ορατή ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα εάν πρόκειται να μείνει χωρίς επίβλεψη, καθώς και πριν από κάθε συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης της.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της και **πριν απομακρυνθείτε από το δωμάτιο.**
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
Επικοινωνήστε με το **επίσημο Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec.**
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τη μετακινήσετε σε άλλη θέση, καθώς και πριν την συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγησή της. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο σκοντάμματος, τυλίξτε το καλώδιο με ασφάλεια.
- Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο.
- Αφαιρείτε και επανατοποθετείτε το καπάκι με προσοχή όταν είναι ζεστό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη βάση της συσκευής για άλλους σκοπούς.
- Για να αποφύγετε εγκαύματα, **μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια του βρασμού ή αμέσως μετά.**

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Πάνω κάλυμμα
2. Φίλτρο
3. Καλάθι φίλτρου
4. Πίνακας ελέγχου
5. Ένδειξη στάθμης νερού
6. Καπάκι κανάτας
7. Χειρολαβή κανάτας
8. Θερμική κανάτα

Πίνακας ελέγχου – Εικ. 2

1. Κουμπί ρύθμισης ωρών
2. Κουμπί ρύθμισης λεπτών
3. Κουμπί λειτουργίας αυτοκαθαρισμού
4. Κουμπί έντονης αρωματικής λειτουργίας
5. Κουμπί προγραμματισμού
6. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικά και μπορεί να μην αντιστοιχούν απόλυτα στη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη με τρόπο που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές σημείο. Αυτό θα σας φανεί χρήσιμο αν χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Σε περίπτωση που απορρίψετε τη συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλωθεί σωστά.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο μέρος ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
 - Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε την καλά. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε δύο κύκλους λειτουργίας χωρίς καφέ και χωρίς τη χρήση φίλτρου.
-

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Καφετιέρα φίλτρου
- Δοσομετρικό κουτάλι
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Συνδέστε τη σε πρίζα ρεύματος.
2. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού. Η ένδειξη στάθμης νερού στη δεξαμενή δείχνει τον αριθμό των φλιτζανιών που μπορούν να παρασκευαστούν. **Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης.** Συνιστάται η παρασκευή τουλάχιστον 4 φλιτζανιών καφέ.
3. Κλείστε το καπάκι της κανάτας και τοποθετήστε την πάνω στη βάση της συσκευής, φροντίζοντας να είναι σωστά τοποθετημένη ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία anti-drip (αντι-στάγδην).

 **Προειδοποίηση:** Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα έχει τοποθετηθεί σωστά και το καπάκι της είναι καλά κλειστό στη βάση. Διαφορετικά, ενδέχεται να χυθεί καφές ή ζεστό νερό.

4. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της συσκευής και τοποθετήστε το φίλτρο στο καλάθι φίλτρου, διπλώνοντας τις άκρες του ώστε να μην προεξέχουν.
5. Προσθέστε καφέ με το δοσομετρικό κουτάλι. Για την προετοιμασία του καφέ, χρησιμοποιήστε τις αναλογίες καφέ και νερού ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Για πιο έντονη γεύση, ακολουθήστε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Μεθόδου: **1 κουταλιά της σούπας αλεσμένου καφέ ανά 200 ml νερού (έως και 10 κουταλιές ανά κανάτα).** Προσαρμόστε την ποσότητα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. **Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.**
6. Κλείστε το επάνω κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ασφαλισμένο.
7. Μόλις κλείσει το καπάκι και η κανάτα είναι τοποθετημένη σωστά στη βάση της συσκευής, πατήστε το κουμπί (●). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι ξεκίνησε η διαδικασία παρασκευής.
8. Πατήστε ξανά το κουμπί (●) για να διακόψετε ή να σταματήσετε τη διαδικασία παρασκευής.

 **Προειδοποίηση:** Μην ανοίγετε το επάνω καπάκι κατά την παρασκευή, ακόμα και αν δεν ρέει νερό από το καλάθι του φίλτρου. Το νερό και ο καφές φτάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες – εάν ξεχειλίσει ή χυθεί, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Αν δεν ρέει καφές ή το νερό δεν φιλτράρεται, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά να κρυώσει πριν ανοίξετε το καπάκι και ελέγξετε την κατάσταση του φίλτρου.

9. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή και η δεξαμενή νερού είναι άδεια, ενδέχεται να έχει μείνει ακόμα λίγο νερό στο φίλτρο. Περιμένετε λίγα λεπτά ώστε να στραγγίσει τελείως το νερό στην κανάτα πριν την αφαιρέσετε.

10. Όταν η συσκευή κρυώσει, ανοίξτε το επάνω καπάκι και αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο. Κρατώντας το από τα χερούλια, αφαιρέστε το καλάθι φίλτρου και πετάξτε τα υπολείμματα καφέ και το χρησιμοποιημένο φίλτρο (αν είναι χάρτινο).

 **Προειδοποίηση:** Η καφετιέρα φτάνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Χειριστείτε τη με ιδιαίτερη προσοχή.

11. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή όταν η κανάτα είναι άδεια. Η καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
12. Αν θέλετε να ετοιμάσετε δύο ή περισσότερες κανάτες καφέ, συνιστάται να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει για **10 λεπτά** μεταξύ των κύκλων παρασκευής. Το φίλτρο πρέπει επίσης να ξεπλένεται μετά από κάθε κύκλο.

Για να αποφύγετε την υπερχειλίση καφέ κατά τη διάρκεια της παρασκευής:

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά στο καλάθι φίλτρου.
- Ελέγξτε ότι η κανάτα είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση της συσκευής ώστε να λειτουργεί σωστά η λειτουργία anti-drip (αντι-στάγδην).
- Αν χρησιμοποιείτε χάρτινο φίλτρο, τοποθετήστε το σωστά χωρίς να διπλώνεται ή να τσακίζει.

Μετά την παρασκευή, ενδέχεται να έχει απομείνει λίγο νερό στο φίλτρο:

- Αφήστε το νερό να φιλτραριστεί εντελώς στην κανάτα πριν αφαιρέσετε το φίλτρο.
- **Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.**

Αυτόματος προγραμματισμός καφέ

1. Πριν ξεκινήσει η παρασκευή, ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **ώρες** () και **λεπτά** (). Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά για συνεχόμενη αλλαγή των τιμών. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα, αφήστε το κουμπί.
2. Για να ορίσετε την ώρα έναρξης της αυτόματης παρασκευής καφέ, πατήστε το κουμπί **προγραμματισμού** (). Στη συνέχεια, ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά με τα ίδια κουμπιά. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία αυτόματης παρασκευής. Η **πράσινη ενδεικτική λυχνία** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Η καφετιέρα θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία στην προγραμματισμένη ώρα. Όταν ξεκινήσει, η **ενδεικτική λυχνία λειτουργίας** θα ανάψει σταθερά και η **πράσινη ενδεικτική λυχνία** θα σβήσει.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματου καφέ, κρατήστε πατημένο το κουμπί **προγραμματισμού** () για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία έντονου αρώματος

Αυτή η λειτουργία παρατείνει τη διάρκεια της διαδικασίας φιλτραρίσματος, εξασφαλίζοντας πιο πλήρη εκχύλιση και εντονότερη γεύση και άρωμα καφέ. Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί () πριν ξεκινήσει η παρασκευή.

Λειτουργία anti-drip (αντι-στάγδην)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διακόψετε τη διαδικασία παρασκευής ώστε να σερβίρετε ένα φλιτζάνι καφέ **πριν ολοκληρωθεί η πλήρης παρασκευή** της κανάτας.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό.
- Πλύνετε την **θερμική κανάτα**, το **καπάκι**, το **καλάθι φίλτρου** και το **αποσπώμενο φίλτρο** με ζεστό νερό και σαπούνι ή τοποθετήστε τα στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. **Μην τοποθετείτε άλλα μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.**
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Για τον καθαρισμό του σώματος της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα **μαλακό, νωπό πανί**. Αν χρειάζεται, καθαρίστε τη βάση με το ίδιο πανί. Για επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα **σφουγγάρι με ξύδι** ή πανί εμποτισμένο σε διάλυμα ξυδιού.

Προειδοποίηση:

Μην βυθίζετε τη βάση ή το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Αποφύγετε να καθαρίζετε το εσωτερικό της δεξαμενής νερού με πανί, γιατί μπορεί να αφήσει χνούδια και να φράξει τη μηχανή. Απλώς ξεπλύνετε τη δεξαμενή με νερό τακτικά.

Αφαλάτωση (Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού)

Η συσσώρευση αλάτων είναι συχνό φαινόμενο στις καφετιέρες φίλτρου. Αυτό οφείλεται κυρίως σε ανόργανα άλατα που περιέχονται στο πόσιμο νερό. Για να αποφύγετε την απόφραξη των εσωτερικών σωληνώσεων της συσκευής, πρέπει να πραγματοποιείτε **τακτική αφαλάτωση**.

Αν παρατηρήσετε ότι η εξαγωγή του καφέ γίνεται πιο αργά, συνιστάται η χρήση **ειδικού υγρού αφαλάτωσης**.

Για την αφαλάτωση με τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού:

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του υγρού αφαλάτωσης και ρίξτε το διάλυμα στη δεξαμενή νερού, ξεκινώντας τη διαδικασία **χωρίς να τοποθετήσετε φίλτρο**.
2. Πατήστε το κουμπί **αυτοκαθαρισμού**.
3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, **αδειάστε την κανάτα** και ξεπλύνετε τη με νερό.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή με **κρύο νερό** και επαναλάβετε τη διαδικασία αφαλάτωσης **2 ακόμα φορές** μόνο με νερό. Έτσι, θα απομακρυνθούν τα υπολείμματα του διαλύματος αφαλάτωσης.

Συνιστάται η εκτέλεση της διαδικασίας αυτής περίπου 4 φορές τον χρόνο.

Σημείωση:

Αφού η συσκευή ολοκληρώσει 60 κύκλους χρήσης, η **ενδεικτική λυχνία αυτοκαθαρισμού** θα αναβοσβήσει πράσινη για να σας υπενθυμίσει να εκτελέσετε κύκλο αφαλάτωσης.

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού για να ξεκινήσει η αντίστοιχη διαδικασία. Διαφορετικά, η λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Κωδικός προϊόντος:** 00274
- **Μοντέλο:** Coffee 66 Drop & Thermo Time
- **Τάση:** 220 – 240 V~
- **Συχνότητα:** 50 – 60 Hz
- **Ισχύς:** 950 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το παρακάτω σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συσκευή και/ή οι μπαταρίες της **δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα**. Όταν η διάρκεια ζωής του προϊόντος φτάσει στο τέλος της, πρέπει να απορρίπτετε τις συσκευές και/ή τις μπαταρίες τους σε **ειδικά σημεία συλλογής** που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τον προμηθευτή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών και/ή μπαταριών.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην **προστασία του περιβάλλοντος**.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η **Cecotec** είναι υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη για κάθε ελάττωμα συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται η **επισκευή του προϊόντος να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό**.

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή αμφιβολία σχετικά με το προϊόν σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το **Επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec** στο:

 **+34 96 321 07 28**

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (COPYRIGHT)

Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.** Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης **δεν επιτρέπεται**, εν μέρει ή συνολικά, να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογράφηση ή άλλο), **χωρίς την προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**

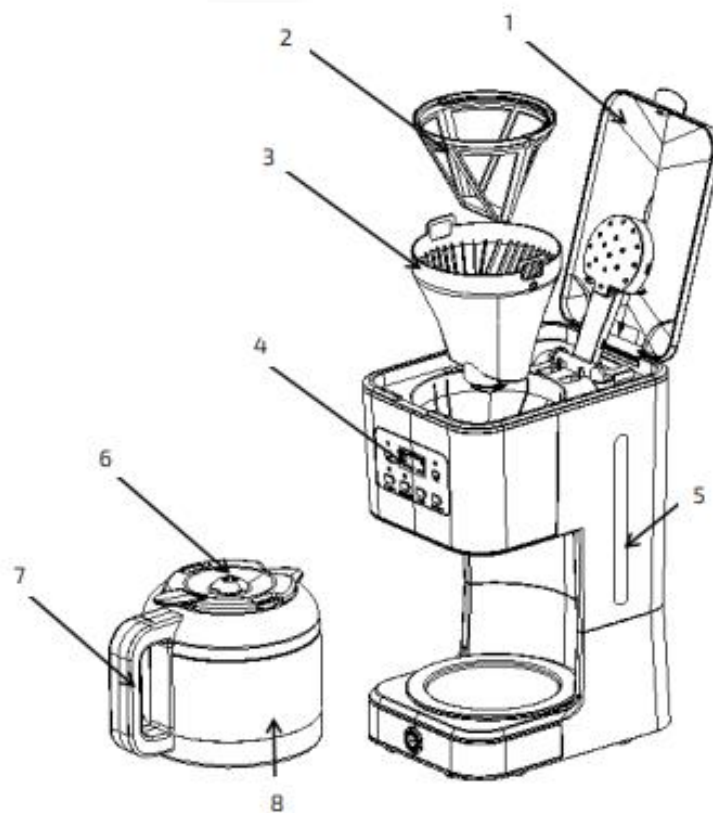


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

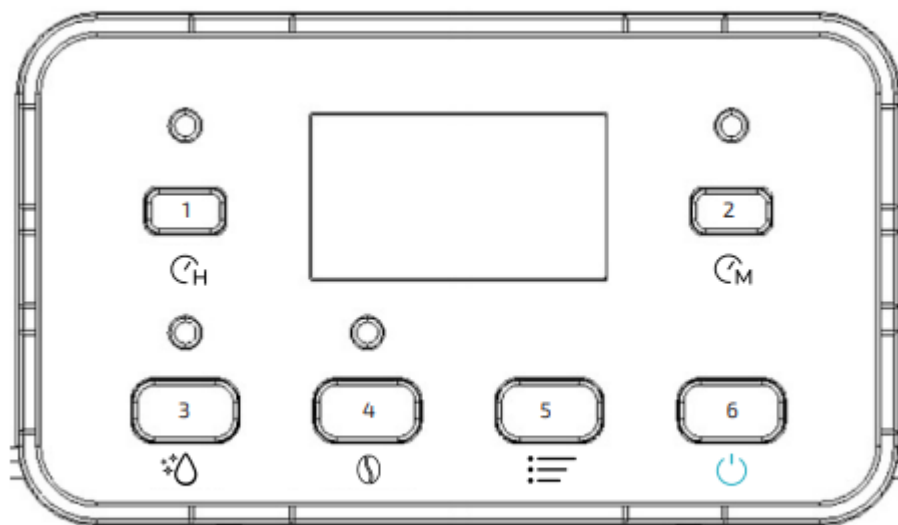


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2