ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 800-155V90SR

Μίνι Ψυγείο 46L με Θάλαμο Πάγου, Αναστρέψιμη Πόρτα, Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία, Ασημί

Περιεχόμενα

- Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
- Περιγραφή της συσκευής
- Μεταφορά και χειρισμός
- Εγκατάσταση
- Αλλαγή φοράς ανοίγματος της πόρτας
- Πρώτη χρήση
- Έλεγχος λειτουργίας
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Χρήσιμες συμβουλές
- Καθαρισμός και συντήρηση
- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Μόνο για οικιακή χρήση

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποιήσεις

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Παιδιά ηλικίας **3 έως 8 ετών** δεν επιτρέπεται να τοποθετούν ή να αφαιρούν τρόφιμα από τη συσκευή.
5. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

Προειδοποιήσεις για το Ψυκτικό Σύστημα

- Διατηρείτε ελεύθερα όλα τα ανοίγματα αερισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα ή άλλες μεθόδους για επιτάχυνση της απόψυξης, εκτός από αυτές που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων, εκτός αν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αερολύματα ή εκρηκτικές ουσίες μέσα στο ψυγείο.

Κίνδυνος Πυρκαγιάς

⚠️ Το ψυγείο περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από γυμνή φλόγα και πηγές θερμότητας.
- Μην παγιδεύετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση.
- Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ασφαλής Χρήση

Για την αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων:

- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Καθαρίζετε τακτικά όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Αποθηκεύετε ωμό κρέας και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία ώστε να μην στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Εάν το ψυγείο παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από το ρεύμα, αποψύξτε το, καθαρίστε το, στεγνώστε το και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας.

Γενικές Οδηγίες

- Η συσκευή δεν προορίζεται για εντοιχισμένη εγκατάσταση.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: **16°C έως 38°C**.
- Προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές (γραφεία, ξενοδοχεία, ξενώνες κ.λπ.).
- Χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αφήστε απόσταση **50–75 mm** από τον τοίχο για σωστό αερισμό.
- Συνδέστε τη συσκευή αποκλειστικά σε γειωμένη πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις (μπαλαντέζες) ή πολύπριζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε υγρό περιβάλλον.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, μακριά από πηγές θερμότητας και απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Περιγραφή Συσκευής

1. Κουμπί ρύθμισης θερμοστάτη
2. Παγοθήκη
3. Δίσκος συλλογής νερού
4. Αφαιρούμενο ράφι
5. Ρυθμιζόμενο πόδι
6. Πόρτα θαλάμου ψύξης
7. Μικρό ράφι πόρτας
8. Κάτω ράφι πόρτας

Μεταφορά και Χειρισμός

Κατά τη μεταφορά της συσκευής:

- Κρατάτε πάντα το ψυγείο από τη βάση του.
- Ανασηκώνετε τη συσκευή με κλίση μικρότερη από **45°**.
- Μην σηκώνετε ποτέ το ψυγείο από τη λαβή της πόρτας.
- Μην το τοποθετείτε ποτέ ανάποδα ή οριζόντια.

Εγκατάσταση

Για ασφαλή και σωστή λειτουργία:

- Τοποθετήστε το ψυγείο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μακριά από θερμαντικά σώματα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Επιλέξτε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Για σωστή κυκλοφορία του αέρα αφήστε ελεύθερο χώρο:

- **30 cm επάνω**
- **30 cm σε κάθε πλευρά**
- **50–75 mm πίσω από τη συσκευή**

Ο επαρκής αερισμός συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση ψύξης και στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Αλλαγή Φοράς Ανοίγματος της Πόρτας

Η πόρτα μπορεί να ανοίγει είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά.

Το ψυγείο παραδίδεται από το εργοστάσιο με την πόρτα να ανοίγει από **τα αριστερά**.

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη φορά ανοίγματος:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
2. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του μεντεσέ.
3. Ξεβιδώστε τον επάνω μεντεσέ.
4. Ανασηκώστε και αφαιρέστε προσεκτικά την πόρτα.
5. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ.
6. Μεταφέρετε τους μεντεσέδες και τα στηρίγματα στην αντίθετη πλευρά.
7. Τοποθετήστε ξανά την πόρτα στη νέα θέση.
8. Στερεώστε τον επάνω μεντεσέ.
9. Τοποθετήστε ξανά το επάνω κάλυμμα.
10. Ελέγξτε ότι η πόρτα ανοίγει και κλείνει ομαλά και εφαρμόζει σωστά στο λάστιχο στεγανοποίησης.

Σημαντική Σημείωση

Οι εικόνες του εγχειριδίου που δείχνουν τη διαδικασία αλλαγής της φοράς ανοίγματος της πόρτας είναι **ενδεικτικές** και χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγός.

Πρώτη Χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή:

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως:
   - το προστατευτικό αφρώδες στη βάση,
   - τα προστατευτικά αφρώδη,
   - τους ιμάντες συγκράτησης.
2. Ρυθμίστε τα ποδαράκια ώστε το ψυγείο να είναι απόλυτα οριζόντιο.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

4. Αφού τοποθετηθεί στη θέση του, **περιμένετε 2 έως 6 ώρες πριν το συνδέσετε στο ρεύμα**.
5. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πιέζεται ή καλύπτεται από το ψυγείο ή άλλα αντικείμενα.
6. Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής.
7. Κατά την πρώτη λειτουργία, αφήστε το ψυγείο να φτάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πριν τοποθετήσετε τρόφιμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει περίπου **2–3 ώρες**.

Έλεγχος Λειτουργίας

Πριν από την κανονική χρήση:

1. Καθαρίστε το ψυγείο με μαλακό, υγρό πανί ή με ουδέτερο απορρυπαντικό και καθαρό νερό.
2. Σκουπίστε καλά ώστε να στεγνώσει.

Σημαντική Σημείωση

Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται **μόνο με στεγνό πανί**.

Μην χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα υγρά πάνω στα ηλεκτρικά μέρη.

Πρώτη Εκκίνηση

1. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη θέση **«3»**.
2. Συνδέστε το ψυγείο στο ρεύμα.
3. Ο συμπιεστής θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
4. Κλείστε την πόρτα και περιμένετε περίπου **30 λεπτά**.

Εάν η θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης μειώνεται κανονικά, τότε το ψυκτικό σύστημα λειτουργεί σωστά.

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχούς λειτουργίας, ο θερμοστάτης θα σταθεροποιήσει αυτόματα τη θερμοκρασία, εφόσον η πόρτα δεν ανοίγει συχνά.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται περιστρέφοντας τον διακόπτη του θερμοστάτη.

- Όσο πλησιάζετε στη θέση **«5»**, τόσο χαμηλότερη γίνεται η θερμοκρασία.
- Για καθημερινή χρήση προτείνεται η **μεσαία ρύθμιση**.

Η πραγματική θερμοκρασία επηρεάζεται από:

- την ποσότητα των τροφίμων,
- τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας,
- τη θερμοκρασία του χώρου.

Για καλύτερη απόδοση:

- μην υπερφορτώνετε το ψυγείο,
- ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο,
- κλείνετέ την αμέσως μετά τη χρήση.

Χρήσιμες Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας

Για μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:

- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από ήλιο, φούρνους και άλλες πηγές θερμότητας.
- Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από όσο απαιτείται.
- Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά ή υγρά που εξατμίζονται μέσα στο ψυγείο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς υγρασία.

Συμβουλές για τη Συντήρηση Τροφίμων

- Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό απευθείας στο ψυγείο.
- Καλύπτετε ή τυλίγετε πάντα τα τρόφιμα, ιδιαίτερα όταν έχουν έντονη οσμή.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα έτσι ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας μεταξύ τους.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Εάν πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα:

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
2. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
3. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το εσωτερικό.
4. Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να αποτρέπεται η δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Για λόγους υγιεινής, το ψυγείο (εσωτερικά και εξωτερικά) πρέπει να καθαρίζεται **τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες**.

Προειδοποίηση

Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Καθαρισμός Εξωτερικών Επιφανειών

Για να διατηρείται η συσκευή σε άριστη κατάσταση:

- Καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό της.
- Σκουπίζετε τον πίνακα ενδείξεων με καθαρό, μαλακό πανί.
- Ψεκάζετε νερό στο πανί και **όχι απευθείας στη συσκευή**.
- Καθαρίζετε πόρτες, λαβές και εξωτερικές επιφάνειες με ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια στεγνώνετε με μαλακό πανί.

Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε:

- αιχμηρά αντικείμενα,
- διαλυτικά,
- καθαριστικά αυτοκινήτου,
- χλωρίνη,
- αιθέρια έλαια,
- λειαντικά καθαριστικά,
- οργανικούς διαλύτες (όπως βενζόλιο).

Τα παραπάνω μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.

Καθαρισμός Εσωτερικού

Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό του ψυγείου:

1. Χρησιμοποιήστε διάλυμα χλιαρού νερού με μικρή ποσότητα μαγειρικής σόδας.
2. Καθαρίστε με σφουγγάρι ή μαλακό πανί.
3. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
4. Στεγνώστε πλήρως πριν τοποθετήσετε ξανά τα ράφια και τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες και τα αφαιρούμενα μέρη είναι εντελώς στεγνά.

Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου από τον θάλαμο ψύξης.
- Πριν επανασυνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της είναι τελείως στεγνό.

Καθαρισμός Λάστιχου Πόρτας

Διατηρείτε τα λάστιχα στεγανοποίησης καθαρά.

Υπολείμματα τροφών ή υγρών μπορεί να προκαλέσουν κόλλημα του λάστιχου στο σώμα του ψυγείου και να προκληθεί φθορά κατά το άνοιγμα της πόρτας.

Καθαρίστε τα με:

- ήπιο απορρυπαντικό,
- χλιαρό νερό.

Ξεπλύνετε και στεγνώστε πολύ καλά.

Ενεργοποιήστε ξανά το ψυγείο μόνο όταν τα λάστιχα έχουν στεγνώσει πλήρως.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	800-155V70 (BC-50)
Τάση λειτουργίας	220–240 V~
Συχνότητα	50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα ψύξης	0,7 A
Κλάση προστασίας	I
Κλιματική κλάση	N / ST
Ψυκτικό μέσο	R600a / 16 g
Αφρώδες διογκωτικό	C_5H_{10}
Συνολική χωρητικότητα	46 L
Κατανάλωση ενέργειας	0,359 kWh / 24 ώρες
Ετήσια κατανάλωση	100 kWh
Καθαρό βάρος	12,5 kg

Κλιματικές Κλάσεις

- **SN:** 10°C έως 32°C
- **N:** 16°C έως 32°C
- **ST:** 16°C έως 38°C
- **T:** 16°C έως 43°C

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή ετικέτα, σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται σε αυτήν.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Πιθανές αιτίες:

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Έχει πέσει η ασφάλεια ή ο διακόπτης.
- Η ασφάλεια έχει καεί.

Λύση:

- Ελέγξτε ότι το φις είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Δοκιμάστε την πρίζα με άλλη ηλεκτρική συσκευή.
- Αντικαταστήστε την ασφάλεια εάν χρειάζεται.

Η συσκευή κάνει έντονο θόρυβο

Πιθανές αιτίες:

- Το ψυγείο βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο.
- Δεν είναι σωστά αλφαδιασμένο.
- Τα αντικείμενα στο εσωτερικό δεν είναι σωστά τοποθετημένα.

Λύση:

- Ρυθμίστε τα ποδαράκια.
- Απομακρύνετε ελαφρώς τη συσκευή από τον τοίχο.
- Τακτοποιήστε σωστά τα τρόφιμα.

Η ψύξη δεν είναι επαρκής

Πιθανές αιτίες:

- Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά.
- Το ψυγείο είναι πολύ κοντά στον τοίχο.
- Είναι υπερφορτωμένο.
- Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ ψηλά.

Λύση:

- Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν χρειάζεται.
- Αφήστε τον απαιτούμενο χώρο αερισμού.
- Αφαιρέστε ορισμένα τρόφιμα.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη θέση **3 ή υψηλότερα** για εντονότερη ψύξη.

Δυσάρεστες Οσμές

Πιθανές αιτίες:

- Υπάρχουν αλλοιωμένα τρόφιμα.
- Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρισμό.

Λύση:

- Απορρίψτε τα αλλοιωμένα τρόφιμα.
- Καθαρίστε σχολαστικά το εσωτερικό της συσκευής.

Φυσιολογικές Ενδείξεις (Δεν αποτελούν Βλάβη)

Τα παρακάτω είναι φυσιολογικά κατά τη λειτουργία του ψυγείου:

- Ήχος κυκλοφορίας του ψυκτικού υγρού μέσα στους σωλήνες.
- Ζεστός συμπιεστής ή συμπυκνωτής κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος.
- Ζεστό πλαίσιο της πόρτας, καθώς αποβάλλεται η υγρασία μέσω του συμπυκνωτή.

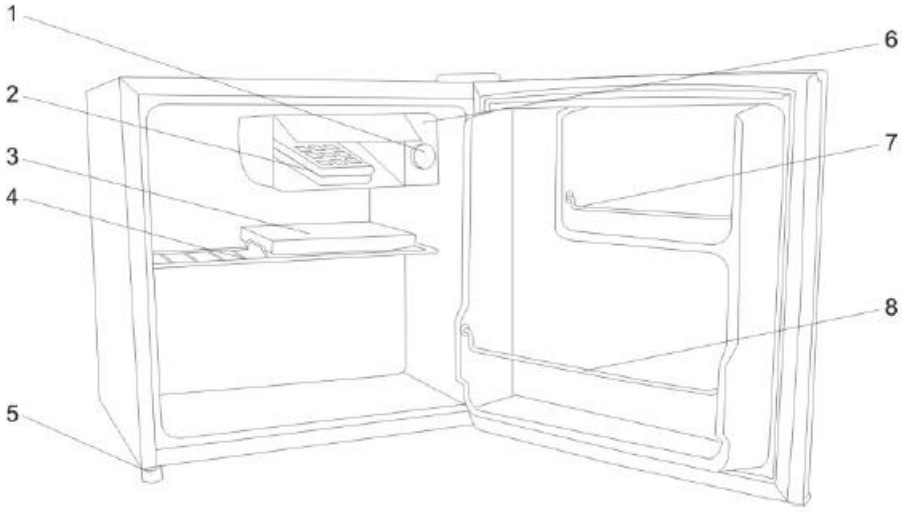

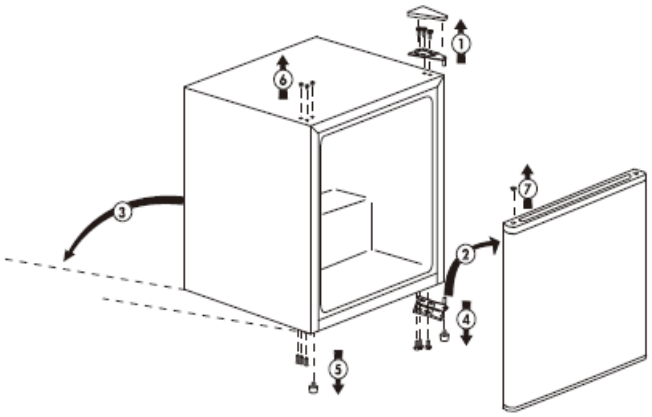

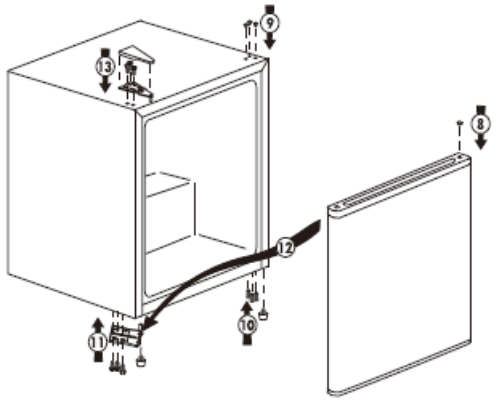

HOMCOM

Popular Products for Home