ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : TZXDSYSQ65YCTXTEV001V2



VEVOR – Ελληνικό Εγχειρίδιο Ηχείου Οροφής | Μετάφραση αγγλικού τμήματος

VEVOR Bluetooth Ηχεία Οροφής 165,1 mm με Ενισχυτή, 2 Δρόμων, 4 Τεμάχια TZXDSYSQ65YCTXTEV001V2

Μοντέλα: 645, 645-BT, 549, 638, 845, 845BT, 878, BG-08, ST-80


Μετάφραση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου εγχειριδίου

1. Περιγραφή προϊόντος


Το παρόν εγχειρίδιο αφορά τα μοντέλα 645, 645-BT, 549, 638, 845, 845BT, 878, BG-08 και ST-80. Οι εικόνες του αρχικού εγχειριδίου παρέχονται ως αναφορά· για την εγκατάσταση και τη χρήση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό προϊόν.

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MODEL: 645, 645-BT, 549, 638, 845, 845BT, 878

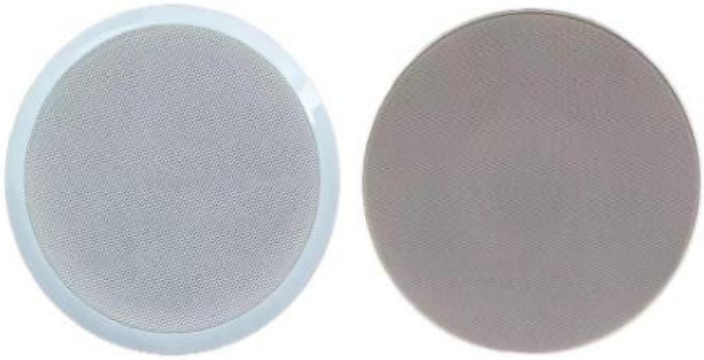

MODEL: BG-08

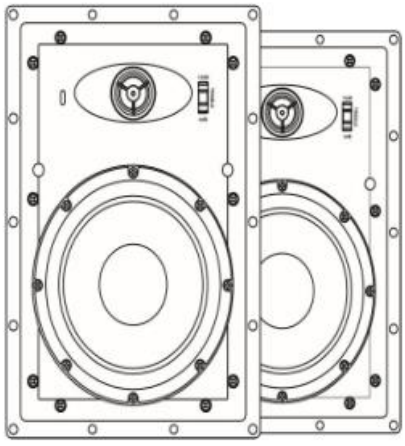

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

- 1 -

2. Χειριστήρια και συνδέσεις – ST-80

Αρ.	Λειτουργία / Σύνδεση
1	Θύρα USB
2	Υποδοχή κάρτας SD
3	Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής

4	Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
5	Αναπαραγωγή / Παύση
6	Προηγούμενο κομμάτι
7	Επόμενο κομμάτι
8	Επανάληψη ενός / Επανάληψη όλων
9	Διακόπτης τροφοδοσίας
10	Περιστροφικός ρυθμιστής έντασης μικροφώνου
11	Echo: ρύθμιση ηχούς μικροφώνου
12	Low: ρύθμιση μπάσων του μικροφώνου
13	Είσοδος μικροφώνου 1
14	Κύριος ρυθμιστής έντασης μουσικής
15	Είσοδος μικροφώνου 2
16	High: ρύθμιση πρίμων του μικροφώνου
17	Ισορροπία μουσικής
18	Επιλογέας εισόδου μουσικής A / B
19	Είσοδος μουσικής A
20	Είσοδος μουσικής B
21	Έξοδος ήχου
22	Υποδοχή κεραίας ραδιοφώνου
23	Ακροδέκτες εξόδου ηχείων
24	Θήκη ασφάλειας

MODEL: ST-80



1.USB Interface
2.SD card slot
3.Play Status Display
4.Mode Switch
5.Play / Pause
6.Previous Track
7.Next Track
8.Repeat One / Repeat All
9.Power Switch
10.Microphone Volume Control Knob
11.Echo: Microphone Echo Adjustment
12.Low: Adjust the Bass Portion Of The Microphone
13.Microphone 1 Input
14.Master Music Volume Control Knob
15.Microphone 2 Input
16.High: Adjusts the treble portion of the microphone
17. Musical Balance
18.Music A/B Input Selector
19.Music A Input
20.Music B Input
21.Audio Output Interface
22.Radio Antenna Interface
23.Speaker Output Terminals
24.Fuse Holder

3. Κύρια χαρακτηριστικά και δυνατότητες – ST-80

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για υψηλή ισχύ εξόδου και είναι κατάλληλη για επαγγελματικό karaoke υψηλών απαιτήσεων, ιδιωτικές αίθουσες, σκηνές, αίθουσες χορού, συνεδριακούς χώρους, ραδιοφωνικές εφαρμογές, οπτικοακουστική εκπαίδευση, οικιακές εφαρμογές κ.ά.

- Χρήση επώνυμου audio output tube διεθνούς κατασκευαστή για υψηλή ισχύ.
- Τροφοδοσία μέσω μετασχηματιστή χαμηλής διαρροής.
- Επαγγελματικό ψηφιακό IC αντήχησης (reverb), εφέ μικροφώνου και στερεοφωνικά εφέ, με σύγχρονο κύκλωμα karaoke.
- Προηγμένη τεχνολογία αναπαραγωγής MP3 με θύρες USB/SD και κόκκινη ένδειξη κατάστασης.
- Ενσωματωμένη αναπαραγωγή MP3, συμβατή με μορφές χωρίς απώλειες.
- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM με αυτόματη αναζήτηση.
- Ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης Bluetooth για αναπαραγωγή μουσικής από κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή κ.ά.
- Μνήμη κατάστασης κατά την απενεργοποίηση για MP3 και ραδιόφωνο.
- Ψηφιακή ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας MP3/ραδιοφώνου.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, αγροτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και αίθουσες για αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης.

4. Προφυλάξεις ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

1. Τροφοδοσία: Πριν από τη χρήση, επιβεβαιώστε ότι η τάση και η συχνότητα της συσκευής είναι συμβατές με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Προστασία καλωδίου τροφοδοσίας: Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο καλώδιο και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο φις. Μην τραβάτε και μην στρίβετε το καλώδιο.
3. Αερισμός: Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τους τοίχους. Μην καλύπτετε τη συσκευή με υφάσματα και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω της. Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω σε κρεβάτια, καναπέδες ή χαλιά, επειδή μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα αερισμού.
4. Νερό και υγρασία: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, όπως μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, υγρά υπόγεια ή πισίνες. Προστατεύστε την από σταγόνες και πιτσιλιές νερού και μην τοποθετείτε επάνω της δοχεία με υγρά, όπως βάζα.
5. Θερμοκρασία: Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικές αντιστάσεις, φούρνους και άλλες θερμαντικές συσκευές.
6. Ηλεκτροπληξία: Αποτρέψτε την είσοδο νερού, υγρών ή μεταλλικών αντικειμένων από τα ανοίγματα της συσκευής. Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα στο εσωτερικό της.
7. Αφαίρεση καλύμματος: Το κάλυμμα περιέχει εξαρτήματα υψηλής τάσης. Μην το αφαιρείτε, εκτός εάν είστε εξειδικευμένος τεχνικός ηλεκτρονικών. Η μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηλεκτροπληξία.
8. Καθαρισμός: Μην χρησιμοποιείτε πτητικά διαλύματα, όπως οινόπνευμα, χρώματα, διαλυτικά, βενζίνη ή πτητικά έλαια. Χρησιμοποιείτε καθαρό και στεγνό πανί.

9. Μη φυσιολογική οσμή: Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη οσμή ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και βγάλτε το φις από την πρίζα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή το πλησιέστερο τμήμα service.
10. Μακροχρόνια αποθήκευση: Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Αποτρέψτε την είσοδο νερού, μετάλλων ή εύφλεκτων υλικών από τα ανοίγματα αερισμού.
11. Σε περίπτωση ατυχήματος: Διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το service της εταιρείας ή τον τοπικό προμηθευτή για επισκευή.

5. Κύρια χρήση

Τα ηχεία οροφής χρησιμοποιούνται κυρίως για την ενίσχυση και μετάδοση ήχου.

6. Εγκατάσταση και ρύθμιση

6.1 Οδηγίες εγκατάστασης – μοντέλα 549 / 878

12. Χρησιμοποιήστε το στρογγυλό χάρτινο πρότυπο και ανοίξτε οπή στην οροφή σύμφωνα με τη διάμετρο εγκατάστασης του ηχείου. Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου στο ηχείο.
13. Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων.
14. Σφίξτε τις τέσσερις βίδες Phillips/σταυρού, στη συνέχεια ασφαλίστε την περιστροφή του στηρίγματος και στερεώστε τη συσκευή στην πίσω επιφάνεια του πάνελ της οροφής.
15. Τοποθετήστε το καλώδιο του ηχείου και τη μεταλλική/προστατευτική γρίλια.

Ceiling speakers are mainly used to amplify and transmit sound.


ii.Installation and debugging

Installation guide（for 549/878）

1.Refer to the round paper card, cut a hole in the ceiling according to the diameter of the horn installation, and connect the horn wire to the horn.


2.Connect the speaker wires to the speaker.




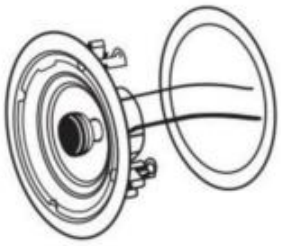

3.Tighten the four cross screws then lock the bracket rotation and secure the device to the rear surface of the ceiling panel.

4.Install the speaker wire and mesh cover.

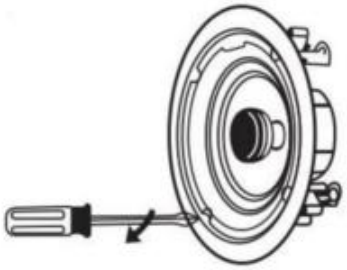

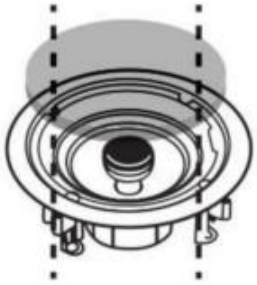

6.2 Οδηγίες εγκατάστασης – 645 / 645-BT / 638 / 845 / 845BT

16. Χρησιμοποιήστε το στρογγυλό χάρτινο πρότυπο και ανοίξτε την οπή εγκατάστασης στην οροφή.
17. Συνδέστε τα καλώδια του ηχείου και ανασηκώστε το κλιπ/μηχανισμό στερέωσης του ηχείου.
18. Τοποθετήστε το ηχείο μέσα στην οπή εγκατάστασης της οροφής.
19. Ο μηχανισμός στερέωσης θα κατέβει αυτόματα και θα ασφαλίσει το ηχείο στην οροφή.

Installation guide（for 645/645-BT/638/845/845BT）


1.Refer to the round paper card, cut an installation hole over the ceiling;




2.Connect the speaker wires to the speaker, flip up the Speaker Mounting buckle;



3.Put the speakers up into the ceiling mounting hole;

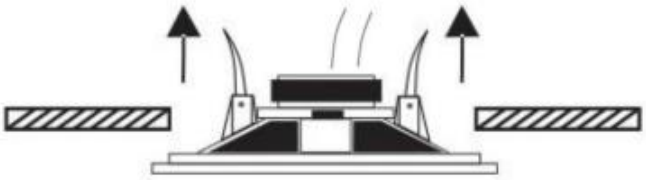

4.The mounting buckle will automatically go down and get the speakers fastened into the ceiling.

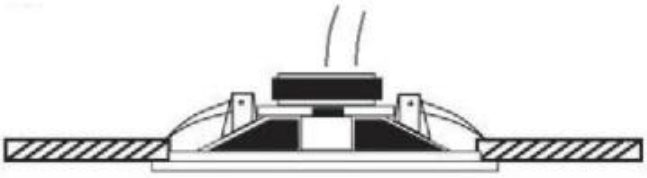

6.3 Οδηγίες εγκατάστασης – BG-08

Απαιτούμενα εργαλεία:

- Κατσαβίδι Phillips (σταυρού)
- Πριόνι γυψοσανίδας
- Δράπανο
- Απογυμνωτής καλωδίων

- Μικρό αλφάδι
- Μολύβι
- Χάρακας
- Γάντια
- Προστατευτικά γυαλιά
- Ανθεκτικό κομμάτι σύρματος, όπως μεταλλική κρεμάστρα

Τοποθέτηση ηχείων – στερεοφωνική χρήση:

Για βέλτιστη στερεοφωνική απόδοση, τοποθετήστε τα ηχεία σε ίση απόσταση από τη θέση ακρόασης και μεταξύ τους, κατά προτίμηση σε απόσταση 5–10 ποδιών (περίπου 1,5–3 m). Κατά τον καθορισμό του ύψους, το κέντρο του ηχείου θα πρέπει να βρίσκεται στο ύψος των αυτιών του ακροατή. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί λίγο ψηλότερα και να ρυθμιστεί ανάλογα η γωνία του tweeter.

Τοποθέτηση ηχείων – οικιακός κινηματογράφος:

Τοποθετήστε τα ηχεία εκατέρωθεν της τηλεόρασης, με το κέντρο τους στο ύψος των αυτιών του ακροατή. Σε σύστημα 5.1, το κεντρικό ηχείο μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια, πάνω ή κάτω από την τηλεόραση, ακριβώς μπροστά από τη θέση ακρόασης. Τα δορυφορικά ηχεία τοποθετούνται λίγο πίσω από τη θέση ακρόασης, περίπου 30–60 cm πάνω από το ύψος των αυτιών και τουλάχιστον τόσο μακριά μεταξύ τους όσο και τα μπροστινά ηχεία. Αν δεν είναι δυνατή η πλευρική τοποθέτηση, τοποθετήστε τα πίσω από τη θέση ακρόασης.

Installation guide（for BG-08）


Tools needed:

· Phillips-head screwdriver · Drywall saw · Drill · Wire strippers · Small level · Pencil · Ruler · Gloves • Safety goggles · A sturdy piece of wire (such as a coat hanger)

Speaker Placement

A. Stereo: For the best stereo performance, install the speakers at an equal distance from the listening position and each other. Preferably between 5 and 10 feet. When determining the height, keep in mind that the center of the speaker should be at the listener's ear level. You could also place it slightly above, and adjust the angle of the tweeter as needed. See page 3, item 11 for information on adjusting the tweeter angle.

B. Home Theater: Install the speakers on either side of the TV, ensuring that the center of the speakers is at a height that places them at listener's ear level. If you are creating a 5.1 system, install a center channel speaker vertically or horizontally, above or below the TV, and directly in front of the listening position. Install the satellite speakers slightly behind the listening position, about 1 to 2 feet above ear level, and at least as far apart as the front speakers. If side placement isn't possible place them to the rear of the listening position.

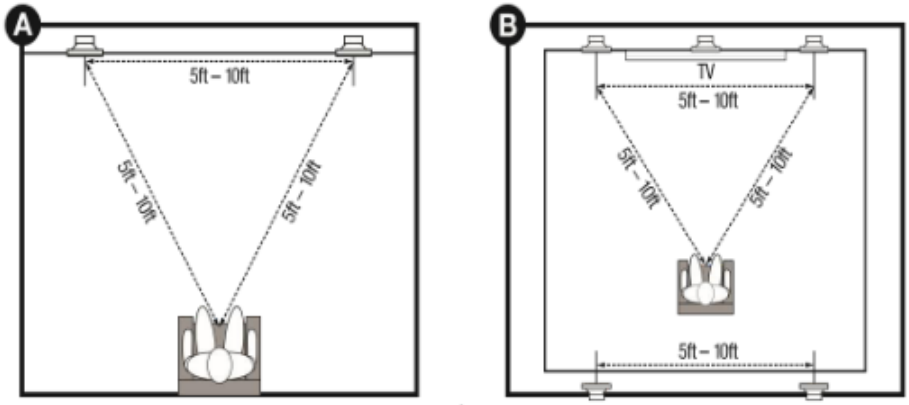


1

7. Αναλυτική διαδικασία εγκατάστασης BG-08

20. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορθοστάτες/μεταλλικά ή ξύλινα στηρίγματα στο σημείο εγκατάστασης.
21. Τοποθετήστε το πρότυπο κοπής και χρησιμοποιήστε αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένο. Σχεδιάστε το περίγραμμα με μολύβι και ελέγξτε ξανά ότι είναι οριζόντιο.
22. Εντοπίστε το κέντρο του περιγράμματος με χάρακα και ανοίξτε εκεί μια πιλοτική οπή.

23. Λυγίστε μια μεταλλική κρεμάστρα ή άλλο ανθεκτικό σύρμα κατά 90° και τοποθετήστε το στην πιλοτική οπή. Περιστρέψτε το κατά 360° για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.
24. Χρησιμοποιήστε πριόνι γυψοσανίδας για να κόψετε το περίγραμμα. Πριν από την κοπή, βεβαιωθείτε ότι το περίγραμμα είναι ίσιο και αλφαδιασμένο.
25. Περάστε καλώδιο ηχείου καλής ποιότητας από τον ενισχυτή/δέκτη μέχρι την οπή. Αφήστε μερικά επιπλέον πόδια καλωδίου για διευκόλυνση της σύνδεσης.
26. Συνδέστε τα καλώδια στο ηχείο σύμφωνα με την ενότητα «Συνδέσεις».
27. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στερέωσης βρίσκονται στη θέση ασφάλισης. Εάν όχι, περιστρέψτε κάθε βίδα κατά 1/4 της στροφής δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Επαναλάβετε και για τις 6 βίδες.
28. Τοποθετήστε το ηχείο στον τοίχο/στην οροφή και βεβαιωθείτε ότι έχει καθίσει σωστά.


Installation

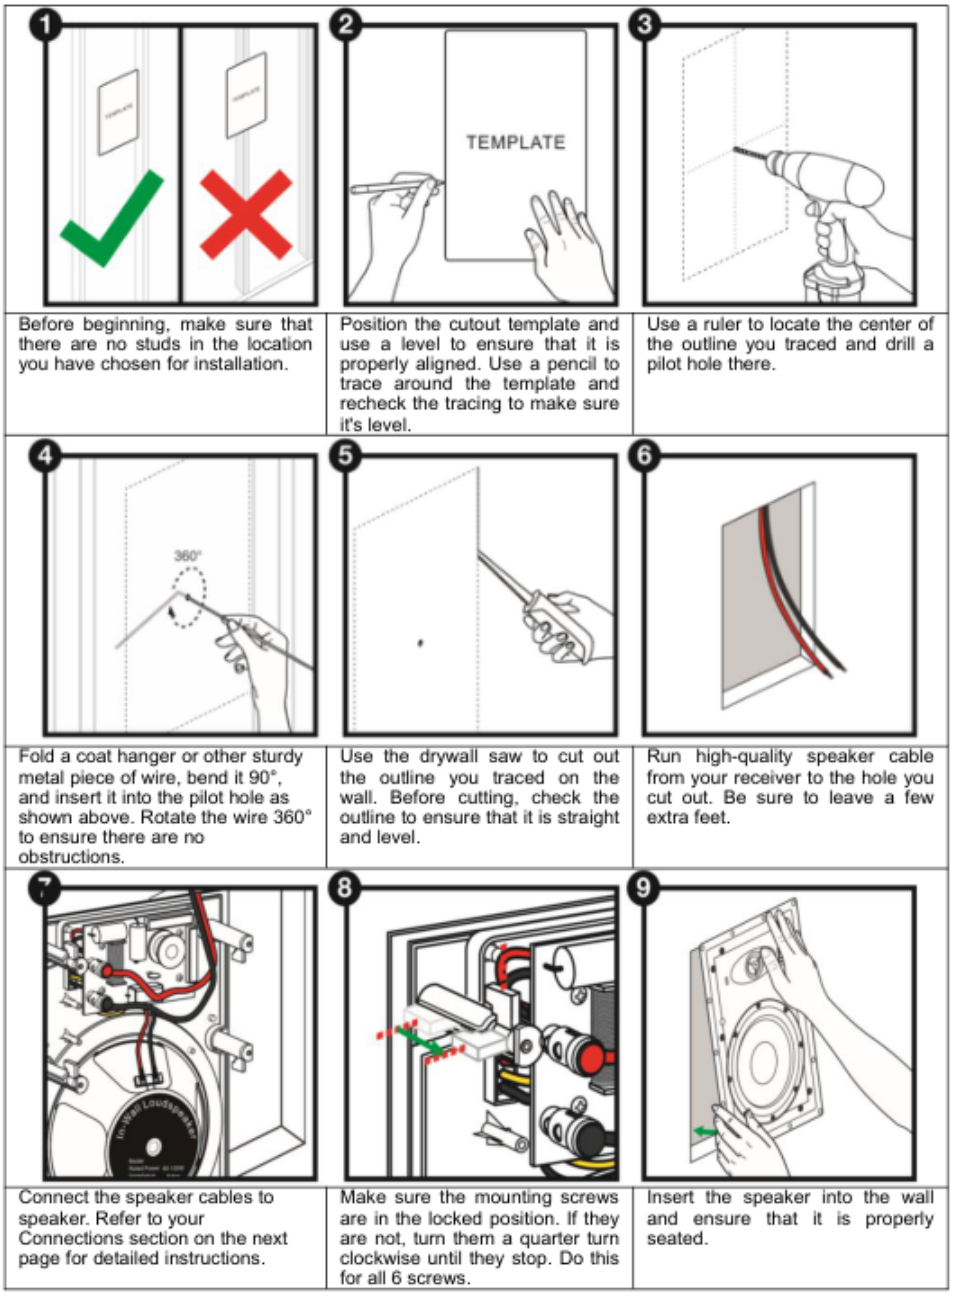

8. Ασφάλιση, ρύθμιση tweeter και γρίλια


29. Με δράπανο ή κατσαβίδι Phillips, περιστρέψτε κάθε βίδα στερέωσης δεξιόστροφα μέχρι οι σφιγκτήρες να συγκρατούν σταθερά την επιφάνεια.
30. Σφίξτε κάθε βίδα ακόμη μία στροφή για να ασφαλίσουν οι σφιγκτήρες. Μην τις σφίξετε υπερβολικά.
31. Μετά την τοποθέτηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία του tweeter ώστε να είναι στραμμένο προς τη θέση ακρόασης. Πιέστε απαλά τις εξωτερικές άκρες του περιβλήματος του tweeter.

32. ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ TWEETER. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά.
33. Η γρίλια στερεώνεται στο ηχείο με μαγνήτες. Τοποθετήστε τη γρίλια πάνω στο ηχείο μέχρι να ασφαλίσει.

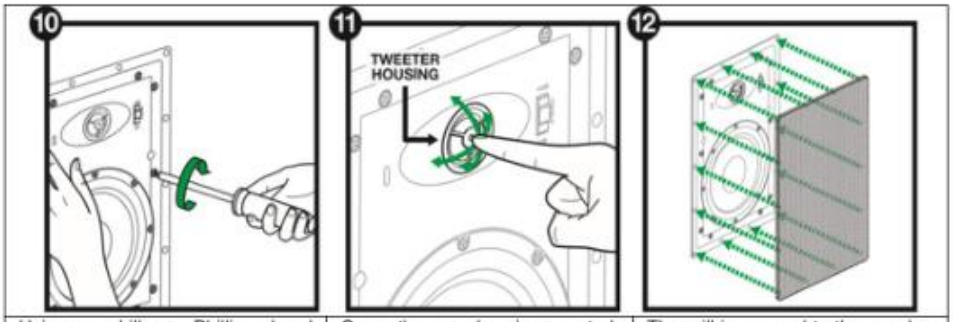


Using a drill or Phillips head screwdriver, turn each one of the mounting screws clockwise until the clamps firmly grip the wall. Now tighten each screw one additional turn to ensure that the clamps are locked in. Do not over tighten.	Once the speaker is mounted, you can adjust the angle of the tweeter to ensure it's pointing towards the listening position. Do this by gently pressing the outer edges of the tweeter housing as shown above.**DO NOT PUSH ON THE ACTUALTWEETER**. Doing so will cause permanent damage.	The grill is secured to the speaker with magnets. Simply place the grill on top of the speaker until you feel it catch.

Connections

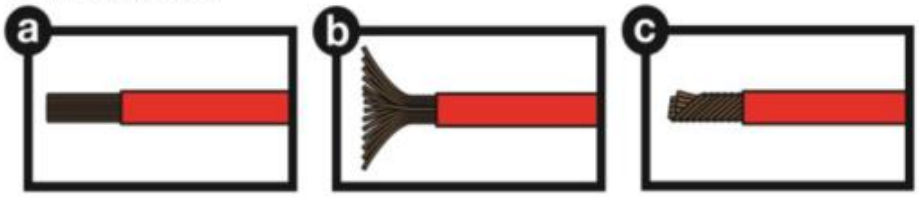

Strip 1/4" to 1/2" of insulation from both ends of each speaker wire(fig a). Fan out the strands (fig. b) and twist them (fig. c), making sure that there are none sticking out.

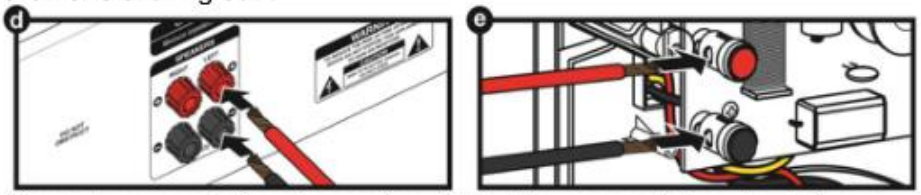


Connect one end of each speaker wire to the appropriate output of your amplifier or receiver (fig. d). Connect the other end of each speaker wire to the corresponding spring loaded terminal of the speaker (fig. e). Check that it is fully inserted and properly secured. Make sure to observe proper polarity. Repeat these steps for the other speaker.

9. Συνδέσεις


Απογυμνώστε 1/4 έως 1/2 ίντσα (περίπου 6–12 mm) μόνωσης από τα δύο άκρα κάθε καλωδίου ηχείου. Ανοίξτε τα συρματίδια, στρίψτε τα μεταξύ τους και βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχουν.

34. Συνδέστε το ένα άκρο κάθε καλωδίου στην κατάλληλη έξοδο του ενισχυτή ή του δέκτη.
35. Συνδέστε το άλλο άκρο στην αντίστοιχη ελατηριωτή κλέμα του ηχείου.
36. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει εισαχθεί πλήρως και έχει ασφαλιστεί σωστά.
37. Τηρήστε τη σωστή πολικότητα (+/−).
38. Επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο ηχείο.

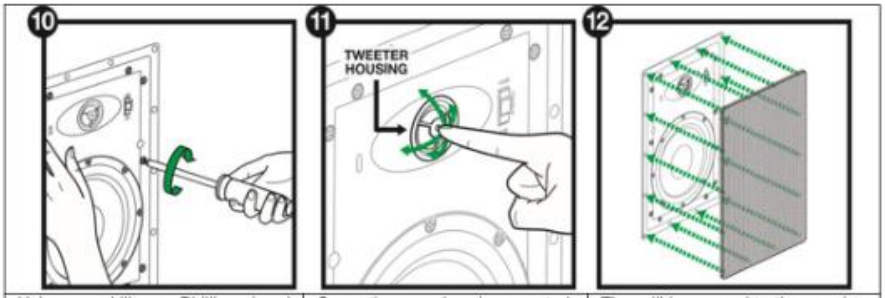


Using a drill or Phillips head screwdriver, turn each one of the mounting screws clockwise until the clamps firmly grip the wall. Now tighten each screw one additional turn to ensure that the clamps are locked in. Do not over tighten.	Once the speaker is mounted, you can adjust the angle of the tweeter to ensure it's pointing towards the listening position. Do this by gently pressing the outer edges of the tweeter housing as shown above.**DO NOT PUSH ON THE ACTUALTWEETER**. Doing so will cause permanent damage.	The grill is secured to the speaker with magnets. Simply place the grill on top of the speaker until you feel it catch.

Connections

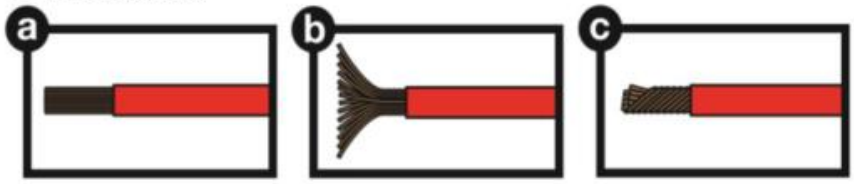

Strip 1/4" to 1/2" of insulation from both ends of each speaker wire(fig a). Fan out the strands (fig. b) and twist them (fig. c), making sure that there are none sticking out.

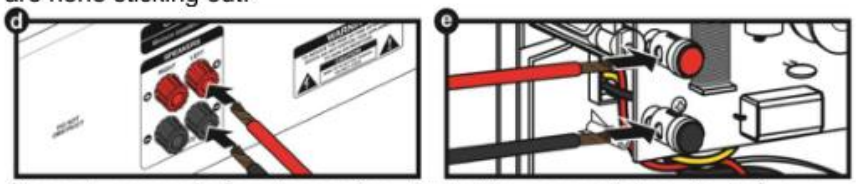

Connect one end of each speaker wire to the appropriate output of your amplifier or receiver (fig. d). Connect the other end of each speaker wire to the corresponding spring loaded terminal of the speaker (fig. e). Check that it is fully inserted and properly secured. Make sure to observe proper polarity. Repeat these steps for the other speaker.

10. Ρύθμιση TREBLE

Για να προσαρμόσετε την τονική ισορροπία του ηχείου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή το περιβάλλον ακρόασης, χρησιμοποιήστε το χειριστήριο με την ένδειξη TREBLE στην πρόσοψη του ηχείου. Μετακινήστε το

προς τα κάτω για τη ρύθμιση 0 dB ή προς τα πάνω για την αντίστοιχη ρύθμιση ενίσχυσης, σύμφωνα με το διάγραμμα του κατασκευαστή.


11. Αφαίρεση μεταλλικής γρίλιας

Ισχύει μόνο για τα μοντέλα 645 / 645-BT / 638 / 845 / 845BT.


39. Περιστρέψτε το κλιπ/μηχανισμό προς τα πάνω κατά 90°.
40. Αφαιρέστε τη μεταλλική γρίλια.

Adjusting the High-Level Volume Control

To adjust the tonal balance of the speaker to suit your taste or your listening environment, use the control marked TREBLE on the front of the speaker (fig. f). Slide it down to cut the high frequency volume level by O dB or up for no cut (fig.g).

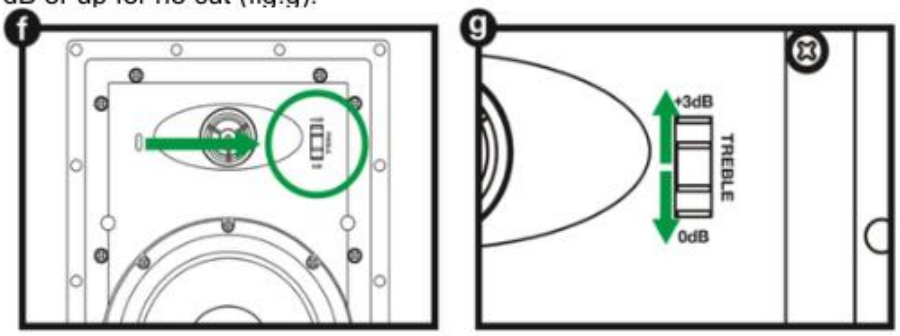


Metal grille removal instructions (Only for 645/645-BT/638/845/845BT)

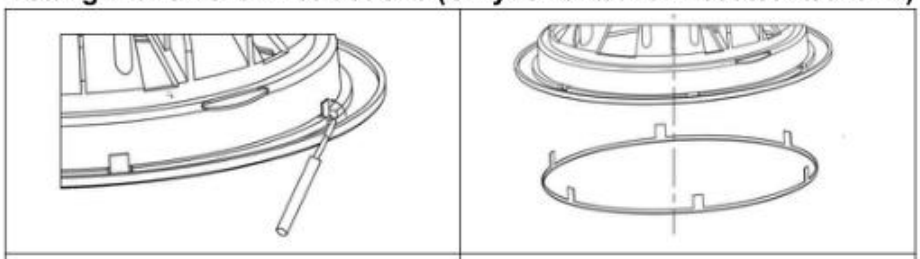

1. Turn the buckle up 90 degrees.	2. Remove the metal grille.

Diagram of port connection (Only for Bluetooth speakers)

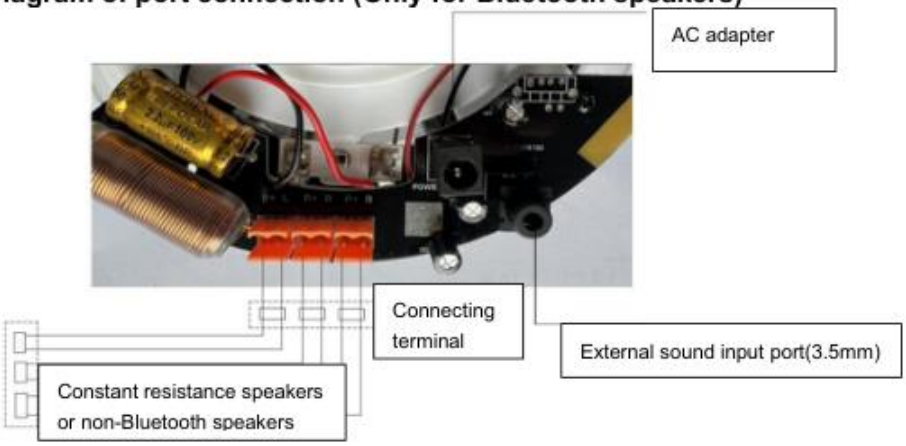


12. Διάγραμμα συνδέσεων – εκδόσεις Bluetooth

Το διάγραμμα του κατασκευαστή δείχνει τις ακόλουθες συνδέσεις:


- Ακροδέκτης σύνδεσης.
- Εξωτερική είσοδος ήχου 3,5 mm.
- Τροφοδοτικό AC.
- Σύνδεση ηχείων σταθερής αντίστασης ή μη-Bluetooth.

Adjusting the High-Level Volume Control

To adjust the tonal balance of the speaker to suit your taste or your listening environment, use the control marked TREBLE on the front of the speaker (fig. f). Slide it down to cut the high frequency volume level by O dB or up for no cut (fig.g).

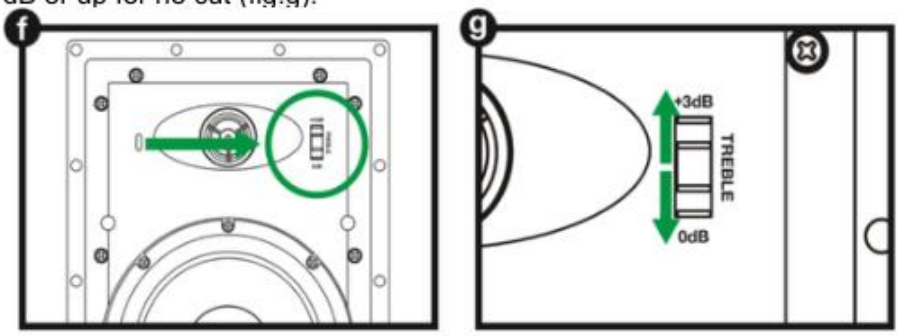


Metal grille removal instructions (Only for 645/645-BT/638/845/845BT)

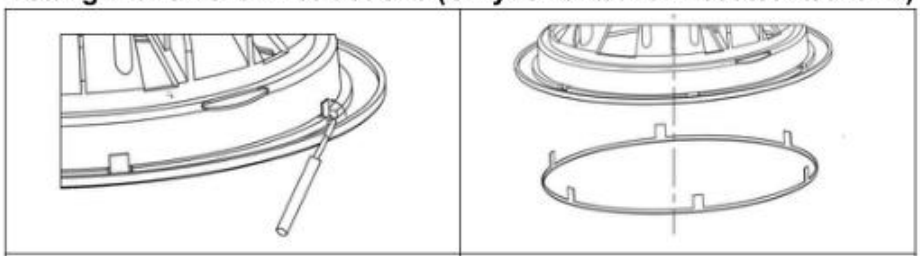

1. Turn the buckle up 90 degrees.	2. Remove the metal grille.

Diagram of port connection (Only for Bluetooth speakers)

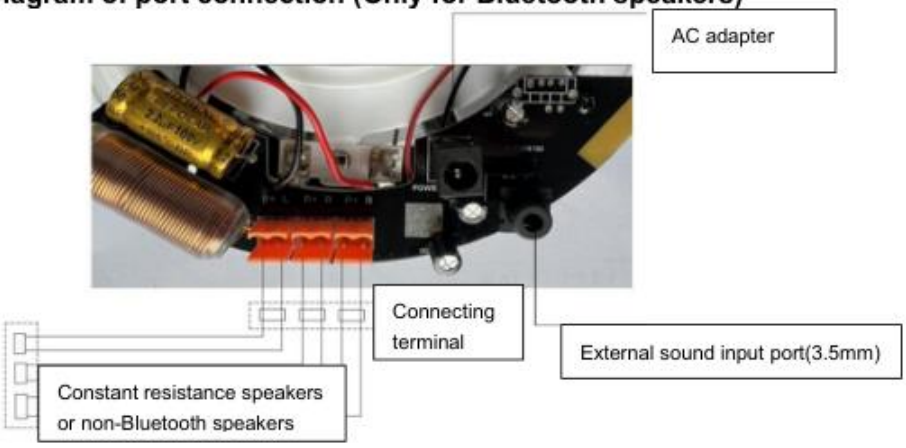

13. Χρήση και λειτουργία Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth αφορά τις εκδόσεις 645-BT / 845BT / ST-80 με Bluetooth.

41. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ηχείων οροφής Bluetooth είναι σωστά συνδεδεμένο στην τροφοδοσία και ότι η πηγή και τα καλώδια των ηχείων είναι σωστά συνδεδεμένα.
42. Ενεργοποιήστε το σύστημα. Θα ακούσετε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι το Bluetooth είναι έτοιμο για σύζευξη.
43. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth της έξυπνης συσκευής σας. Στη λίστα συσκευών θα εμφανιστεί ως όνομα Bluetooth το «645-BT», «845BT» ή «ST-80». Επιλέξτε το για σύνδεση. Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης· εάν ζητηθεί, εισαγάγετε «6688».
44. Μετά την επιτυχή σύνδεση θα ακουστεί ένας ακόμη ήχος επιβεβαίωσης και μπορείτε να αναπαράγετε μουσική.
45. Συνδεθείτε στο δίκτυο Bluetooth και ανοίξτε την εφαρμογή. Στη διεπαφή ελέγχου επιλέξτε τη λειτουργία «AUX» και στη συνέχεια κλείστε την εφαρμογή και αποσυνδέστε το δίκτυο Bluetooth.
46. Εάν συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο Bluetooth, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth.

iii.Use and operation

Bluetooth connectivity (Only for 645-BT/845BT/ST-80 Bluetooth version):

1) Make sure the Bluetooth ceiling speaker system is properly connected to the power, source and speaker wires are connected correctly.

2) Power on the speaker system, and you shall hear a tone indicating the Bluetooth system is ready for pairing.

3) Then, open your Smart device's Bluetooth network settings, The Bluetooth network name will appear as '645-BT' or '845BT' or 'ST-80' on your device list. And click for connection.No password is required to connect but if you are prompted enter '6688'.

4) You shall hear another indication tone when a successful Bluetooth connection is made. Then you are ready to enjoy the music.

ios:

Android:

Connect the Bluetooth network, then open the app. You can see the CONTROL INTERFACE, click the **'AUX'** mode, and finally you need to close the app and disconnect the Bluetooth network.

If you connect to the Bluetooth network again, the device will automatically switch to Bluetooth mode.

iv.Common faults and troubleshooting methods

Fault	reason	Method of exclusion
The machine does not work	The control board connection cable fell off	Check the line and restore it
	Circuit board damage	Professional maintenance is required

14. Συνηθισμένες βλάβες και αντιμετώπιση προβλημάτων

Βλάβη	Αιτία	Μέθοδος αντιμετώπισης
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το καλώδιο σύνδεσης της πλακέτας ελέγχου έχει αποσυνδεθεί.	Ελέγξτε τη σύνδεση/καλωδίωση και αποκαταστήστε την.
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Βλάβη στην πλακέτα κυκλώματος.	Απαιτείται επαγγελματική

		συντήρηση/επισκευή.

15. Περιεχόμενα συσκευασίας

Αρ.	Είδος	Ποσότητα	Παρατήρηση
1	Ηχεία	1/2/4 σετ	Ανάλογα με τον αριθμό των σετ
2	Εγχειρίδιο	1 τεμ.	
3	Τροφοδοτικό AC	1 σετ	Για έκδοση Bluetooth
4	Καλώδιο σύνδεσης	1 τεμ.	Για δύο/τέσσερα ηχεία Bluetooth
5	Ακροδέκτης σύνδεσης	1 σετ	Για δύο/τέσσερα ηχεία Bluetooth
6	Πρότυπο κοπής οπής	1 τεμ.	
7	Στερεοφωνικός ενισχυτής ισχύος	1 τεμ.	Για έκδοση με στερεοφωνικό ενισχυτή ισχύος

16. Προειδοποιήσεις

47. Συνιστάται να διατηρείτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά κατά την εγκατάσταση του ηχητικού εξοπλισμού.
48. Μην εκθέτετε ποτέ το ηχείο σε βροχή ή σε υγρό/βρεγμένο χώρο, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
49. Μην υπερβαίνετε την τάση που αναγράφεται στον στερεοφωνικό εξοπλισμό, καθώς υψηλότερη τάση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην κόβετε, στρίβετε, καταστρέφετε ή αντικαθιστάτε τα καλώδια.
50. Αποφύγετε την εγκατάσταση ή τοποθέτηση του εξοπλισμού σε ασταθή σημεία, όπως τραπέζια που κουνιούνται ή ανώμαλες επιφάνειες, για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών από πτώση.
51. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις με βρεγμένα χέρια.
52. Όταν αποσυνδέετε το φις, τραβάτε το ίδιο το φις και όχι το καλώδιο. Η χρήση συσκευών με κατεστραμμένα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
53. Πριν μετακινήσετε το ηχείο, αποσυνδέστε πρώτα το φις. Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία.
54. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού του ηχείου, καθώς η εσωτερική υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
55. Αποφύγετε την εγκατάσταση σε υγρούς ή σκονισμένους χώρους, την άμεση έκθεση στον ήλιο, την τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα, καθώς και την έκθεση σε μαύρο καπνό ή ατμούς, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
56. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό.
57. Για την αποφυγή ζημιάς, μην χτυπάτε και μην πιέζετε τη συσκευή. Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται σε σημείο που να μπορεί να αντέξει το βάρος του εξοπλισμού και των στηριγμάτων στερέωσης. Διαφορετική εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε πτώση και να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
58. Εάν το ηχείο/κώνος παρουσιάζει παραμόρφωση, μην το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό υποδεικνύει βλάβη. Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει υψηλή θερμοκρασία και πυρκαγιά.

17. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

59. Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
60. Το προϊόν πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, μπορείτε να επιχειρήσετε τα εξής:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

18. Προειδοποίηση για μείωση κινδύνου τραυματισμού

Προειδοποίηση: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

19. Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**Correct Disposal** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices



Σημείωση μετάφρασης

Το παρόν αρχείο αποτελεί επαγγελματική ελληνική απόδοση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου εγχειριδίου για τα μοντέλα που αναφέρονται στο εξώφυλλο. Η ορολογία και οι τεχνικές οδηγίες διατηρούν το νόημα του πρωτοτύπου. Όπου το πρωτότυπο περιέχει ασαφή ή ελαττωματική διατύπωση, η ελληνική απόδοση ακολουθεί όσο το δυνατόν πιστότερα το περιεχόμενο και τα διαγράμματα του αρχικού εγχειριδίου.


VEVOR