




820-387V90WT




Ηλεκτρικό τζάκι τοίχου




MEPH

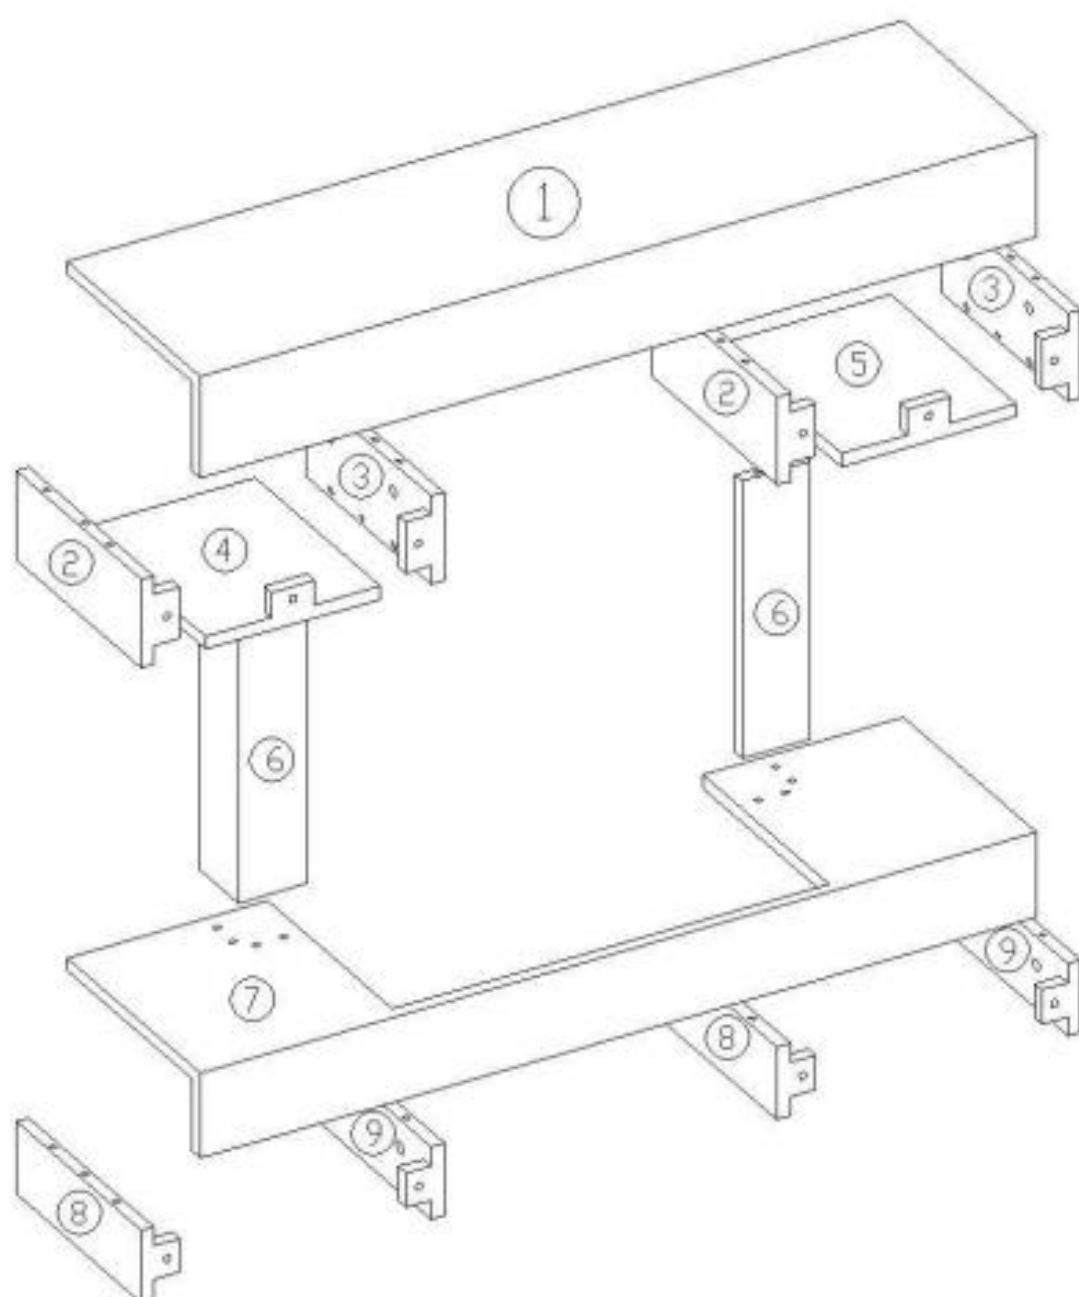


HARDWARE

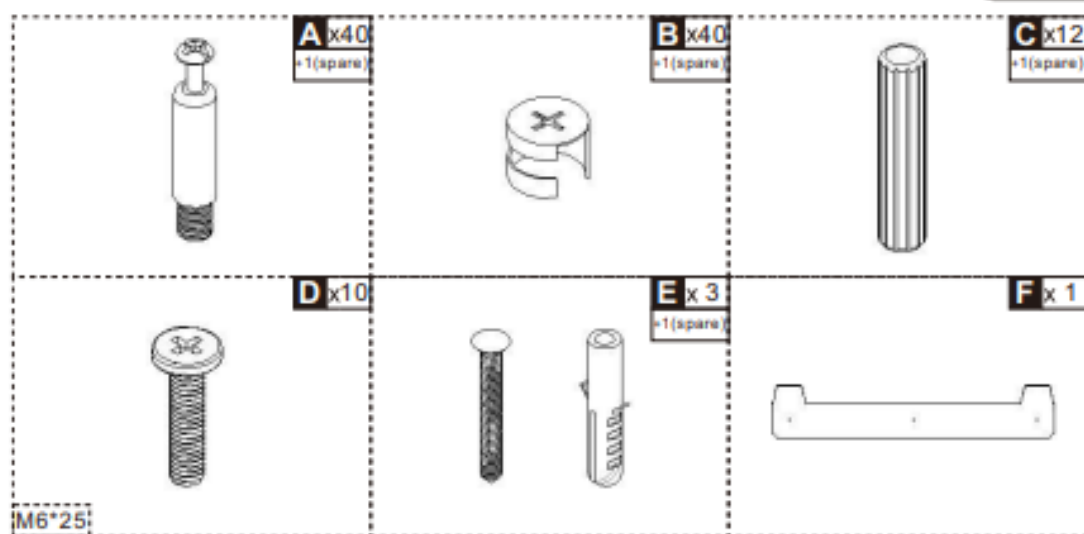


01

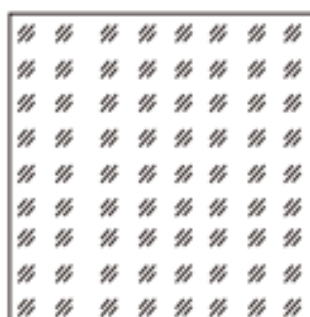


Glass

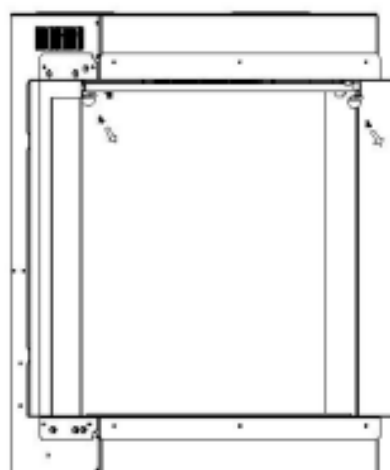

02

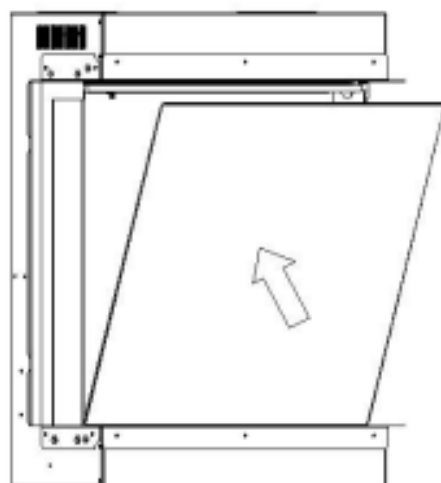


03

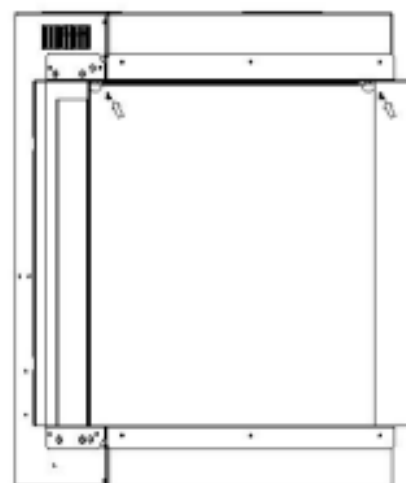


A		16
C		4


04

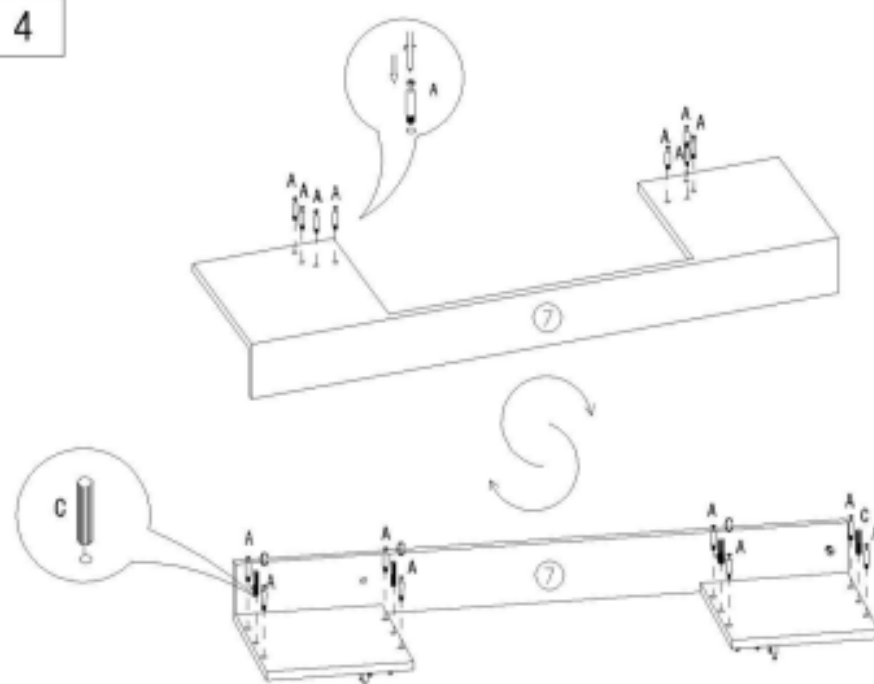



B	8	8
D	4	4

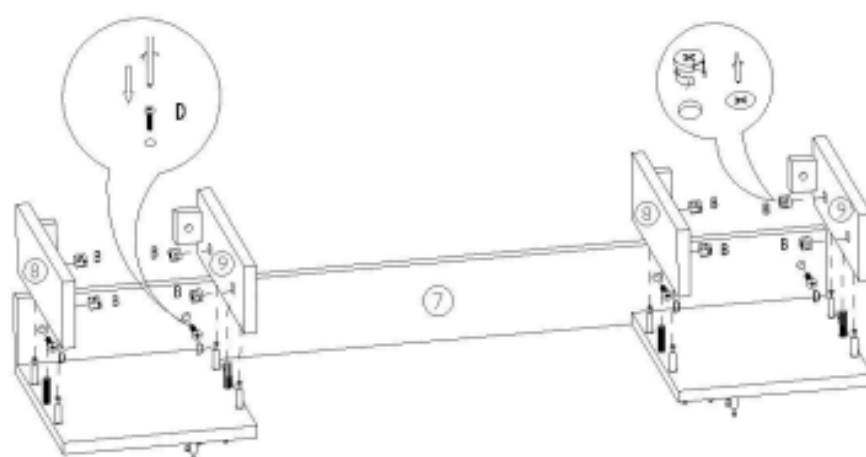



B	8	8
---	---	---

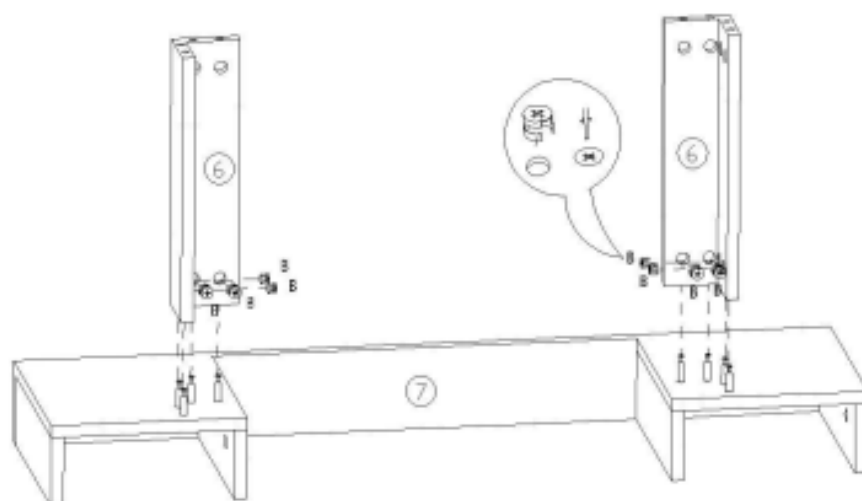


A		8
C		4

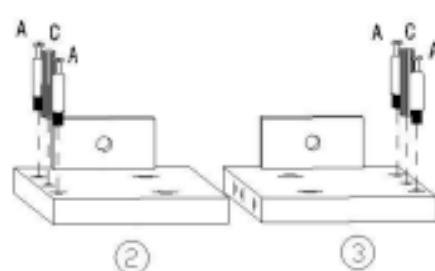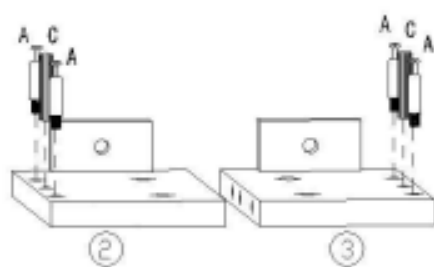


B		8
---	---	---

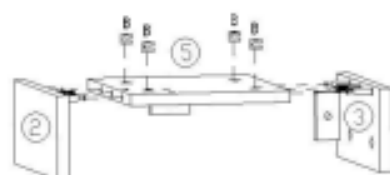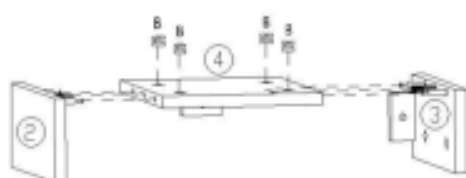


A		8
C		4

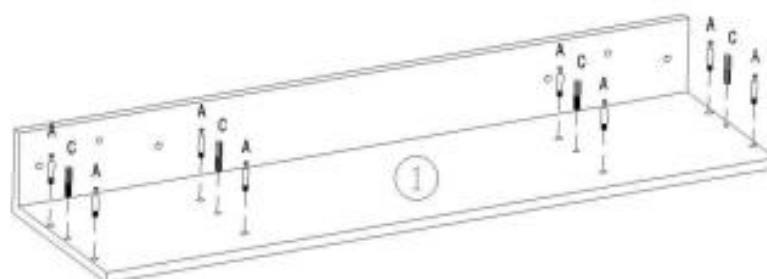


B		8
D		6

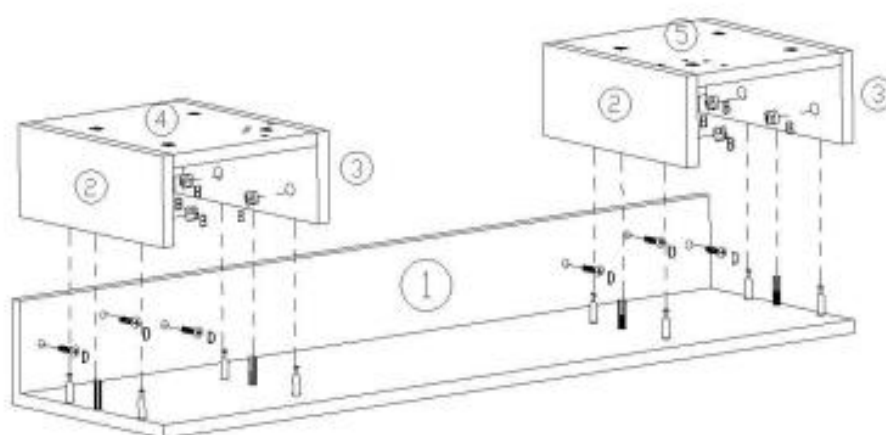

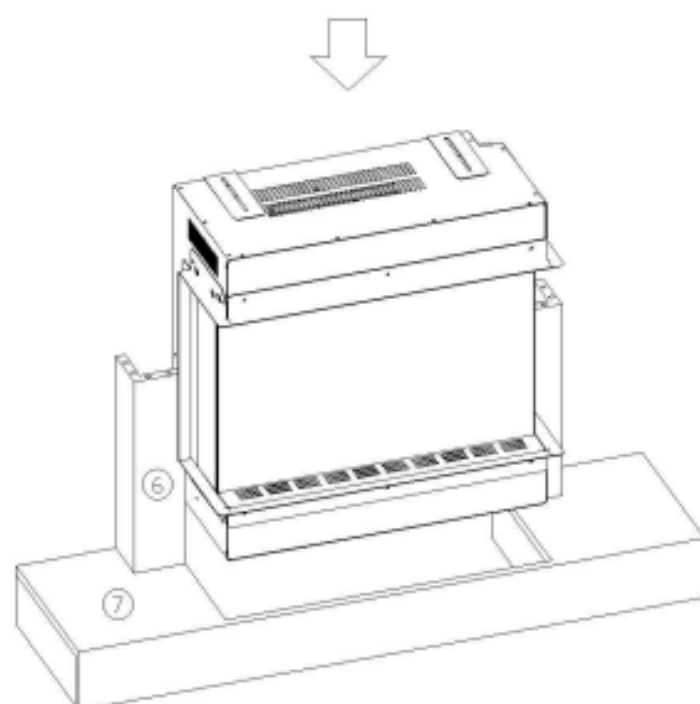


A		8
---	---	---

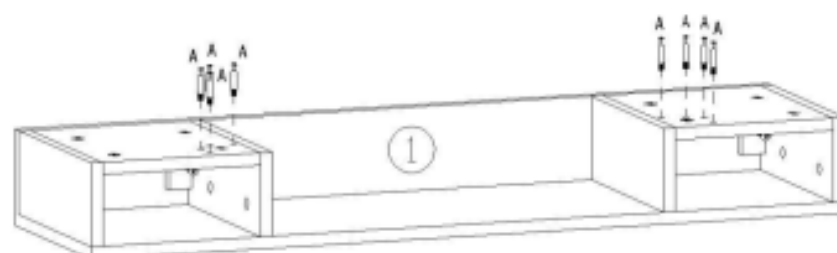

B		8
---	---	---

13


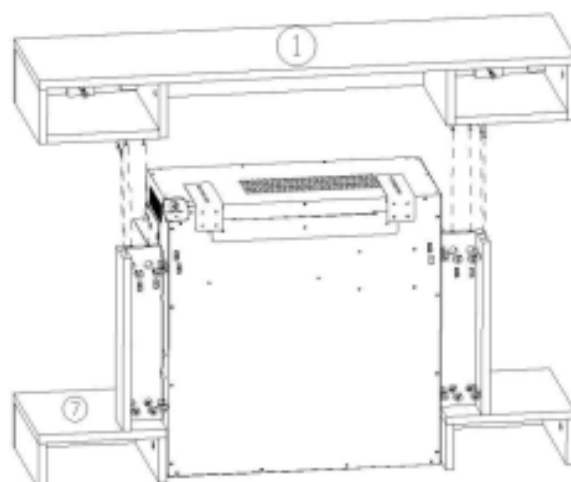


E		3
---	---	---

F		1
---	---	---

14



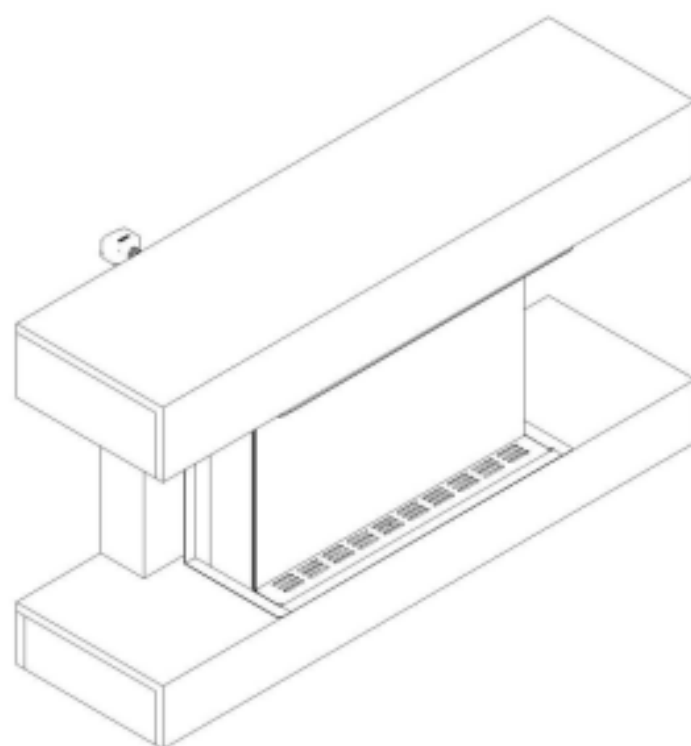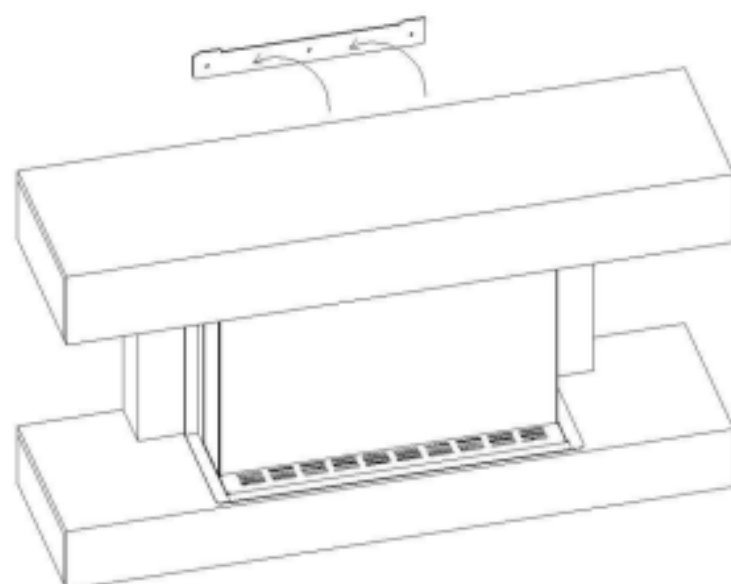

Μοντέλο: HY2202R

Τάση: 220–240V

Συχνότητα: 50Hz

Ισχύς: 1800–2000W

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Πρόκειται για προσομοιωμένη ηλεκτρική εστία τζακιού. Η λειτουργία του προϊόντος βασίζεται στη χρήση ανεμιστήρα για τη ροή του θερμού αέρα που παράγεται από τα θερμαντικά στοιχεία, ώστε να επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα θέρμανσης εσωτερικού χώρου.

Πεδίο παράδοσης:

Αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, παρακαλούμε ελέγξτε ότι η παράδοση είναι πλήρης και ότι όλα τα μέρη είναι σε καλή κατάσταση.

Ασφάλεια συσκευής:

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή, εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας και τα παιδιά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή ούτε να εκτελούν συντήρηση.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή άτομα με παρόμοια προσόντα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακοπής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την εταιρεία παροχής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα.
- Η θερμάστρα δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζα ρεύματος.

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα σε άμεση γειτνίαση με μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν έχει πέσει.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.
- Χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια ή στερεώστε τη στον τοίχο, εφόσον εφαρμόζεται.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε μικρά δωμάτια όταν αυτά καταλαμβάνονται από άτομα που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το δωμάτιο μόνα τους, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, διατηρείτε υφάσματα, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά σε ελάχιστη απόσταση 1 m από την έξοδο αέρα.

Γενικές οδηγίες:

- Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε κάλυψη ή φράξιμο του αεραγωγού της εστίας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Κόψτε την παροχή ρεύματος εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μπροστά από την εστία.
- Παρόλο που η συσκευή πληροί τα πρότυπα ασφαλείας, δεν συνιστούμε τη χρήση της σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.
- Ανοίγετε προσεκτικά τη συσκευασία. Τα πλαστικά υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική ρύπανση.
- Το προϊόν πρέπει να συνδέεται στη γείωση.
- Η εστία πρέπει να χρησιμοποιείται με την κατάλληλη τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
- Το προϊόν διαθέτει θερμοστάτη για έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Το προϊόν αυτό περιέχει μπαταρία τύπου κουμπιού ή μπαταρία νομίσματος.
- Ο θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση κατάποσης.
- Μια καταποθείσα μπαταρία κουμπιού ή νομίσματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά χημικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες.
- **ΚΡΑΤΗΣΤΕ τις νέες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**
- Αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια εάν υπάρχει υποψία ότι μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει εισχωρήσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.


Μπαταρία

1. Τύπος μπαταρίας: **CR2025**
 2. Ονομαστική τάση: **3V**
-

Οδηγίες και εγχειρίδια

- a) Αφαιρείτε και ανακυκλώνετε ή απορρίπτετε άμεσα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και κρατήστε τις μακριά από παιδιά. **ΜΗΝ** απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα ούτε να τις καίτε.
 - b) Ακόμη και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
 - c) Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων για πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία.
 - d) Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
 - e) Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη, μην επαναφορτίζετε, μην αποσυναρμολογείτε, μην θερμαίνετε πάνω από τα όρια θερμοκρασίας που ορίζει ο κατασκευαστής και μην αποτεφρώνετε. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω εξαερισμού, διαρροής ή έκρηξης που μπορεί να οδηγήσει σε χημικά εγκαύματα.
 - f) Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με την πολικότητα (+ και -).
 - g) Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες, διαφορετικούς τύπους μπαταριών, όπως αλκαλικές, ανθρακικού ψευδαργύρου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 - h) Αφαιρείτε και ανακυκλώνετε ή απορρίπτετε άμεσα τις μπαταρίες από εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
 - i) Εξετάζετε περιοδικά τη θήκη της μπαταρίας. Αν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε τις μακριά από παιδιά.
-

Διάγραμμα κουμπιών και τηλεχειριστηρίου

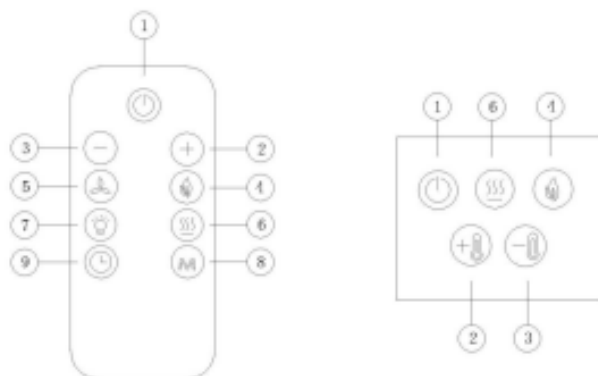

1. Κεντρικός διακόπτης ON/OFF

Αυτός ο διακόπτης ελέγχει την παροχή ρεύματος προς τη θερμάστρα και το εφέ φλόγας. Θέστε τον διακόπτη στη θέση **ON ("I")**.

2. Τροφοδοσία του τζακιού

Πατήστε το κουμπί **Power** για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα όλες τις λειτουργίες του τζακιού και να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

Πατήστε ξανά το κουμπί **Power** για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες.

3. Ρύθμιση της θερμάστρας

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη θερμάστρα, πατώντας το κουμπί **⊗** στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.

Λειτουργίες (EN)

Κύκλος ρυθμίσεων της μονάδας

- **H2:** Υψηλή θέρμανση. Δεν εμφανίζεται ένδειξη στην οθόνη.
- **H1:** Χαμηλή θέρμανση. Δεν εμφανίζεται ένδειξη στην οθόνη.
- **OFF:** Η θερμάστρα είναι απενεργοποιημένη. Δεν εμφανίζεται ένδειξη στην οθόνη.

4. Ρύθμιση του θερμοστάτη

- Πατήστε το κουμπί **Thermostat** (4) στον πίνακα ελέγχου για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Εύρος ρύθμισης θερμοστάτη: **15°C–30°C (59°F–86°F)**. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι **25°C (77°F)**.
- Η ένδειξη ρυθμισμένης θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη.

5. Ρύθμιση φωτεινότητας

- Πατήστε το κουμπί φωτεινότητας (1) στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη φωτεινότητα.
- Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί σε **5 επίπεδα**, με ένδειξη στην οθόνη.
- **"HI"** = Υψηλή
- **"LO"** = Χαμηλή

6. Ρύθμιση χρώματος φλόγας

Πατήστε το κουμπί ρύθμισης χρώματος φλόγας (⑦) για να αλλάξετε το χρώμα.

Υπάρχουν **10 διαφορετικές επιλογές**:

C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11

7. Ρύθμιση χρώματος οπίσθιου φωτισμού

Πατήστε το κουμπί οπίσθιου φωτισμού (⑧) για να αλλάξετε το χρώμα. Υπάρχουν

11 διαφορετικές επιλογές:

F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-F11

8. Χρονόμετρο (Timer)

- Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη (③) για να ρυθμίσετε τον χρόνο. Το εύρος ρύθμισης είναι από **1 έως 8 ώρες**.
-

Λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου μόνο

Ρύθμιση ώρας (Time & Day) – 24ωρο ρολόι

1. Πατήστε το κουμπί **Power** (②) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
2. Πατήστε το κουμπί **Time Setting** (⑤).

Ρύθμιση ώρας:

3. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας τα κουμπιά **+ / -** (④).
4. Πατήστε **Time Setting** (⑤) για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση λεπτών:

5. Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας τα κουμπιά **+ / -** (④).
6. Πατήστε **Time Setting** (⑤) για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση ημέρας:

7. Ρυθμίστε την ημέρα πατώντας τα κουμπιά **+ / -** (④).
 8. Πατήστε **Time Setting** (⑤) για επιβεβαίωση και ολοκλήρωση.
-

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ON/OFF (24ωρη μορφή)

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει τον προγραμματισμό **δύο χρονικών περιόδων (ON/OFF)** για κάθε ημέρα της εβδομάδας και μπορεί να λειτουργεί με ή χωρίς λειτουργία θέρμανσης.

1. Πατήστε το κουμπί **Power** (②) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
 2. Πατήστε το κουμπί **Timer Mode** (⑩) για να μπειτε στις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη. Η οθόνη εμφανίζει **ON1** (πρώτη ρύθμιση ενεργοποίησης).
 3. Ρυθμίστε την **ώρα ON1** με τα κουμπιά **+ / -** (④) και πατήστε **Time Setting** (⑤) για επιβεβαίωση.
 4. Ρυθμίστε τα **λεπτά ON1** με τα κουμπιά **+ / -** (④) και πατήστε **Time Setting** (⑤) για επιβεβαίωση.
 5. Η οθόνη μεταβαίνει στη ρύθμιση **OFF1** (πρώτη απενεργοποίηση).
 6. Ρυθμίστε την **ώρα OFF1** και επιβεβαιώστε με **Time Setting** (⑤).
 7. Ρυθμίστε τα **λεπτά OFF1** και επιβεβαιώστε με **Time Setting** (⑤).
 8. Η οθόνη μεταβαίνει στη ρύθμιση **ON2** (δεύτερη ενεργοποίηση).
 9. Επαναλάβετε τα βήματα για **ON2** και **OFF2**.
-

Ρύθμιση ημερών

10. Πατήστε **+ / -** (④) για επιλογή ημερών και πατήστε **Time Setting** (⑤) για επιβεβαίωση.
11. Επαναλάβετε τα βήματα **2 έως 9** για **Τρίτη έως Κυριακή**.
12. Κυριακή: Πατήστε **Time Setting** (⑤) για ολοκλήρωση των ρυθμίσεων εβδομάδας.

Επισκόπηση λειτουργίας χρονομέτρου

- Η συσκευή διαθέτει **ανεξάρτητες λειτουργίες χρονοδιακόπτη**.
- Όταν η θέρμανση είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται **ON**.
- Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός, εμφανίζεται το εικονίδιο **Timer**.
- Το τζάκι μπορεί να λειτουργεί με ή χωρίς θέρμανση, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.

Προστασία από υπερθέρμανση

Εάν η θερμάστρα σταματήσει να λειτουργεί, απενεργοποιήστε και ελέγξτε εάν η είσοδος ή η έξοδος αέρα είναι φραγμένη. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε τουλάχιστον **10 λεπτά** μέχρι να επαναρυθμιστεί η εσωτερική προστασία. Η θερμάστρα πρέπει να επαναρυθμιστεί χειροκίνητα.

Προσοχή: Πριν από την επαναλειτουργία της θερμάστρας, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει αποσυνδεδεμένη για τουλάχιστον **10 λεπτά**.

Καθαρισμός

1. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Καθαρίστε το εξωτερικό της θερμάστρας σκουπίζοντας με **στεγνό πανί**.
3. **Μην** χρησιμοποιείτε πετρελαϊκά προϊόντα ή χημικούς διαλύτες για τον καθαρισμό της θερμάστρας.
4. Όταν η θερμάστρα δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε τη σε **καθαρό και στεγνό μέρος**, μακριά από παιδιά.

Απόρριψη

Περιβαλλοντική προστασία

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παρακαλούμε να την ανακυκλώνετε στις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Ελέγξτε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή σας για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση.

Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικές τοπικές θερμάστρες χώρου
Αναγνωριστικό μοντέλου: HY-2202R

Θερμική απόδοση

- Ονομαστική θερμική ισχύς (P_{nom}): 1,8 – 2,0 kW
 - Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική) (P_{min}): 1,0 kW
 - Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς (P_{max}): 2,0 kW
-

Τύπος θερμικής απόδοσης / έλεγχος θερμοκρασίας χώρου (επιλέξτε ένα)

- Μονό στάδιο θερμικής ισχύος και χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου: **[όχι]**
 - Δύο ή περισσότερα χειροκίνητα στάδια, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου: **[όχι]**
 - Με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας χώρου: **[όχι]**
 - Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου: **[ναι]**
-

Κατανάλωση ισχύος

- Σε κατάσταση OFF (P_o): M/Δ, W
 - Σε κατάσταση αναμονής (standby) (P_{st}): 0,48 W
 - Σε κατάσταση αδράνειας (idle) (P_{idle}): 0,48 W
 - Σε κατάσταση αναμονής δικτύου (P_{net}): M/Δ, W
-

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου και πρόσθετες λειτουργίες

- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου + χρονοδιακόπτης ημέρας: **[όχι]**
 - Άλλες επιλογές ελέγχου (πολλαπλές επιλογές): **[όχι]**
 - Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας: **[όχι]**
 - Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοικτού παραθύρου: **[όχι]**
 - Έλεγχος από απόσταση (distance control): **[όχι]**
 - Προσαρμοστικός έλεγχος εκκίνησης (adaptive start): **[όχι]**
 - Περιορισμός χρόνου λειτουργίας: **[ναι]**
 - Αισθητήρας μαύρης σφαίρας (black-bulb sensor): **[όχι]**
 - Λειτουργία αυτοεκμάθησης (self-learning): **[όχι]**
 - Ακρίβεια ελέγχου: **[όχι]**
-

Εποχιακή απόδοση

- Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου σε ενεργή λειτουργία ($\eta_{s,on}$): 91,5 %
-

Κατασκευάστηκε στην Κίνα