

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : TYJDDDK60MMZYWC8CV2



Αυτόματος Κόφτης Ταινίας VEVOR Zcut-9 6-60mm TYJDDDK60MMZYWC8CV2

Μοντέλο AT-60

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή και βασικές οδηγίες
2. Προειδοποιήσεις και κανόνες ασφαλείας
3. Τεχνικά χαρακτηριστικά
4. Διάγραμμα δομής και χειριστηρίου
5. Οδηγίες λειτουργίας
6. Ρύθμιση μήκους και τρόπων λειτουργίας
7. P-Mode και L-Mode
8. Στενή ταινία και ταυτόχρονη χρήση δύο ρολών
9. Πρόσθετες λειτουργίες και αντικατάσταση μονάδας λεπίδας
10. Συντήρηση
11. Μηνύματα σφάλματος
12. Αντιμετώπιση προβλημάτων
13. Οδηγία WEEE / ανακύκλωση
14. Εγγύηση

1. Εισαγωγή και βασικές οδηγίες

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ — ΜΟΝΤΕΛΟ AT-60

Το παρόν αποτελεί την αρχική οδηγία χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Η εταιρεία ενδέχεται να μην ενημερώνει εκ νέου για τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

Ονομασία προϊόντος

Διανομέας κολλητικής ταινίας (Tape Dispenser), μοντέλο AT-60.

2. Προειδοποιήσεις και κανόνες ασφαλείας

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των λοιπών βασικών προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

15. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
16. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
17. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
18. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
19. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
20. Η συσκευή προορίζεται για οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς και αγροικίες.
21. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε εάν το προϊόν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του.
22. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λαμβάνετε υπόψη τον πιθανό κίνδυνο τραυματισμού από εσφαλμένη χρήση.

Γενικοί κανόνες ασφαλείας

Οι οδηγίες ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή ή τραυματισμού του χειριστή ή άλλων ατόμων.

Οι ενδείξεις «Προειδοποίηση» και «Προσοχή» περιγράφουν πιθανούς τραυματισμούς ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή τη συντήρηση της συσκευής με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει ότι ο λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού του χειριστή ή ζημιά στη συσκευή.

Σύμβολα και βασικές απαγορεύσεις

- Ένα σύμβολο μέσα σε τρίγωνο ή η αντίστοιχη περιγραφή υποδεικνύει συγκεκριμένο κίνδυνο.
- Ένα σύμβολο μέσα σε κύκλο ή η αντίστοιχη περιγραφή υποδεικνύει απαγορευμένη ενέργεια.

- Ένα σύμβολο μέσα σε κύκλο ή η αντίστοιχη περιγραφή υποδεικνύει απαιτούμενη ενέργεια.
- Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό από ηλεκτροπληξία.
- Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλο, οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος ή ξένο αντικείμενο μέσα στη συσκευή.
- Κρατήστε τα μαλλιά και τα φαρδιά ρούχα μακριά από τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση. Μην επιτρέπετε σε μη εκπαιδευμένους χειριστές ή παιδιά να τη χρησιμοποιούν.
- Απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από την αντικατάσταση της μονάδας λεπίδας ή πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εφαρμογές διαφορετικές από τις καθορισμένες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Το εγχειρίδιο πρέπει να παραμένει διαθέσιμο για μελλοντική αναφορά.


3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	AT-60
Πλάτος ταινίας	6–60 mm
Μήκος ταινίας	5–999 mm
Εξωτερική διάμετρος ρολού	20–300 mm
Υλικό σώματος	Αντιστατικό ABS
Τροφοδοσία	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Μέγιστη ισχύς	24,6 W

4. Διάγραμμα δομής και χειριστηρίου

Τα παρακάτω διαγράμματα διατηρούν την πρωτότυπη εικονογράφηση για ακριβή ταυτοποίηση των εξαρτημάτων. Η ελληνική απόδοση των ονομασιών δίνεται αμέσως μετά.

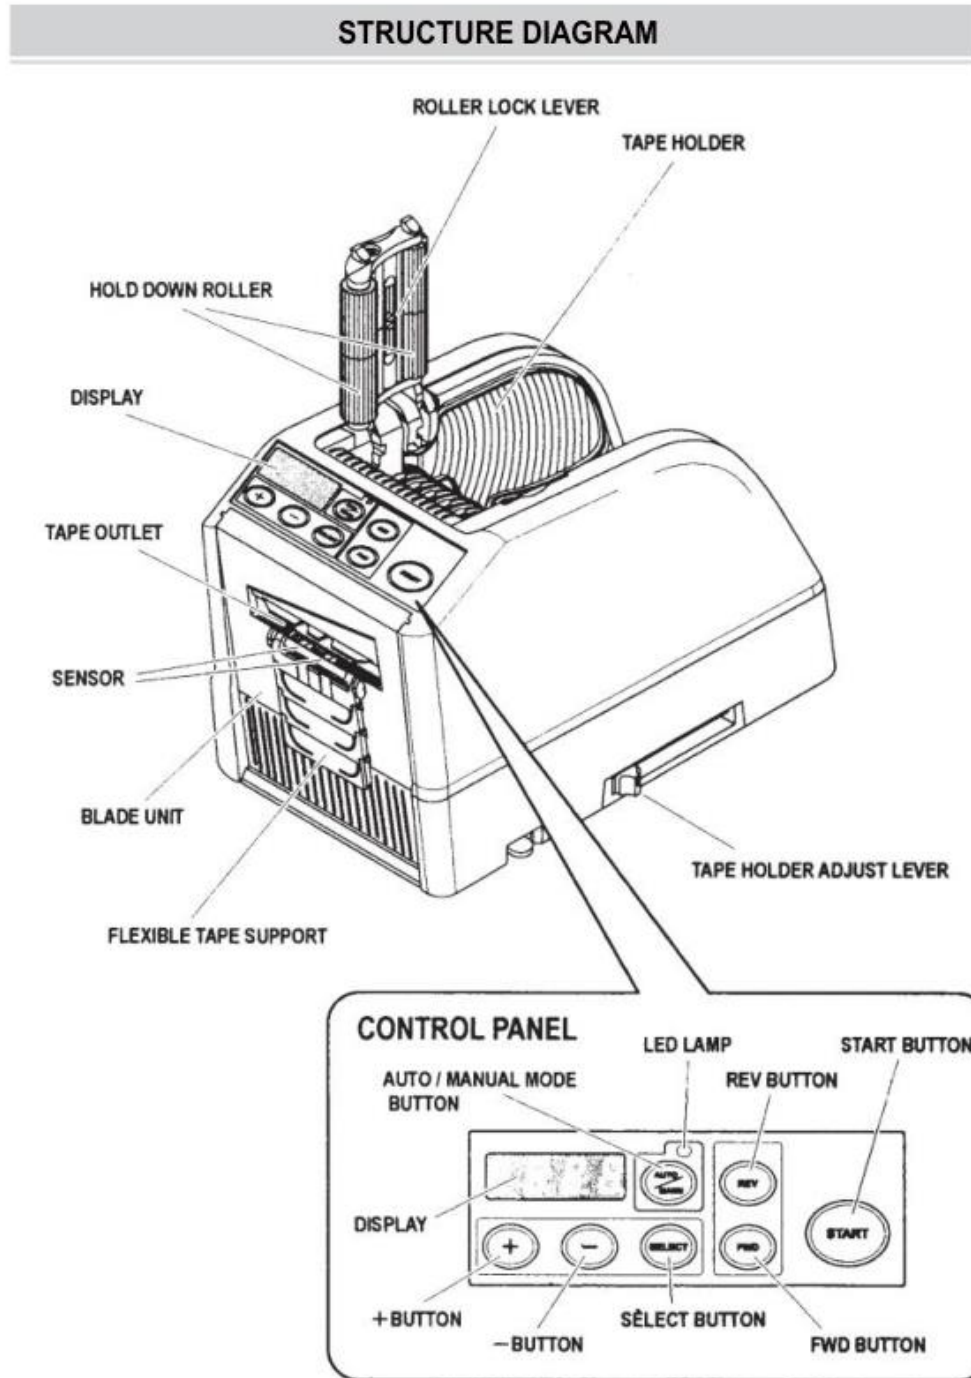

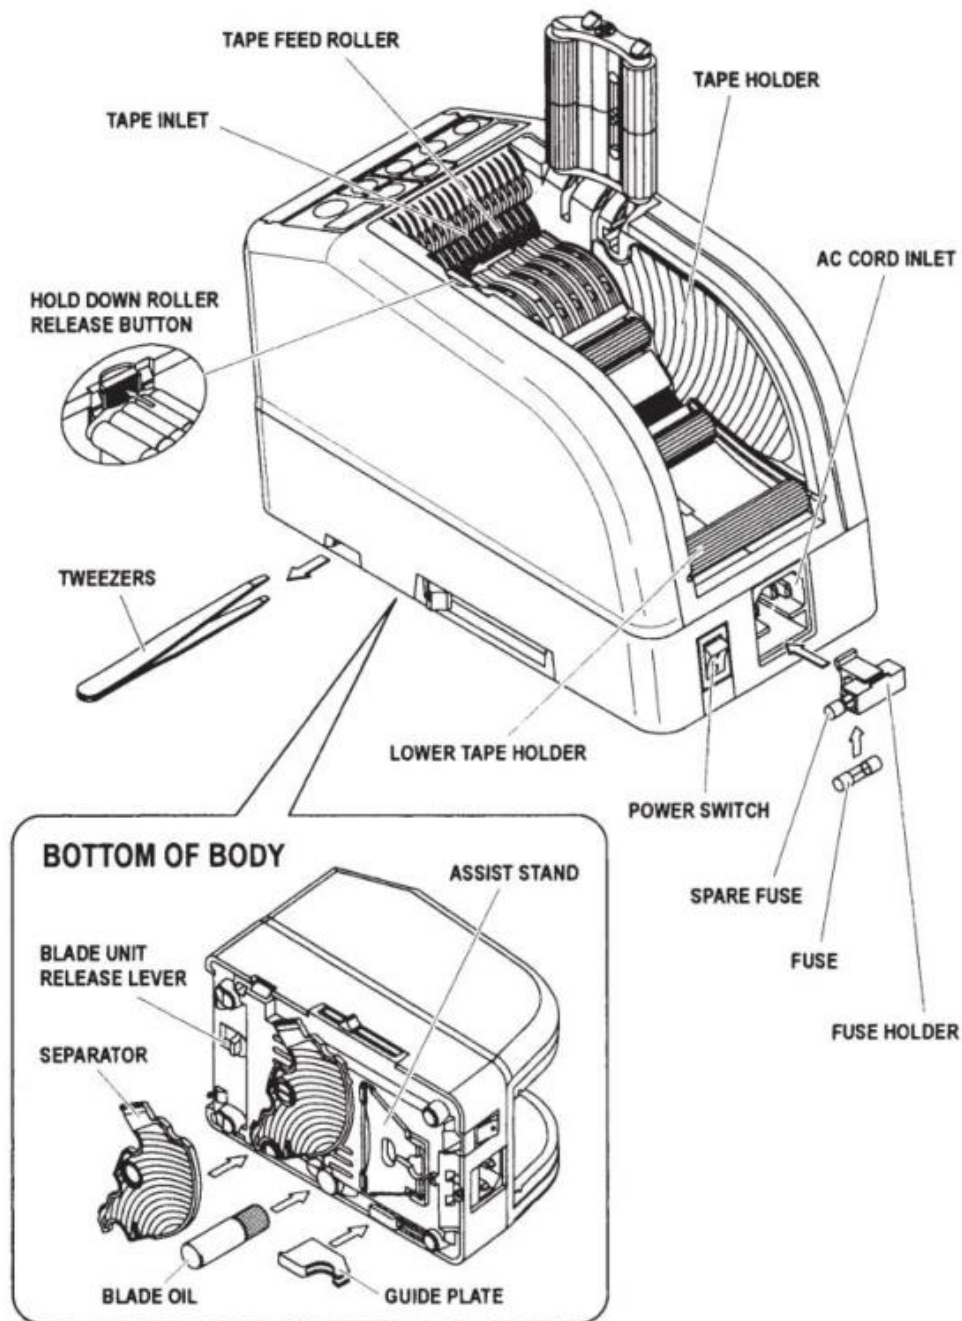

- 6 -

Διάγραμμα αναφοράς — πρωτότυπο, σελίδα 6

Ονομασίες βασικών μερών

- Μοχλός ασφάλισης κυλίνδρου (ROLLER LOCK LEVER)
- Υποδοχή ρολού ταινίας (TAPE HOLDER)

- Κύλινδρος συγκράτησης (HOLD DOWN ROLLER)
- Οθόνη (DISPLAY)
- Έξοδος ταινίας (TAPE OUTLET)
- Αισθητήρας (SENSOR)
- Μονάδα λεπίδας (BLADE UNIT)
- Εύκαμπτο στήριγμα ταινίας (FLEXIBLE TAPE SUPPORT)
- Μοχλός ρύθμισης υποδοχής ρολού (TAPE HOLDER ADJUST LEVER)
- Κουμπί AUTO/MANUAL, λυχνία LED, κουμπί REV, κουμπί START, κουμπί FWD, κουμπί SELECT και κουμπιά +/-
- Είσοδος καλωδίου AC, διακόπτης τροφοδοσίας, ασφάλεια και υποδοχή ασφάλειας
- Διαχωριστής (SEPARATOR), πλάκα οδηγός (GUIDE PLATE), λάδι λεπίδας (BLADE OIL) και βάση υποβοήθησης (ASSIST STAND).

5. Οδηγίες λειτουργίας

Τοποθέτηση της ταινίας

23. Συνδέστε το καλώδιο AC στην είσοδο του καλωδίου AC.
24. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης POWER είναι στη θέση OFF και συνδέστε το καλώδιο σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα AC.
25. Θέστε τον διακόπτη POWER στη θέση ON. Ακούγεται βομβητής και η συσκευή τίθεται σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία.
26. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης του κυλίνδρου συγκράτησης.
27. Τοποθετήστε ένα ρολό ταινίας στη συσκευή.
28. Ρυθμίστε τις υποδοχές TAPE HOLDERS στο κατάλληλο πλάτος. Μετακινήστε τον μοχλό ρύθμισης από μπροστά προς τα πίσω και κλείστε τον. Οι υποδοχές πρέπει να συγκρατούν ελαφρά το ρολό στο κέντρο της κοιλότητας.
29. Η κεντρική τοποθέτηση είναι σημαντική, επειδή διατηρεί την ταινία στο κέντρο. Η ταινία περνά πάνω από τον αισθητήρα μπροστά από τη μονάδα λεπίδας.
30. Για μεγαλύτερο ρολό, τραβήξτε προς τα έξω τη χαμηλότερη υποδοχή.
31. Τοποθετήστε την ταινία πάνω στον κύλινδρο προώθησης.
32. Πατήστε FWD μέχρι η ταινία να εξέλθει από την έξοδο TAPE OUTLET.
33. Για πολύ ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία, τραβήξτε λίγο ταινία ώστε να τοποθετηθεί στην είσοδο TAPE INLET. Πατήστε συνεχόμενα FWD για λίγα δευτερόλεπτα και βοηθήστε την ταινία να πάρει τη σωστή θέση.
34. Αφού φορτωθεί η ταινία και ρυθμιστούν οι υποδοχές, κλείστε τη μονάδα κυλίνδρου συγκράτησης.
35. Πατήστε START. Αφαιρέστε το πρώτο κομμάτι ταινίας και απορρίψτε το.
36. Για να αφαιρέσετε το ρολό, τραβήξτε την ταινία προς τα πίσω και πατήστε REV.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιείτε πάντα τσιμπιδάκι για την αφαίρεση της ταινίας. Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με την κόλλα είναι στραμμένη προς τα κάτω.

6. Ρύθμιση μήκους και τρόπων λειτουργίας

Ρύθμιση μήκους ταινίας

- Βεβαιωθείτε ότι η DISPLAY δείχνει την ένδειξη μήκους κοπής.
- Το μήκος κοπής εμφανίζεται με χαρακτήρες όπως A, b, C, d, E, F.
- Ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος με τα +/- . Το εύρος είναι 5–999 mm.
- Μπορείτε να ορίσετε έξι διαφορετικά μήκη χρησιμοποιώντας το SELECT.
- Με σύντομο πάτημα των +/- η μεταβολή γίνεται ανά 1 mm. Με παρατεταμένο πάτημα εμφανίζεται γρήγορη προώθηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το πραγματικό μήκος μπορεί να διαφέρει από το εμφανιζόμενο, ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση της ταινίας. Σε πολύ μικρά μήκη, η κοπή μπορεί να μην είναι σταθερή ή η ταινία να μπλοκάρει. Πραγματοποιήστε αρκετές δοκιμαστικές κοπές.

Χειροκίνητη λειτουργία (MANUAL MODE)

- Βεβαιωθείτε ότι η μπλε λυχνία LED είναι σβηστή. Εάν αναβοσβήνει ή είναι αναμμένη, πατήστε AUTO/MANUAL ώστε να σβήσει.
- Πατήστε START μία φορά. Η συσκευή θα προωθήσει και θα κόψει ένα τμήμα σύμφωνα με το ρυθμισμένο μήκος.
- Για νέο τμήμα, πατήστε ξανά START.

Αυτόματη λειτουργία (AUTO MODE)

- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED αναβοσβήνει. Εάν είναι σβηστή, πατήστε AUTO/MANUAL και αφήστε τη λυχνία να αναβοσβήνει.
- Πατήστε START μία φορά. Η συσκευή θα προωθήσει και θα κόψει ένα τμήμα στο ρυθμισμένο μήκος.
- Όταν αφαιρεθεί το τμήμα, η συσκευή θα προωθήσει και θα κόψει αυτόματα το επόμενο.

7. P-Mode και L-Mode

P-Mode — Προκαθορισμένη λειτουργία (Preset Mode)

Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί για συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων, έως 999. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ακούγεται βομβητής. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε MANUAL είτε σε AUTO.

37. Πατήστε SELECT για να επιλέξετε το επιθυμητό μήκος.
38. Κρατήστε SELECT για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί «Lcon».
39. Πατήστε ξανά SELECT και θα εμφανιστεί «p».
40. Χρησιμοποιήστε +/- για να ορίσετε την απαιτούμενη ποσότητα.
41. Επιλέξτε AUTO ή MANUAL με το AUTO/MANUAL.
42. Πατήστε START για δοκιμαστική προώθηση και κοπή ενός τεμαχίου.
43. Σε MANUAL, πατήστε START και προωθήστε νέο τμήμα αφού αφαιρεθεί το προηγούμενο. Σε AUTO, η προώθηση γίνεται αυτόματα.
44. Η ένδειξη μετρά αντίστροφα κατά την προώθηση των επόμενων τεμαχίων.
45. Όταν η DISPLAY δείξει «0», ακούγεται βομβητής. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει.
46. Εάν αφαιρέσετε την ταινία πριν σταματήσει ο βομβητής, η LED θα αναβοσβήσει και πρέπει να πατήσετε ξανά START.
47. Για αλλαγή μεταξύ AUTO και MANUAL, πατήστε AUTO/MANUAL.

L-Mode — Λειτουργία βρόχου (Loop Mode)

Μπορείτε να προκαθορίσετε την ποσότητα των τεμαχίων που θα κοπούν, έως 999. Η συσκευή κόβει την επιλεγμένη ποσότητα και σταματά.

48. Πατήστε SELECT και επιλέξτε το μήκος.
49. Κρατήστε SELECT μέχρι η DISPLAY να δείξει «Lcon».
50. Ορίστε τον αριθμό τεμαχίων με +/-.
51. Πατήστε START. Η οθόνη δείχνει αντίστροφη μέτρηση και η κοπή συνεχίζεται.
52. Όταν η DISPLAY δείξει «0», ακούγεται ο βομβητής και η συσκευή σταματά.
53. Για να σταματήσετε τη συσκευή σε L-MODE, πατήστε START.

Διαχείριση ταινίας που καμπυλώνει

- Πατήστε το κουμπί απασφάλισης του κυλίνδρου συγκράτησης για να ανοίξετε τη μονάδα.
- Τραβήξτε τον μοχλό ασφάλισης κυλίνδρου ώστε ο κύλινδρος να μην περιστρέφεται.
- Κλείστε τη μονάδα κυλίνδρου συγκράτησης.
- Με τους κυλίνδρους ασφαλισμένους, η τάση μπορεί να μεταβάλει το μήκος. Κόψτε αρκετά δοκιμαστικά τεμάχια και ρυθμίστε το μήκος εάν χρειάζεται.

8. Στενή ταινία και ταυτόχρονη χρήση δύο ρολών

Εάν η ταινία έχει πλάτος μικρότερο από 15 mm ή θέλετε να διανείμετε δύο ρολά ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε τον ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ (SEPARATOR).

- Για ταινία μικρότερη από 10 mm, τοποθετήστε την ΠΛΑΚΑ ΟΔΗΓΟ (GUIDE PLATE) πάνω στον ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ.
- Αφαιρέστε τον ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ από το κάτω μέρος του σώματος.
- Ανοίξτε τη μονάδα κυλίνδρου συγκράτησης.
- Εισαγάγετε τον ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ στο σώμα, στην υποδοχή στο κάτω μέρος της κοιλότητας.
- Για ταινία μικρότερη από 10 mm, τοποθετήστε την ΠΛΑΚΑ ΟΔΗΓΟ πάνω στον ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ.
- Τοποθετήστε ένα ρολό ταινίας σε κάθε πλευρά χρησιμοποιώντας τον ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ.

Για τη συγκράτηση της ταινίας με τις υποδοχές TAPE HOLDERS δεν χρειάζεται να μετακινήσετε τον ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ από τη θέση του.

Όταν διανέμονται δύο ρολά ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να προωθούνται ταυτόχρονα και τα δύο μήκη.

- Αφαιρέστε το πρώτο κομμάτι ταινίας.
- Όταν αφαιρεθεί το δεύτερο κομμάτι, θα διανεμηθούν επίσης και οι δύο πλευρές της ταινίας.

9. Πρόσθετες λειτουργίες και αντικατάσταση μονάδας λεπίδας

Εύκαμπτο στήριγμα ταινίας

Όταν κόβετε μεγαλύτερα μήκη ταινίας ή μη αυτοκόλλητη ταινία/φίλμ, χρησιμοποιήστε το ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ώστε να αποφεύγεται η πτώση της ταινίας.

Βάση υποβοήθησης (ASSIST STAND)

Ανάλογα με το υλικό της ταινίας ή τον σκοπό της εργασίας, χρησιμοποιήστε τη ΒΑΣΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ για να μετακινήσετε το σώμα της συσκευής σε χαμηλότερο επίπεδο.

Αντικατάσταση μονάδας λεπίδας

Η μεμονωμένη λεπίδα δεν προβλέπεται να αντικαθίσταται. Πρέπει να αλλάζει ολόκληρη η ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ.

54. Θέστε τον POWER στη θέση OFF.

55. Αφαιρέστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ απασφαλίζοντας τον ΜΟΧΛΟ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

56. Τοποθετήστε τη νέα ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ στο σώμα.

57. Πιέστε σταθερά το περίβλημα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

58. Βεβαιωθείτε ότι η κάτω λεπίδα έχει τοποθετηθεί σωστά. Αναποδογυρίστε τη μονάδα και ελέγξτε το κάτω άκρο της κάτω λεπίδας.

10. Συντήρηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση της ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ μην αγγίζετε την αιχμηρή ακμή της λεπίδας.

Καθαρισμός μονάδας λεπίδας

Κατά την κοπή ταινιών με ισχυρή κόλλα, υπολείμματα παραμένουν σταδιακά στη λεπίδα. Αφαιρέστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ για καθαρισμό.

59. Θέστε τον POWER στη θέση OFF.
60. Αφαιρέστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ απασφαλίζοντας τον σχετικό μοχλό.
61. Βάλτε λίγο οινόπνευμα σε καθαρό, στεγνό πανί ή χρησιμοποιήστε μπατονέτα για την αφαίρεση των υπολειμμάτων.
62. Επανατοποθετήστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ.

Λίπανση λεπίδας

Λιπάνετε τη λεπίδα ώστε να αποτρέπεται η προσκόλληση υπολειμμάτων.

63. Θέστε τον POWER στη θέση OFF.
64. Αφαιρέστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ.
65. Εντοπίστε τις τρεις οπές λαδιού στην πίσω πλευρά της επάνω λεπίδας.
66. Ρίξτε μία σταγόνα ΛΑΔΙΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ σε κάθε οπή.
67. Λιπάνετε επίσης τον ΟΔΗΓΟ ΚΑΤΩ ΛΕΠΙΔΑΣ.
68. Μην λιπαίνετε επανειλημμένα χωρίς ανάγκη.
69. Σκουπίστε το πλεονάζον λάδι με βαμβακερό πανί.

Αισθητήρες και σώμα

- Επανατοποθετήστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ και θέστε τον POWER στη θέση ON. Κάντε αρκετές δοκιμαστικές κοπές ώστε να βεβαιωθείτε ότι η ταινία δεν πέφτει από την έξοδο.
- Υπάρχουν δύο ζεύγη αισθητήρων κάτω από την έξοδο. Υπολείμματα ταινίας ή ξένα σώματα στα ανοίγματα μπορούν να εμποδίσουν την ανίχνευση της ταινίας. Διατηρείτε καθαρή την περιοχή γύρω από τους αισθητήρες.
- Για προστασία του αισθητήρα, καθαρίζετε προσεκτικά τα ανοίγματα μετά την αφαίρεση της ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ.
- Για το σώμα χρησιμοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικό σε νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλύτες στα πλαστικά μέρη.

11. Μηνύματα σφάλματος

Όταν προκύπτει σφάλμα, ακούγεται ο βομβητής και στη DISPLAY αναβοσβήνει/εμφανίζεται μήνυμα.

E-02 — Η λεπίδα βρίσκεται εκτός θέσης

Η ένδειξη υποδεικνύει ότι η λεπίδα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή ότι η συσκευή σταματά λόγω του πάχους ή της σκληρότητας της ταινίας.

70. Θέστε τον POWER στη θέση OFF.
71. Αφαιρέστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ απασφαλίζοντας τον μοχλό και ανασηκώστε τη μονάδα από το σώμα.
72. Θέστε τον POWER στη θέση ON.
73. Πατήστε FWD και προωθήστε την ταινία μία φορά. Κόψτε την ταινία με ψαλίδι ανάμεσα στην έξοδο TAPE OUTLET και στη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ.
74. Πατήστε REV για να αφαιρέσετε την ταινία.
75. Καθαρίστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ και λιπάνετε τον ΟΔΗΓΟ ΚΑΤΩ ΛΕΠΙΔΑΣ.
76. Ελέγξτε τη θέση της κάτω λεπίδας και επανατοποθετήστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ.

E-03 — Ο κινητήρας έχει σταματήσει

Υποδεικνύει ότι ο κινητήρας σταμάτησε λόγω υπερφόρτωσης.

77. Πατήστε START για να διαγράψετε το μήνυμα σφάλματος.
78. Πατήστε REV για να αφαιρέσετε την ταινία.
79. Θέστε τον POWER στη θέση OFF.
80. Ελέγξτε προσεκτικά τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ και την έξοδο TAPE OUTLET.
81. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ταινίας ή κολλώδη κατάλοιπα χρησιμοποιώντας ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε τη λεπίδα όταν διορθώνετε σφάλμα με τον POWER στη θέση ON. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη και σταματήστε τη χρήση της συσκευής.

Εάν η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά μετά τη διόρθωση του σφάλματος, διακόψτε τη χρήση.

Το πρωτότυπο αναφέρει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταινία εάν δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό άνω των 1000 V, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο POWER είναι ενεργοποιημένος, αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί.	Το καλώδιο AC έχει χαλαρώσει. Η ασφάλεια έχει καεί.	Ελέγξτε το καλώδιο AC και συνδέστε το καλά στην πρίζα. Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια καεί ξανά, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
Μετά την αφαίρεση ενός τεμαχίου, το επόμενο δεν προωθείται σε AUTO.	Η λειτουργία είναι MANUAL. Υπολείμματα καλύπτουν τους αισθητήρες. Η ταινία δεν περνά σωστά από τους αισθητήρες. Η ταινία έχει πολύ χαμηλή ανακλαστικότητα.	Ρυθμίστε σε AUTO. Αφαιρέστε τα υπολείμματα. Χρησιμοποιήστε SEPARATOR για πλάτος μικρότερο από 15 mm. Μην τοποθετείτε ισχυρές πηγές φωτός κοντά στους αισθητήρες. Ορισμένοι τύποι ταινίας μπορεί να μην λειτουργούν σε AUTO.
Η λεπίδα δεν κινείται ομαλά.	Η ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ δεν βρίσκεται στη σωστή θέση.	Ελέγξτε τη ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ και πιέστε σταθερά το περίβλημα προς τα κάτω.
Το μήκος της ταινίας διαφέρει από το ρυθμισμένο.	Η κόλλα είναι πολύ ισχυρή. Η ελαστικότητα της ταινίας είναι πολύ μεγάλη.	Διορθώστε τη ρύθμιση μετά από αρκετές δοκιμαστικές κοπές.
Η ταινία καμπυλώνει υπερβολικά.	Η συσκευή δεν είναι γειωμένη. Το ROLLER LOCK είναι απενεργοποιημένο.	Ελέγξτε τη γείωση του καλωδίου. Ενεργοποιήστε το ROLLER LOCK ώστε να εφαρμοστεί τάση.

Οδηγία WEEE / ανακύκλωση

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

13. Εγγύηση

Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, διακόψτε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για έγκριση επισκευής.

Ο κατασκευαστής εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικών ή κατασκευής για όσο διάστημα το κατέχει ο αρχικός αγοραστής, υπό κανονική φθορά και σωστή χρήση.

Ανταλλακτικά όπως οι λεπίδες κοπής και οι κύλινδροι δεν καλύπτονται από την περίοδο εγγύησης, καθώς θεωρούνται εξαρτήματα φθοράς («wear parts»).

Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον:

- Το προϊόν δεν υπέστη ζημιά κατά την εγκατάσταση.
- Χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος, τις οδηγίες και τις οδηγίες τεχνικής υποστήριξης.
- Δεν τροποποιήθηκε ή υπέστη ζημιά από παρέμβαση, σφάλμα χρήστη, ατύχημα, καταστροφή, κακή χρήση, εσφαλμένη χρήση, προβλήματα τροφοδοσίας/εφαρμογής ισχύος, αλλοίωση, επισκευή, τροποποίηση ή επισκευή/αντικατάσταση από πρόσωπο διαφορετικό από τον αρχικό προμηθευτή/κατασκευαστή.

The VEVOR logo is displayed in white, bold, uppercase letters on a solid orange square background.