

cecotec

CEC-03025



Τοστιέρα - Γκριλ Cecotec RocknGrill 2000W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φινιρίσματα γείωσης.
- Εάν το φινιρίσμα δεν εφαρμόζει σωστά στην πρίζα, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην τροποποιείτε το φινιρίσμα και μην χρησιμοποιείτε αντάπτορα.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φινιρίσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε το φινιρίσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Μην φτάνετε ποτέ μέσα στο νερό!
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το Επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φινιρίσμα ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά, αν παρουσιάζει βλάβη ή έχει πέσει ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε ή καταπονείτε το καλώδιο με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατεύστε το από αιχμηρά αντικείμενα και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου ή του τραπεζιού.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Τραβήξτε το φινιρίσμα (όχι το καλώδιο) για να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τη Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Πάνω ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικές, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.

- Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή σε σημεία όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.
- Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Κοντά σε εύφλεκτα υλικά (όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας, τραπεζομάντηλα κ.λπ.) ή κάτω από ντουλάπια.
- Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η θερμοκρασία των επιφανειών που είναι προσβάσιμες μπορεί να είναι υψηλή κατά τη χρήση και να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες κατά τη χρήση ή αμέσως μετά. Χρησιμοποιήστε τις λαβές.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών μόνο υπό συνεχή επίβλεψη.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους.
- Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε ή από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Χειρολαβή
 2. Κλείδωμα και στήριγμα
 3. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
 4. Ενδεικτική λυχνία ετοιμότητας
 5. Ροδέλα θερμοκρασίας
 6. Κουμπί απελευθέρωσης 180°
 7. Στόμιο συλλογής λίπους
 8. Πλάκες ψησίματος
 9. Δίσκος συλλογής υγρών
-

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το προϊόν διαθέτει προστατευτική συσκευασία για ασφάλεια κατά τη μεταφορά. Ξεπακετάρετε τη συσκευή και φυλάξτε τη συσκευασία και τα υλικά σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή ζημιάς εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή στο μέλλον. Εάν δεν κρατήσετε τη συσκευασία, ανακυκλώστε τα υλικά.
- Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος με υγρό σφουγγάρι ή πανί.
- Σκουπίστε τη συσκευή με στεγνό χαρτί κουζίνας.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, αλείψτε τις πλάκες με λίγο λάδι.

Σημείωση

Μπορεί να παρατηρήσετε ελαφρύ κάψιμο ή καπνό κατά την πρώτη χρήση της τοστιέρας λόγω υπολειμμάτων από τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Κλείστε την ψηστιέρα και συνδέστε την στο ρεύμα. Θα ανάψει η κόκκινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται.
2. Γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση που επιθυμείτε. Δοκιμάστε μεσαία θερμοκρασία αρχικά και προσαρμόστε ανάλογα με την προτίμησή σας.
3. Η πράσινη λυχνία θα ανάψει όταν η συσκευή φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η προθέρμανση διαρκεί περίπου 3-5 λεπτά. Όταν σβήσει η πράσινη λυχνία, η θερμοκρασία έχει φτάσει στο επιθυμητό σημείο.
4. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Γκριλ Επαφής

Εικ. 2

1. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση.
2. Προετοιμάστε τα μπιφτέκια, τα κομμάτια κρέατος ή άλλα τρόφιμα και τοποθετήστε τα στην κάτω πλάκα.
3. Κλείστε τις πλάκες και αφήστε χώρο ώστε να μην ακουμπάει το πάνω μέρος στο φαγητό.
4. Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή για να ανοίξετε τη συσκευή. Αφαιρέστε το φαγητό με πλαστική σπάτουλα. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαχαίρια ή πιρούνια στις πλάκες, γιατί μπορεί να καταστραφεί η αντικολλητική επίστρωση.
5. Χρησιμοποιήστε το γκριλ επαφής για ψήσιμο μπιφτεκιών, φιλέτων, κομματιών κρέατος ή άλλων τροφίμων.
6. Χρησιμοποιήστε το γκριλ επαφής όταν θέλετε να μαγειρέψετε κάτι γρήγορα ή όταν αναζητάτε πιο υγιεινό τρόπο μαγειρέματος.

ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ

Εικ. 3

1. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη θέση που θέλετε.
 2. Προετοιμάστε τα σάντουιτς και τοποθετήστε τα στην κάτω πλάκα ψησίματος.
 3. Κλείστε το καπάκι και πιέστε ελαφρά για να σταθεροποιηθούν τα σάντουιτς. Η πάνω πλάκα πρέπει να καλύπτει πλήρως τα σάντουιτς.
 4. Ψήστε για περίπου 3 έως 5 λεπτά ή μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα. Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 5. Όταν είναι έτοιμα, χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε την επάνω πλάκα. Αφαιρέστε τα σάντουιτς με τη βοήθεια πλαστικής σπάτουλας. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαχαίρια ή πιρούνια, γιατί μπορεί να χαλάσετε την αντικολλητική επίστρωση των πλακών.
- Η ψηστιέρα πίεσης είναι ιδανική για ψήσιμο σάντουιτς, ψωμιού και τორτίγιας.
 - Το καπάκι έχει σχεδιαστεί με μοναδικό μεντεσέ και μεντεσέ ύψους που προσαρμόζεται στο πάχος του φαγητού. Μπορείτε εύκολα να ψήσετε από λεπτές φέτες πατάτας μέχρι παχιές μπιριζόλες με εξαιρετικά αποτελέσματα.
 - Όταν μαγειρεύετε φαγητά διαφορετικού πάχους, είναι σημαντικό η επάνω πλάκα να πατάει ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.
-

ΓΚΡΙΛ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Εικ. 4

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια.
 2. Με το αριστερό σας χέρι κρατήστε τη λαβή και με το δεξί πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για να ανοίξει η πάνω πλάκα.
 3. Χρησιμοποιήστε το ανοιχτό γκριλ για να ψήσετε μπιφτέκια, μπιριζόλες, πουλερικά (προτείνεται να μην έχουν κόκκαλα), ψάρι και λαχανικά.
- Το ανοιχτό γκριλ είναι η πιο ευέλικτη μέθοδος μαγειρέματος. Σε αυτή τη θέση η επιφάνεια ψησίματος διπλασιάζεται.
 - Μπορείτε να ψήσετε διαφορετικά είδη φαγητού ξεχωριστά, χωρίς να αναμιγνύονται οι γεύσεις.
-

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Εικ. 5

Για να αφαιρέσετε εύκολα τα λίπη, μπορείτε να αφαιρέσετε τον επεκτάσιμο δίσκο στη βάση της συσκευής.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Είναι ευκολότερο να την καθαρίσετε ενώ είναι ελαφρώς ζεστή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην τη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με μαλακό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών. Αν έχουν κολλήσει υπολείμματα, χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό και σφουγγάρι που δεν χαράζει.
- Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με υγρό πανί, όχι όμως με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρματα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα, γιατί μπορεί να χαράξουν την αντικολητική επίστρωση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίζετε τον δίσκο συλλογής υγρών μετά από κάθε χρήση. Πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι.
- Στεγνώστε καλά τη συσκευή και επανατοποθετήστε τον δίσκο στη θέση του.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε στεγνό μέρος. Μπορείτε να ασφαλίσετε τις πλάκες με το κλείδωμα για εύκολη αποθήκευση.

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά προϊόντος: G3025

Τάση: 220-240 V, 50 Hz

Ισχύς: 2000 W

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Οι συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, ώστε να βελτιστοποιείται η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειώνεται η επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το σύμβολο του «διαγραμμένου κάδου» στη συσκευή υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να τη διαθέτετε ξεχωριστά.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή καταστήματα για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών και/ή μπαταριών.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση **2 ετών** από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον υπάρχει απόδειξη αγοράς, είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Η εγγύηση **δεν** καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους κατασκευάστηκε, έχει υποστεί κακή χρήση, κακομεταχείριση, ατύχημα ή ζημιά λόγω διάβρωσης ή ουσιών.
- Εάν το προϊόν έχει τροποποιηθεί, επισκευαστεί ή ανοιχθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα εκτός του Επίσημου Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Εάν παρουσιαστούν βλάβες λόγω φυσιολογικής φθοράς ή φθοράς ανταλλακτικών.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο εργοστασιακά ελαττώματα της συσκευής για 2 χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρουμένων των αναλώσιμων μερών.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή προβλήματος με το προϊόν σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο **+34 963 210 728**.

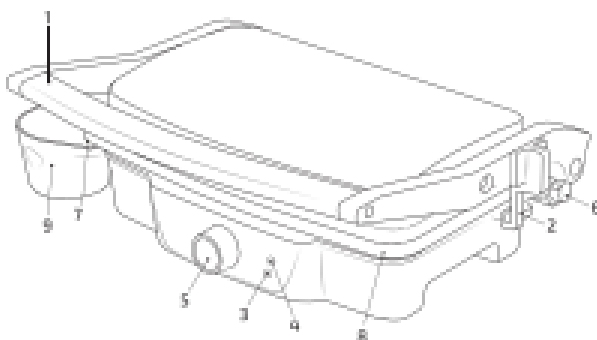


Fig./lmg./Abb./Rys./Dbr. 1

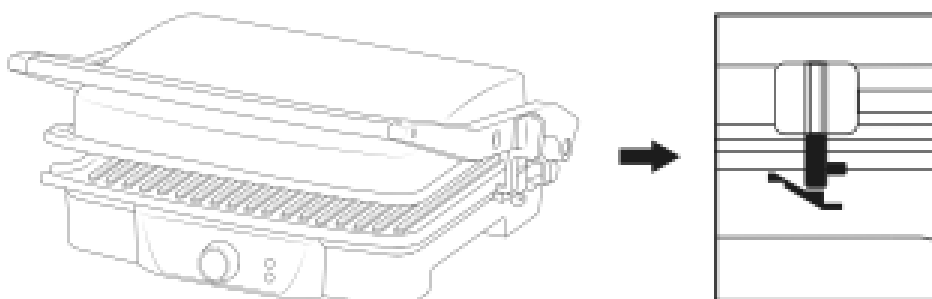


Fig./lmg./Abb./Rys./Dbr. 2

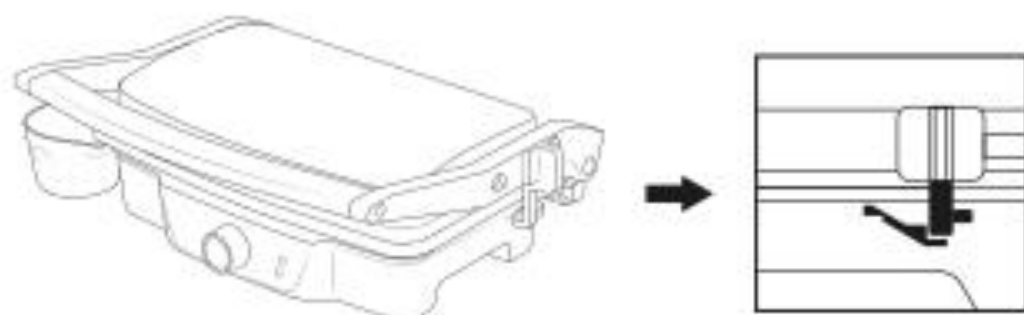


Fig./img./Abb./Rys./Dbr. 3



Fig./img./Abb./Rys./Dbr. 4

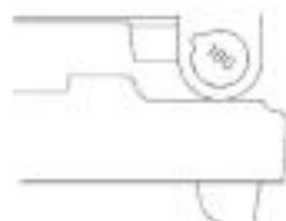


Fig./img./Abb./Rys./Dbr. 5