

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WLCZBXX75LDQVI9L3V2




Φορητό Ψυγείο 70L

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FRIDGEAPP

Πρώτο βήμα: Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη smart συσκευή σας· ξεκινήστε την εφαρμογή και πατήστε "Αναζήτηση" για να βρείτε κοντινά ψυγεία.

Δεύτερο βήμα: Πατήστε το εικονίδιο ψυγείου για ζεύξη μέσω Bluetooth (η εφαρμογή θα σας ζητήσει να κάνετε σύζευξη πατώντας το κουμπί ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του ψυγείου, κατά την πρώτη σύνδεση). Μετά τη σύζευξη, η εφαρμογή θα μεταβεί στην κύρια οθόνη, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε το ψυγείο.

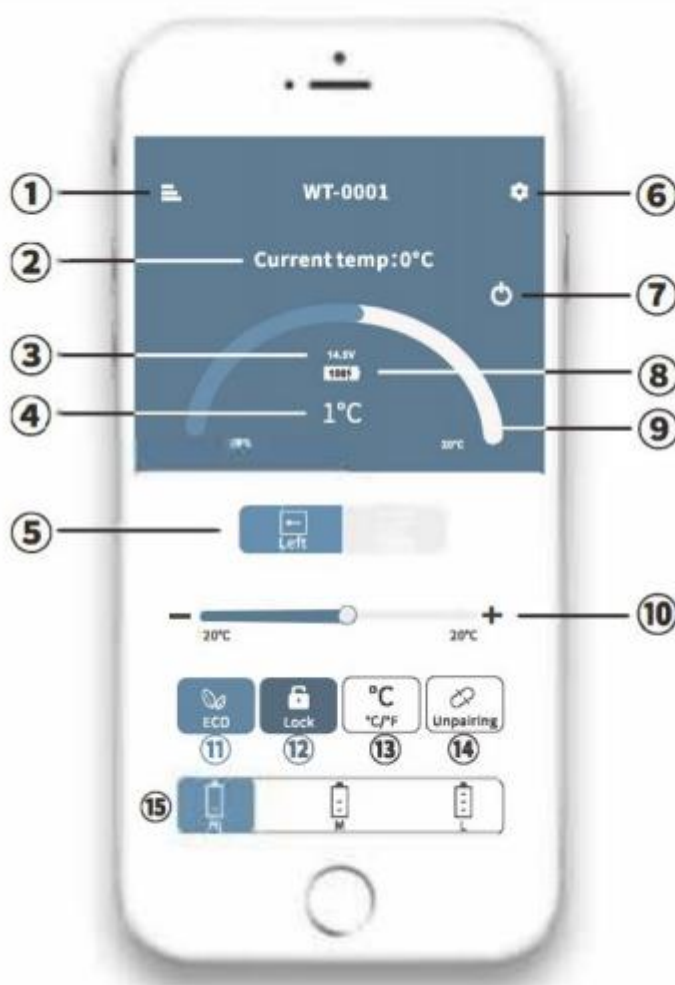

Πίνακας Εικονιδίων:

- ① MENU
 - ② Τρέχουσα θερμοκρασία
 - ③ Τρέχουσα τάση
 - ④ Επιθυμητή θερμοκρασία
 - ⑤ Εναλλαγή Αριστερού/Δεξιού διαμερίσματος
 - ⑥ ΡΥΘΜΙΣΗ (SET)
 - ⑦ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 - ⑧ Τρέχουσα μπαταρία
 - ⑨ Ρύθμιση θερμοκρασίας
 - ⑩ ECO (εξοικονόμηση ενέργειας) / MAX (γρήγορη ψύξη)
 - ⑪ Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα
 - ⑫ Κελσίου / Φαρενάιτ
 - ⑬ Αποσύνδεση συσκευής και επιστροφή στην αναζήτηση
 - ⑭ Λειτουργία προστασίας μπαταρίας: Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή
-

Σημείωση:

Κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος  στην εφαρμογή για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου του ψυγείου. Όταν είναι κλειδωμένος, ο πίνακας μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω της εφαρμογής.

Λήψη της εφαρμογής "CAR FRIDGE FREEZER"



 **Android**

Σαρώστε τον αντίστοιχο QR κωδικό ή αναζητήστε την εφαρμογή **"CAR FRIDGE FREEZER"** στο **App Store** (για συσκευές Apple) ή στο **Google Store** (για Android συσκευές).



IOS



Android

Προσοχή

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά

1. Πριν τη χρήση, καθαρίστε το εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του ψυγείου με ένα υγρό πανί.
2. Μην γεμίζετε το ψυγείο με διαβρωτικά υγρά. Μην ρίχνετε υγρά απευθείας μέσα στο ψυγείο.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και διατηρήστε το στεγνό.
4. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό για να αποτρέψετε οσμές και βακτήρια και να διασφαλίσετε την υγιεινή των τροφίμων.
5. Απενεργοποιήστε το ψυγείο και την μπαταρία πριν το τραβήξετε με τρόλεϊ (εάν έχει μπαταρία).

Σύνδεση στην Παροχή Ρεύματος

1. Βρείτε το καλώδιο DC μέσα στο σετ. Συνδέστε το βύσμα DC στην υποδοχή ρεύματος του ψυγείου.
2. Τοποθετήστε σωστά το ψυγείο στο αυτοκίνητο (π.χ. στο πορτμπαγκάζ, στα καθίσματα κ.λπ.).
3. Τακτοποιήστε τα καλώδια σύμφωνα με τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου σας. Εισάγετε το βύσμα αναπτήρα (τη μία πλευρά του καλωδίου) στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου.


Σύνδεση του ψυγείου αυτοκινήτου

- Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί σε περισσότερες από μία πηγές ενέργειας.
- Μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε τροφοδοσία DC 12V/24V.
- Αν χρησιμοποιείτε παροχή AC 100–240V, απαιτείται χρήση μετασχηματιστή AC (AC adapter).

Λειτουργία Ψυγείου Αυτοκινήτου


Διάγραμμα Εξαρτημάτων

- **Door** → Πόρτα
- **Sealing strip** → Ταινία στεγανοποίησης
- **Control panel** → Πίνακας ελέγχου
- **Machine compartment** → Θάλαμος μηχανισμού
- **Footpad** → Πόδι στήριξης
- **Handle** → Χειρολαβή
- **Storage room** → Θάλαμος αποθήκευσης

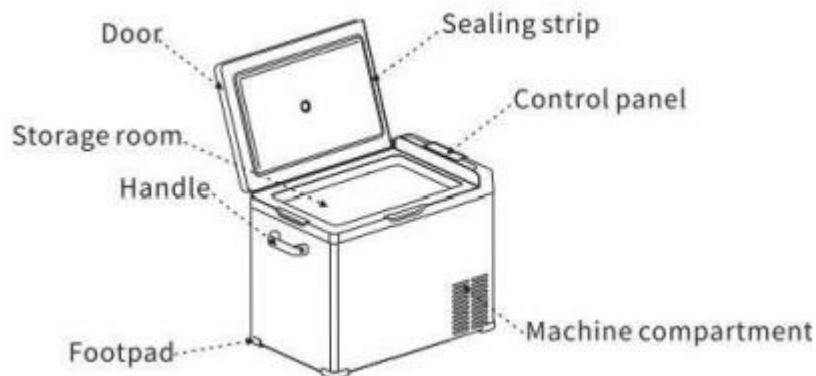

Αντιστροφή Κατεύθυνσης Ανοίγματος Πόρτας

1. Αφαιρέστε την ανοξείδωτη αλυσίδα με σταυροκατσάβιδο.
2. Αφαιρέστε τους δύο μεντεσέδες.
3. Τοποθετήστε τους δύο μεντεσέδες στην αντίθετη πλευρά, μεταξύ πόρτας και σώματος ψυγείου.
4. Τοποθετήστε την ανοξείδωτη αλυσίδα στην άλλη πλευρά, μεταξύ πόρτας και σώματος ψυγείου.

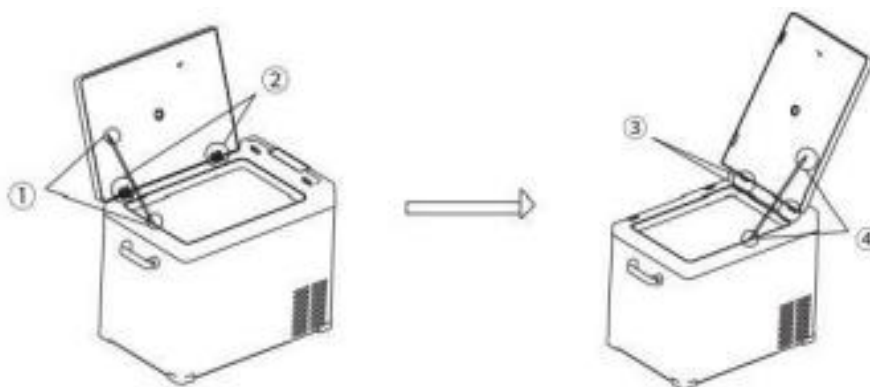

Λειτουργίες και Χρήση

Ενδείξεις Οθόνης:

- Τρέχουσα θερμοκρασία (-20)
- Μονάδα θερμοκρασίας (°C / °F)
- Λειτουργία προστασίας μπαταρίας (H, M, L)
- Τρέχουσα τάση (π.χ. 13.5V)
- MAX (γρήγορη ψύξη)
- ECO (εξοικονόμηση ενέργειας)
- Τρέχουσα στάθμη μπαταρίας (εικονίδιο μπαταρίας)

Τροφοδοσία:

Συνδέστε σε DC 12V/24V ή AC 100-240V (με ειδικό μετασχηματιστή).

Αρχικοποίηση Οθόνης:

Με τη σύνδεση στην τροφοδοσία, θα ακουστεί ένας μακρύς ήχος (beep), και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί για 2 δευτερόλεπτα πριν εισέλθει σε κανονική λειτουργία.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση:

Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας:

Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Σημείωση: Η θερμοκρασία που εμφανίζεται είναι η τρέχουσα του θαλάμου. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να φτάσει η ρύθμιση στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Εύρος θερμοκρασίας: -20°C έως 20°C (ή 4°F – 68°F)

Λειτουργία Ψύξης:

Κατά τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για εναλλαγή ανάμεσα σε **MAX** (γρήγορη ψύξη) και **ECO** (εξοικονόμηση ενέργειας).

(Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι MAX)

Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας:

Κατά τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το **ON/OFF** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η οθόνη, μετά πατήστε ξανά για να επιλέξετε επίπεδο προστασίας:

H (Υψηλή), M (Μεσαία), L (Χαμηλή)

(Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι H)

Αναφορά Τάσης (Voltage Reference):

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MODE) ΕΙΣΟΔΟΣ (INPUT) DC 12V DC 24V

		CUT OUT	CUT IN
L (Χαμηλή)	8.5V	10.9V	11.9V
M (Μεσαία)	10.1V	11.4V	22.3V
H (Υψηλή)	11.1V	12.4V	24.3V

*Η τάση είναι θεωρητική τιμή, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.

*Η ρύθμιση H συνιστάται όταν το προϊόν συνδέεται με την μπαταρία του αυτοκινήτου. Μ ή L πρέπει να χρησιμοποιείται όταν συνδέεται με φορητή μπαταρία ή εναλλακτική πηγή ρεύματος.

Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας:

1. Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **E1**.
3. Πατήστε ξανά το **SET** για μετάβαση στο **E5**.
4. Στο **E5**, πατήστε + ή – για εναλλαγή μεταξύ **Celsius** και **Fahrenheit**.

Επαναφορά (Reset):

1. Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
2. Πατήστε παρατεταμένα το **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το **E1**.
3. Στη λειτουργία **E1**, πατήστε ταυτόχρονα + και – για 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Προτεινόμενες Θερμοκρασίες για Συνήθη Τρόφιμα:

Είδος	Θερμοκρασία
Ποτά (Drinks)	5°C / 41°F
Φρούτα (Fruits)	5–8°C / 41–46°F
Λαχανικά (Vegetables)	1–10°C / 37–50°F
Αλλαντικά (Delicatessen)	4°C / 39°F
Κρασί (Wine)	10°C / 50°F
Παγωτό (Ice Cream)	-10°C / 14°F
Κρέας (Meat)	-18°C / 0°F

Σημεία Προσοχής

Καθαρισμός:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε και στεγνώστε καλά.
- Μην βυθίζετε το ψυγείο σε νερό και μην το πλένετε απευθείας.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή επιθετικά καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στη συσκευή.

Αποθήκευση:

Αν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό.
- Σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε το ψυγείο σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Αφήστε ελαφρώς ανοιχτό το καπάκι για να αποφευχθούν οσμές.
- **Προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης:**
Θερμοκρασία: 25°C, Υγρασία ≤ 75%

Απόψυξη:

Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει πάγο στο εσωτερικό ή στον εξατμιστήρα της συσκευής, μειώνοντας την αποδοτικότητα ψύξης. Κάντε απόψυξη έγκαιρα για να το αποφύγετε.

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
- Αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
- Σκουπίστε τον αποψυγμένο πάγο.

 **Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο ή αντικείμενα που έχουν παγώσει μέσα.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Συμβουλή: Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με απλή ανάλυση, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ή την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή για βοήθεια.

Πίνακας Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία / Προτάσεις
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	- Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. - Ελέγξτε αν το φις και η πρίζα είναι καλά συνδεδεμένα. - Ελέγξτε αν έχει καεί η ασφάλεια. - Ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ρεύματος. - Η συχνή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην εκκίνηση του συμπιεστή.
Οι θάλαμοι του ψυγείου είναι πολύ ζεστοί	- Η πόρτα ανοίγει συχνά. - Προστέθηκε πρόσφατα μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού. - Το ψυγείο ήταν αποσυνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το φαγητό παγώνει	- Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
Ακούγεται ήχος “ροής νερού” από το εσωτερικό	- Φυσιολογικό φαινόμενο, προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού υγρού.
Υπάρχουν σταγόνες νερού στο περίβλημα ή στο λάστιχο της πόρτας	- Φυσιολογικό φαινόμενο. Η υγρασία από τον αέρα υγροποιείται όταν έρχεται σε επαφή με κρύες επιφάνειες του ψυγείου.
Ο συμπιεστής είναι λίγο θορυβώδης κατά την εκκίνηση	- Φυσιολογικό φαινόμενο. Ο θόρυβος μειώνεται όταν ο συμπιεστής σταθεροποιηθεί.
Εμφανίζεται ο κωδικός F1	- Πιθανή αιτία: Χαμηλή τάση τροφοδοσίας. - Προσαρμόστε την προστασία μπαταρίας από High σε Medium ή από Medium σε Low.

Κωδικοί Σφαλμάτων και Αντιμετώπιση

Κωδικός	Πιθανή Αιτία / Λύση
Code F2	Πιθανή αιτία: Ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή έχει υπερφορτωθεί. ➤ Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. ➤ Αν εμφανιστεί ξανά ο κωδικός, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Code F3	Πιθανή αιτία: Ο συμπιεστής εκκινεί πολύ συχνά. ➤ Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. ➤ Αν εμφανιστεί ξανά ο κωδικός, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Code F4	Πιθανή αιτία: Ο συμπιεστής δεν ξεκινά καθόλου. ➤ Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. ➤ Αν εμφανιστεί ξανά ο κωδικός, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Code F5	Πιθανή αιτία: Υπερθέρμανση του συμπιεστή ή των ηλεκτρονικών. ➤ Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. ➤ Αν εμφανιστεί ξανά ο κωδικός, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Code F6	Πιθανή αιτία: Ο ελεγκτής δεν μπορεί να ανιχνεύσει καμία παράμετρο. ➤ Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. ➤ Αν εμφανιστεί ξανά ο κωδικός, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Code F7 ή F8	Πιθανή αιτία: Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας. ➤ Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.

Λίστα Συσκευασίας

Αρ.	Αντικείμενο	Ποσότητα	Παρατήρηση
1	Ψυγείο	1 τεμ	—
2	Καλώδιο αναπτήρα	1 τεμ	—
3	Τροφοδοτικό (adapter)	1 τεμ	—
4	Εγχειρίδιο χρήσης	1 τεμ	—

Χρήσιμες Συμβουλές

1. Αν το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με εφεδρική μπαταρία, μπορεί να διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ανεξαρτήτως συνθηκών.
2. Όταν τοποθετείτε παγωτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο επίπεδο και αφήστε το ψυγείο ενεργό για αρκετή ώρα.
3. Αποφύγετε προβλήματα υγείας από κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού που θερμάνθηκε από υψηλές θερμοκρασίες.
4. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τα θαλασσινά και τα ψυγεία οχημάτων κρατούν τα τρόφιμα φρέσκα κατά τη διάρκεια ταξιδιών.
5. Ιατρικά προϊόντα, ινσουλίνη και ευαίσθητα φάρμακα χρειάζονται ψύξη — η ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου τα προστατεύει.
6. Τα φύλλα τσαγιού διατηρούνται φρέσκα στο ψυγείο και μπορείτε να απολαύσετε δροσιστικό τσάι σε ταξίδι.
7. Η καλύτερη θερμοκρασία για την αποθήκευση κόκκινου κρασιού είναι 10°C – 18°C (50°F – 64.4°F).
8. Η αποθήκευση ποτών υψηλής ποιότητας στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι διαρκεί τουλάχιστον 2 ώρες. Η διάρκεια μειώνεται αν λειτουργεί ο κλιματισμός.
9. Η επίστρωση ποιοτικών γυαλιών ηλίου μπορεί να φθαρεί σε υψηλές θερμοκρασίες — το ψυγείο είναι ιδανικό σημείο φύλαξης.
10. Τα καλλυντικά υψηλής ποιότητας αλλοιώνονται εύκολα σε ζεστό περιβάλλον — είναι καλύτερο να τα μεταφέρετε μέσα στο ψυγείο.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν φαίνεται ορατά κατεστραμμένη.
- Μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα του ψυγείου με αντικείμενα όπως καρφίτσες, καλώδια κ.λπ.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή και μην τη βυθίζετε στο νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας (σόμπες, άμεσο ηλιακό φως, φούρνοι αερίου κ.λπ.).
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι στεγνό και δεν είναι παγιδευμένο ή φθαρμένο.
- Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητές πηγές ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Ελέγξτε η τάση στην ετικέτα της συσκευής να αντιστοιχεί στην τάση παροχής ρεύματος. Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του θαλάμου τροφίμων, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Μετά την αποσυσκευασία και πριν την ενεργοποίηση, τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια για τουλάχιστον 6 ώρες.
- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να παραμένει οριζόντια. Η κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5° για συνεχή χρήση ή 45° για σύντομη μετακίνηση.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής ελεύθερα από εμπόδια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια ή σε όχημα. Μην την αναποδογυρίζετε.
- Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι μπλεγμένο ή τσακισμένο.
- Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητές παροχές ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.
- **Κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιού:** Πριν πετάξετε ένα παλιό ψυγείο ή καταψύκτη:
 - **Αφαιρέστε τις πόρτες.**
 - **Αφήστε τα ράφια στη θέση τους** για να μην μπορούν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν μέσα.

⚠ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλες μεθόδους για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος φωτιάς / εύφλεκτα υλικά

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Η λάμπα και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένους τεχνικούς.
 - Η εγκατάσταση παροχής ρεύματος DC σε σκάφος πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους.
 - Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.
 - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να τη χρησιμοποιούν με ασφάλεια και να κατανοούν τους κινδύνους.
-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό, συντήρηση ή μετά από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για απόψυξη· μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψύξης.
- **Κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιού:** Πριν πετάξετε παλιό ψυγείο ή καταψύκτη:
 - Αφαιρέστε τις πόρτες
 - Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν μέσα
- Ελέγξτε αν η ισχύς ψύξης της συσκευής επαρκεί για την αποθήκευση των τροφίμων. Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο στη συσκευασία τους ή σε κατάλληλα δοχεία.
- Αν η συσκευή μείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα:
 - Απενεργοποιήστε, αποψύξτε, καθαρίστε και στεγνώστε.
 - Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

Ενδείξεις Χρήσης & Απόρριψης

- Για χρήση σε κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους
- Σε κάμπινγκ, αγροικίες, ξενώνες, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα
- Σε περιβάλλοντα εστίασης, όπως bed & breakfast
- Για να αποφευχθεί η επιμόλυνση ποτών, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 - Αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για πολλή ώρα — αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με ποτά και τα εξαρτήματα αποστράγγισης.
 - Φυλάξτε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία για να μην έρχονται σε επαφή ή στάζουν σε άλλα τρόφιμα.
 - Αν η συσκευή μείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα:
 - Απενεργοποιήστε, αποψύξτε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας.



Απόρριψη:

Παρακαλούμε ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη της συσκευής, λόγω των εύφλεκτων ψυκτικών και αερίων της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει **εύφλεκτο παράγοντα αφρισμού (κυκλοπεντάνιο)**.

1. Αποφύγετε την επαφή με φωτιά κατά τη μεταφορά ή χρήση της συσκευής.
2. Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού για επισκευές.
3. Όταν απορρίπτετε τη συσκευή, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατά τη χρήση, συντήρηση ή απόρριψη της συσκευής, προσέξτε το ειδικό **σύμβολο προειδοποίησης για φωτιά**, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (πάνελ ή συμπίεστής) και είναι **κίτρινο ή πορτοκαλί**.

Υπάρχουν **εύφλεκτα υλικά στα ψυκτικά κυκλώματα και στους συμπίεστές**.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές φωτιάς σε κάθε στάδιο: χρήσης, συντήρησης, και απόρριψης.