

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TSDRMHTJLSWGP21VKV2



Μηχανή Μαλλιού της Γριάς 1000W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα κουμπιά.
3. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα φics ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
4. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
5. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων.
6. Μην χρησιμοποιείτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φics, ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
8. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, ούτε να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ζεστή εστία αερίου ή ηλεκτρική εστία, ή μέσα σε θερμαινόμενο φούρνο.
11. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση συσκευής που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα καυτά υγρά.
12. Συνδέετε πάντα πρώτα το φics στη συσκευή και στη συνέχεια το καλώδιο στην πρίζα. Για αποσύνδεση, θέστε τον διακόπτη στη θέση «OFF» και μετά αφαιρέστε το φics από την πρίζα.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
14. Μόνο για οικιακή χρήση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σημείωση για το καλώδιο:

Παρέχεται κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για τη μείωση του κινδύνου μπερδέματος ή σκοντάμματος που μπορεί να προκύψει από μακρύτερο καλώδιο. Διατίθενται καλώδια προέκτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με προσοχή. Εάν χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης:

1. Η αναγραφόμενη ηλεκτρική ισχύς του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με εκείνη της συσκευής.
2. Το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι, όπου μπορεί να το τραβήξουν παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος κατά λάθος.
3. Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι γειωμένο, τύπου τριών αγωγών (3-wire).

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

A/A	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Μηχανή Μαλλιού της Γριάς	1 τεμ.
2	Ανοξείδωτο μπολ	1 τεμ.
3	Ανοξείδωτο κουτάλι ζάχαρης	1 τεμ.
4	Ασφάλεια (Fuse)	1 τεμ.
5	Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τεμ.
6	Εγχειρίδιο χρήστη	1 τεμ.
7	Κιτ εγκατάστασης (Σημείωση: μόνο για τα μοντέλα τύπου καροτσιού)	1 σετ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σημείωση: Μόνο οι μηχανές τύπου καροτσιού συνοδεύονται από κιτ εγκατάστασης.

A/A	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Ρόδα	2 τεμ.
2	Τραπέζι	1 τεμ.
3	Λαβή	1 τεμ.
4	(P1) Μακρύ στήριγμα	2 τεμ.
5	(P2) Κοντό στήριγμα (στήριξη τροχού)	2 τεμ.
6	(P3) Εγκάρσιο στήριγμα στερέωσης	3 τεμ.
7	Πλαστική βάση	2 τεμ.
8	Μπουλόνια (M8×90)	2 τεμ.
9	Βίδες (M5×12)	16 τεμ.
10	Βίδες (M5×35)	6 τεμ.


11	Φλάντζα 16	2 τεμ.
12	Φλάντζα 13	2 τεμ.
13	Παξιμάδι M8	4 τεμ.

Μηχανή Μαλλιού της Γριάς (Επιτραπέζιος Τύπος)

-
- This exploded view diagram illustrates the assembly of the 1000W Electric Kettle. The components are numbered as follows:
- 1: Main body of the kettle
 - 2: Heating element
 - 3: Gasket
 - 4: Lid
 - 5: Lid handle
 - 6: Lid gasket
 - 7: Lid hinge
 - 8: Lid hinge pin
 - 9: Lid hinge pin
 - 10: Lid hinge pin
 - 11: Lid hinge pin
 - 12: Lid hinge pin
 - 13: Lid hinge pin
 - 14: Lid hinge pin
 - 15: Lid hinge pin
 - 16: Lid hinge pin
 - 17: Lid hinge pin
 - 18: Lid hinge pin
 - 19: Lid hinge pin
 - 20: Lid hinge pin

Μηχανή Μαλλιού της Γριάς (Επιτραπέζιος Τύπος με Ερμάριο)

1. Ανοξείδωτο μπολ
2. Καπάκι κεφαλής περιστροφής
3. Διάτρητη κεφαλή περιστροφής
4. Κεφαλή περιστροφής
5. Προστατευτικό κάλυμμα
6. Κάλυμμα κύριου σώματος
7. Ανθρακούχο ψήκτρο
8. Ελατήριο
9. Κινητήρας
10. Πλακέτα κυκλώματος
11. Ασφαλειθήκη
12. Ασφάλεια
13. Ρυθμιστής έντασης (ποτενσιόμετρο)
14. Διακόπτης
15. Κύριο σώμα της μηχανής μαλλιού της γριάς
16. Διακόπτης τροφοδοσίας
17. Καλώδιο τροφοδοσίας
18. Ανοξείδωτο κουτάλι ζάχαρης
19. Καλώδιο τροφοδοσίας

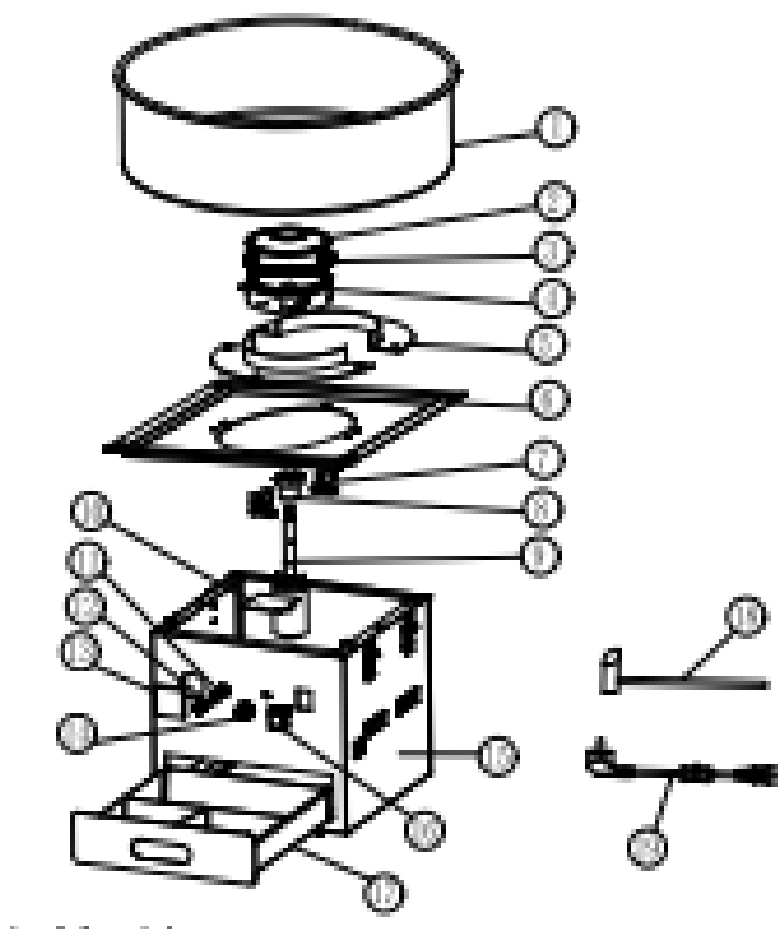

Παρακαλούμε εγκαταστήστε τους τροχούς για τον τύπο καροτσιού με την ακόλουθη σειρά:

1. Χρησιμοποιήστε τις βίδες (M5×12) και τις βίδες (M5×35) για να τοποθετήσετε τα στηρίγματα όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα βήματα εγκατάστασης είναι ίδια και για τις δύο πλευρές.
2. Τοποθετήστε τους δύο τροχούς στο πλαίσιο με τα δύο μπουλόνια (M8×90).

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι καλά σφιγμένες.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια είναι καλά σφιγμένα.

3. Τοποθετήστε το τραπέζι στην αριστερή πλευρά του κύριου σώματος και τοποθετήστε τη λαβή ώθησης στη δεξιά πλευρά χρησιμοποιώντας 8 βίδες (M5×12).
4.  Τοποθετήστε το ανοξείδωτο μπολ επάνω στο σώμα της συσκευής και ασφαλίστε το με τα 4 κλιπ ασφάλισης και από τις δύο πλευρές.
5.  Αφού ολοκληρωθεί πλήρως η συναρμολόγηση, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Παρακαλούμε φυλάξτε σωστά τα υπόλοιπα εξαρτήματα, τα οποία θα χρειαστούν κατά τη χρήση ή τη συντήρηση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Για να αξιοποιήσετε πλήρως τα πλεονεκτήματα της συσκευής και να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα ασφάλειας, κατανοήστε τη δομή και τη λειτουργία της μηχανής και εξοικειωθείτε με τα βασικά της μέρη και τις σχετικές διαδικασίες ασφαλείας.
 2. Αφού αφαιρέσετε τη μηχανή από τη συσκευασία, ξεπλύνετε το μπολ και την κεφαλή περιστροφής με μικρή ποσότητα καθαρού νερού και στη συνέχεια σκουπίστε τα υπολείμματα νερού με ένα μαλακό πανί.
 3. Η μηχανή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερό και υποστηριζόμενο πάγκο εργασίας, διατηρώντας απόσταση από το έδαφος.
 4. Πριν από την εκκίνηση της μηχανής, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος είναι συμβατή με την τάση λειτουργίας της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και η μηχανή πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, ότι είναι εγκατεστημένα η προστασία διαρροής ρεύματος, ο διακόπτης και η γείωση, και ότι όλα συμμορφώνονται με τις ηλεκτρικές προδιαγραφές.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή και περιμένετε 1–2 λεπτά. Παρατηρήστε αν η μηχανή λειτουργεί ομαλά και αν η κεφαλή περιστροφής περιστρέφεται κανονικά. Αν οι κραδασμοί είναι έντονοι, απαιτείται ρύθμιση. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι τοποθετημένη σταθερά.
 2. Ρυθμίστε τον επιλογέα τάσης στο μέγιστο και αφήστε τη μηχανή να θερμανθεί για 2–3 λεπτά. Μετά την προθέρμανση, ρυθμίστε την τάση σύμφωνα με τις απαιτήσεις θερμοκρασίας. Αρχικά, ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με τον βαθμό θέρμανσης και την παραγωγή ζάχαρης.
 3. Όταν όλα λειτουργούν σωστά, ρίξτε μία κουταλιά καθαρής λευκής ζάχαρης στο κέντρο της κεφαλής περιστροφής.
 4. Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, το μαλλί της γριάς αρχίζει να σχηματίζεται. Πάρτε ένα ξυλάκι μπαμπού και περιστρέψτε το μερικές φορές κατά μήκος του εσωτερικού τοιχώματος του μπολ. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξυλάκι οριζόντια και περιστρέψτε το πάνω από την κεφαλή περιστροφής για να σχηματιστεί το μαλλί της γριάς. Μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά σχήματα αλλάζοντας τον τρόπο περιστροφής του ξύλου.
 5. Αφού παραχθεί επαρκής ποσότητα μαλλιού της γριάς, απενεργοποιήστε τη μηχανή.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Η μηχανή πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε παρασκευή μαλλιού της γριάς, διαφορετικά η κεφαλή περιστροφής μπορεί να μπλοκάρει. Κατά τον καθαρισμό, αφήστε τη μηχανή να λειτουργεί και ρίξτε μικρή ποσότητα νερού στον ρότορα. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφήστε το νερό να αποβληθεί αργά. Έπειτα, σκουπίστε με στεγνό και μαλακό πανί.
2. Εάν η κεφαλή περιστροφής μπλοκάρει, απενεργοποιήστε τη μηχανή, ανοίξτε την κεφαλή και καθαρίστε τη καμένη ζάχαρη.
3. Μην πλένετε τη μηχανή με απορρυπαντικά όπως σκόνη πλυσίματος.
4. Μην ξεπλένετε τη μηχανή απευθείας με νερό

Μέθοδος Καθαρισμού Κεφαλής Περιστροφής 1

1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυναρμολογήστε τις 4 βίδες του συγκροτήματος της κεφαλής περιστροφής. Αφαιρέστε το καπάκι της κεφαλής και σκουπίστε το με καθαρό πανί.
2. Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα της κεφαλής περιστροφής από τη μονάδα και σκουπίστε το με καθαρό πανί.
3. Καθαρίστε την κεφαλή περιστροφής και σκουπίστε την επιφάνειά της καθώς και τα υπόλοιπα σημεία με καθαρό πανί.

Μέθοδος Καθαρισμού Κεφαλής Περιστροφής 2

1. Ενεργοποιήστε τη μηχανή. Όταν η κεφαλή περιστροφής ζεσταθεί, ρίξτε ένα ποτήρι νερό (περίπου 100 ml) στο άνοιγμα. Η υπόλοιπη ζάχαρη και τα υπολείμματα μπορούν να διαλυθούν με το ζεστό νερό και το νερό θα αποβληθεί μέσω των μικρών οπών στο περίβλημα της κεφαλής περιστροφής.
2. Αφού αποβληθεί πλήρως το νερό στο μπολ, απενεργοποιήστε τη μηχανή και σκουπίστε το νερό στο μπολ με ένα πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από ανηλίκους.
2. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά σε θερμές επιφάνειες. Μην βυθίζετε τα φics ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια, πρίζες ή φics.
3. Η συσκευή πρέπει να έχει εγκατασταθεί σωστά πριν από τη σύνδεση στην πρίζα. Όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον διακόπτη, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και περιμένετε να σταματήσει πλήρως η κεφαλή περιστροφής και να κρυώσει η συσκευή.
4. Μην αγγίζετε την περιστρεφόμενη κεφαλή όσο η συσκευή λειτουργεί. Μην βάζετε τα χέρια μέσα στο μπολ με τη ζάχαρη για να αποφύγετε εγκαύματα και μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
5. Μην αγγίζετε το φics ή το καλώδιο όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
6. Ο κινητήρας της συσκευής είναι σχεδιασμένος για διαλείπουσα λειτουργία με προσωρινό κύκλο διακοπής 80%. Αποφύγετε τη μακροχρόνια συνεχόμενη λειτουργία. Μετά από συνεχή λειτουργία μίας ώρας, συνιστάται παύση 20 λεπτών για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του κινητήρα.
7. Κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση και άλλες σχετικές εργασίες, η συσκευή πρέπει πρώτα να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από την πρίζα. Δεν επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς φορτίο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
8. Δεν επιτρέπεται η χρήση καθαριστικών ουσιών κατά τον καθαρισμό, ώστε να αποφεύγεται η παραμονή υπολειμμάτων στη συσκευή που μπορεί να καταποθούν κατά λάθος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Βλάβη: Δεν σχηματίζεται μαλλί ζάχαρης

1. Ελέγξτε αν η κεφαλή περιστροφής περιστρέφεται και σταματήστε τη συσκευή για να διαπιστώσετε αν η κεφαλή είναι ζεστή.
2. Αν η κεφαλή περιστροφής δεν περιστρέφεται, ελέγξτε αν η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα και αν ο κινητήρας λειτουργεί.
3. Αν η κεφαλή περιστροφής δεν θερμαίνεται, ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, αν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος και αν η τάση είναι υπερβολικά χαμηλή.
4. Ξεβιδώστε το κουμπί της ασφάλειας από τον πίνακα ή ανοίξτε το κάλυμμα της ασφάλειας (για τον επιτραπέζιο τύπο) και αφαιρέστε την ασφάλεια για να ελέγξετε αν έχει καεί.
5. Αφαιρέστε το διάφραγμα και το επάνω κάλυμμα και βγάλτε το κάλυμμα μέσω της κεφαλής περιστροφής. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής. Ελέγξτε αν το καρβουνάκι είναι χαλαρό ή δεν λειτουργεί· αν ναι, αντικαταστήστε το με καινούργιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙ

Παρακαλούμε αντικαταστήστε το καρβουνάκι έγκαιρα κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης και χρήσης, εάν παρουσιαστεί κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Το καρβουνάκι παρουσιάζει έντονο σπινθήρα και καπνό.
2. Η επιφάνεια επαφής του καρβουνιού με τον δακτύλιο ολίσθησης είναι μικρότερη από 70%.
3. Η πίεση επαφής του καρβουνιού δεν είναι σωστή.

ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΟΥ

1. Αφαιρέστε τις βίδες που στερεώνουν την πλάκα διαφράγματος και το επάνω κάλυμμα και αφαιρέστε την πλάκα και το κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε το άκρο σύνδεσης του καρβουνιού, ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης και αφαιρέστε το καρβουνάκι. Για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί πρώτα η κεφαλή περιστροφής ώστε να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος εργασίας.
3. Τοποθετήστε το νέο καρβουνάκι στη θέση του, στερεώστε το με τις βίδες και συνδέστε το άκρο σύνδεσης.
4. Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση του νέου καρβουνιού (επιβεβαιώστε ότι το ελατήριο και η επαφή έχουν τοποθετηθεί σωστά).
5. Τοποθετήστε ξανά το επάνω κάλυμμα και το διάφραγμα, ολοκληρώνοντας την αντικατάσταση του καρβουνιού.

Σημείωση: Το καρβουνάκι είναι αναλώσιμο εξάρτημα και πρέπει να αντικαθίσταται μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χρήσης. Πριν από την αποσυναρμολόγηση του καρβουνιού, καταγράψτε ή φωτογραφίστε τον τρόπο σύνδεσης των καλωδίων.

Ρυθμίστε τον διακόπτη τάσης στο μέγιστο και το βολτόμετρο θα αλλάξει ανάλογα με τη μέγιστη τάση. Ζεστάνετε τη συσκευή για 2–3 λεπτά. Μετά την προθέρμανση, η τάση μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις θερμοκρασίας του χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε το προϊόν σωστά. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Υπενθυμίζεις ασφαλείας:

1. Οι οδηγίες χρήσης υπενθυμίζουν ότι το προϊόν πρέπει να προθερμαίνεται. Μην προσθέτετε ζάχαρη απευθείας χωρίς πρώτα να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Περιμένετε περίπου 2 λεπτά πριν προσθέσετε ζάχαρη. Η ζάχαρη θα λιώσει και θα σχηματιστεί μαλλί της γριάς.
 2. Κατά την εκκίνηση και την πρώτη χρήση, ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στο μέγιστο. Κατά τη λειτουργία, μην αγγίζετε την κεφαλή μαλλιού της γριάς με τα χέρια σας. Μην χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία για να πιέζετε τον εξοπλισμό. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια ή στο έδαφος για να αποφεύγεται η ανατροπή.
 3. Απαγορεύεται να ξεπλένετε απευθείας τη συσκευή με νερό, ώστε να αποφεύγονται ζημιές από την εισροή νερού και η αχρήστευση του προϊόντος.
 4. Τα 8 μαύρα σημεία στο κάτω μέρος της συσκευής είναι σημεία συγκόλλησης της παραγωγικής διαδικασίας και δεν αποτελούν πρόβλημα ποιότητας. Μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ολόκληρη η συσκευή έχει περάσει έλεγχο πιστοποίησης τροφίμων.
 5. Φυλάσσετε σωστά το παρόν εγχειρίδιο και τα παρελκόμενα ασφαλείας. Υπάρχουν διαθέσιμα βίντεο εγκατάστασης και απλοί οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων στο διαδίκτυο για προσεκτική ανάγνωση και αναφορά.
 6. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του προϊόντος, απαγορεύεται η επισκευή από μη πιστοποιημένο προσωπικό, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την εξυπηρέτηση πελατών.
-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ

A/A	Περιγραφή προβλήματος	Λύση	Παρατηρήσεις
1	Ο διακόπτης ανάβει, αλλά δεν θερμαίνει (ανάφλεξη).	Αντικατάσταση καρβουνιού.	Ανατρέξτε στο βίντεο αντικατάστασης. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για βίντεο.
2	Ο διακόπτης δεν ανάβει, η κεφαλή δεν περιστρέφεται και δεν θερμαίνει.	Αντικατάσταση ασφάλειας.	Ανατρέξτε στο βίντεο αντικατάστασης.
3	Μετά την ενεργοποίηση, η λυχνία ανάβει και ο δείκτης του βολτομέτρου τρέμει.	Αντικατάσταση βαλβίδας ρύθμισης πίεσης.	Ανατρέξτε στο βίντεο αντικατάστασης.
4	Δεν ανάβει ένδειξη θέρμανσης και η κεφαλή δεν περιστρέφεται.	Αποσύνδεση ακροδέκτη.	Ανατρέξτε στο βίντεο σύνδεσης ακροδεκτών.
5	Δεν υπάρχει θέρμανση, η κεφαλή περιστρέφεται, αλλά δεν υπάρχει ανάφλεξη.	Αντικατάσταση καρβουνιού.	Ανατρέξτε στο βίντεο αντικατάστασης.
6	Ο διακόπτης ανάβει, αλλά η κεφαλή δεν περιστρέφεται ούτε θερμαίνει.	Αντικατάσταση βαλβίδας ρύθμισης πίεσης.	Ανατρέξτε στο βίντεο αντικατάστασης.
7	Ο διακόπτης ανάβει, η κεφαλή δεν περιστρέφεται, αλλά θερμαίνει.	Χαλαροί ακροδέκτες κινητήρα ή βλάβη κινητήρα.	—
8	Υπάρχει ασυνήθιστος και δυνατός θόρυβος.	Οι αντικραδασμικές βάσεις είναι άνισες.	Ανατρέξτε στο βίντεο ρύθμισης αντικραδασμικών.
9	Υπάρχει ένδειξη θερμοκρασίας, αλλά δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία.	Αντικατάσταση βαλβίδας ρύθμισης πίεσης.	Ανατρέξτε στο βίντεο αντικατάστασης.
10	Ο διακόπτης ανάβει, δεν υπάρχει θέρμανση, αλλά η κεφαλή περιστρέφεται.	Αντικατάσταση καρβουνιού.	Ανατρέξτε στο βίντεο αντικατάστασης.