


CONGA

POPSTAR

CONGA POPSTAR 3000 CARPET CLEAN

Aspirador tapicería / Upholstery cleaner

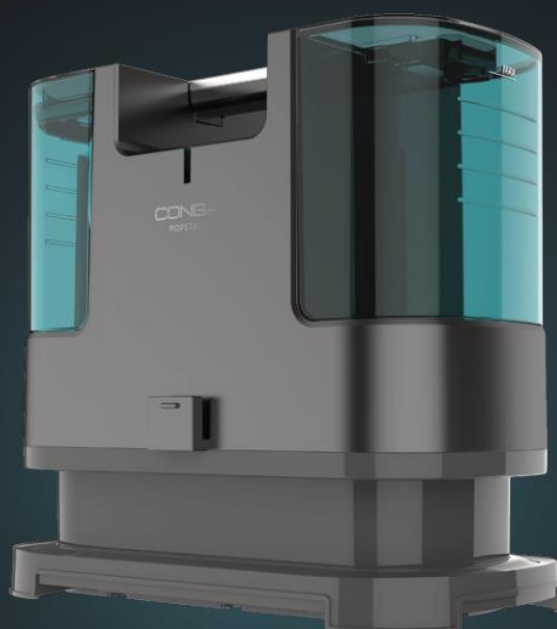

cecotec

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

CONGA POPSTAR 3000 CARPETCLEAN

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Πλήρης επαγγελματική μετάφραση του αγγλικού τμήματος

Αναφορά προϊόντος: 05082

Περιεχόμενα

- 1. Οδηγίες ασφαλείας
- 2. 1. Μέρη και εξαρτήματα
- 3. 2. Πριν από τη χρήση
- 4. 3. Συναρμολόγηση
- 5. 4. Λειτουργία
- 6. 5. Καθαρισμός και συντήρηση
- 7. 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 8. 7. Τεχνικές προδιαγραφές
- 9. 8. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
- 10. 9. Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση
- 11. 10. Πνευματικά δικαιώματα

Σημείωση έκδοσης: Το παρόν αρχείο αποτελεί μετάφραση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου εγχειριδίου. Οι αριθμοί εξαρτημάτων και οι παραπομπές σε σχήματα διατηρούνται ώστε να αντιστοιχούν στο πρωτότυπο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση ή τη χρήση του καθαριστή ταπετσαριών Conga PopStar 3000 CarpetClean. Οι οδηγίες αυτές περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο μέγιστο την απόδοση της συσκευής. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για χρήση σε μπαρ, εστιατόρια, αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε ότι ο καθαριστής ταπετσαριών και η συσκευασία του δεν έχουν υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε αμέσως με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- Το υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Αφαιρέστε το και κρατήστε το μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.
- Το φις του καθαριστή ταπετσαριών πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα. Εάν δεν διαθέτετε γειωμένη εγκατάσταση, η γείωση πρέπει να πραγματοποιηθεί από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση χρήσης χωρίς γείωση, η Cecotec δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη σήμανση του προϊόντος και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το φις που παρέχεται με τη συσκευή. Μην τροποποιείτε το παρεχόμενο φις εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα παρουσιάζουν εμφανή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή παράγουν ασυνήθιστους ήχους ή οσμές.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec· διαφορετικά η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, τραβήξτε το φις από την πρίζα και ποτέ το καλώδιο.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν χρησιμοποιείται.

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, καθαρισμού ή μεταφοράς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φυτοφάρμακα, χρωστικές, λιπαντικά ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναρροφήσετε αναμμένα σπέρτα, αποτσίγαρο, πετρελαϊκό αέριο, πηγές θερμότητας ή καυτή στάχτη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί το δοχείο βρόμικου νερού.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό χαλιών και ταπετσαριών. Μην τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες κ.λπ.
- Εάν κάποιο ξένο αντικείμενο φράξει οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή εάν αναρροφηθεί ξένο αντικείμενο, διακόψτε τη χρήση, αδειάστε και καθαρίστε τη συσκευή πριν την επαναχρησιμοποιήσετε.
- Το προϊόν χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση της βρωμιάς μέσω έκπλυσης. Χρησιμοποιείτε νερό βρύσης ή αλκαλικό ιονισμένο νερό σε θερμοκρασία κάτω των 40 °C.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό χειροτεχνιών ή ειδών χειροτεχνίας, μη αδιάβροχων ινών (δίχτυα, οξικό οξύ, ρεγίων κ.λπ.), μη αδιάβροχων προϊόντων (γούνα, δερμάτινα προϊόντα, λευκά ξύλινα έπιπλα, σερβίτσια τσαγιού κ.λπ.) και ευαίσθητων επιφανειών (δάπεδα, τραπέζια).
- Όταν το βρόμικο νερό στο δοχείο υπερβεί τη μέγιστη στάθμη, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το προϊόν.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, αραιώστε απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού με νερό και ψεκάστε το πάνω στο αντικείμενο που θέλετε να καθαρίσετε.
- Πριν χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό, βεβαιωθείτε ότι δεν θα αφήσει λεκέδες ή σημάδια.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε χαλί με μακρύ πέλος, μπορεί να φράξει την έξοδο αέρα και η συσκευή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί.
- Εάν κατά τη λειτουργία υπάρχει υπερβολικός αφρός ή βρόμικο νερό στο κάτω μέρος της συσκευής, διακόψτε αμέσως τη χρήση και καθαρίστε το δοχείο πριν την επαναχρησιμοποιήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που δημιουργεί αφρό.

Αντικείμενα που δεν πρέπει να αναρροφώνται

- Μεγάλες ποσότητες σκόνης (π.χ. πυροσβεστικό υλικό).
- Μεγάλες ποσότητες άμμου και χαλικιών.
- Μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.
- Μέταλλα όπως βελόνες και καρφίτσες, γυαλί κ.λπ.
- Μεγάλες και μεσαίες πλαστικές σακούλες.
- Αντικείμενα που τείνουν να συσσωρεύονται στο εσωτερικό.

Διάταξη προστασίας

Εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί σωστά, ενεργοποιείται η διάταξη προστασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητήρα και η συσκευή δεν θα λειτουργεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν είναι ενεργοποιημένη.

Εάν ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και αποσυνδέστε το φις της συσκευής.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερό χώρο.
3. Μετά από 1 ώρα, η διάταξη προστασίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

Αριθμός	Εξάρτημα
1	Κουμπί λειτουργίας
2	Γλωττίδα απασφάλισης δοχείου καθαρού νερού
3	Δοχείο καθαρού νερού
4	Κύριο σώμα
5	Εύκαμπτος σωλήνας
6	Άγκιστρο σωλήνα
7	Κουμπί απελευθέρωσης νερού
8	Στήριγμα σωλήνα
9	Φις
10	Δοχείο βρόμικου νερού
11	Γλωττίδα απασφάλισης δοχείου βρόμικου νερού
12	Λαβή
13	Υποδοχή/στήριγμα καλωδίου τροφοδοσίας

Για τη μεταφορά της συσκευής, μπορείτε να τυλίξετε τον εύκαμπτο σωλήνα γύρω από τη συσκευή και να δέσετε/κρεμάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο άγκιστρό του, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.

Εξαρτήματα – Σχήμα 2

A. Ακροφύσιο αναρρόφησης νερού με βούρτσα, για χρήση σε χαλιά κ.λπ.

14. Είσοδος αναρρόφησης

15. Βούρτσα

16. Έξοδος νερού

B. Ακροφύσιο αναρρόφησης ορθής γωνίας, για στενές σχισμές και πλάτες καθισμάτων.

17. Είσοδος αναρρόφησης

18. Έξοδος νερού

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν διαθέτει συσκευασία ασφαλείας για την προστασία του κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε την αρχική συσκευασία και τα υλικά σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν ζημιών εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή στο μέλλον. Εάν απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.

Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και εξαρτήματα και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε εμφανές σημάδι ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Καθαριστής ταπετσαριών

Ακροφύσιο αναρρόφησης ορθής γωνίας
Ακροφύσιο αναρρόφησης νερού με βούρτσα
Δοχείο καθαρού νερού
Δοχείο βρόμικου νερού
Άγκιστρο σωλήνα
Καπάκι δοχείου νερού
Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθετήστε το άγκιστρο του σωλήνα (6) στη συσκευή (4). Σχήμα 3.
2. Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού (3) από το κύριο σώμα της συσκευής (4). Για να το κάνετε αυτό, σύρετε τη γλωττίδα απασφάλισης του δοχείου καθαρού νερού (2) και αφαιρέστε το δοχείο (3) προς την κατεύθυνση του βέλους που φαίνεται στο Σχήμα 4.
3. Αναποδογυρίστε το δοχείο καθαρού νερού (3), ξεβιδώστε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό. Η μέγιστη χωρητικότητα νερού είναι περίπου 1,2 λίτρα και επισημαίνεται στο δοχείο με την ένδειξη «MAX». Σχήμα 5.
4. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο καθαρού νερού (3) στο κύριο σώμα της συσκευής (4). Σχήμα 6.
5. Τοποθετήστε το στήριγμα του σωλήνα (8) στο ακροφύσιο αναρρόφησης (A/B). Κατά τη συναρμολόγηση, οι οπές των δύο εξαρτημάτων πρέπει να ευθυγραμμίζονται. Σχήμα 7.

Προειδοποιήσεις

- Μετά την πλήρωση του δοχείου νερού (3), πρέπει να σφίξετε σωστά το καπάκι ώστε να αποφευχθεί η διαρροή.
- Μπορείτε να προσθέσετε απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού στο δοχείο καθαρού νερού (3), σε αναλογία 5:10 μαζί με νερό.
- Μετά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να αδειάζετε το υπόλοιπο νερό από το δοχείο καθαρού νερού (3), ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές και ο σχηματισμός μούχλας.
- Μην ανακινείτε το δοχείο καθαρού νερού (3) κατά την τοποθέτησή του, καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή σε παροχή ρεύματος. Σχήμα 8.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (1) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σχήμα 9.

3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης νερού (7) για να ψεκάσετε καθαρό νερό (Σχήμα 10). Ψεκάστε καθαρό νερό πάνω στη βρωμιά ώστε να ανέβει στην επιφάνεια.
4. Πιέστε την είσοδο αναρρόφησης (18) πάνω στη βρωμιά, ώστε το νερό και η βρωμιά να ανέβουν στην επιφάνεια και να αναρροφηθούν. Σχήμα 11.
5. Σταματήστε τον ψεκασμό καθαρού νερού και αναρροφήστε το βρόμικο νερό (Σχήμα 12). Μετά τη χρήση, στεγνώστε την επιφάνεια με πιστολάκι ή αφήστε την να στεγνώσει φυσικά.
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Σχήμα 13.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
8. Αδειάστε το καθαρό και το βρόμικο νερό από τα δοχεία και καθαρίστε το δοχείο βρόμικου νερού.

Προειδοποίηση

- Μην ψεκάζετε νερό συνεχώς στο ίδιο σημείο.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό σκαλοπατιών.
- Μετά τη χρήση, τυλίξτε και κρεμάστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη βάση/υποδοχή του.

Καθαρισμός επίμονης/ενσωματωμένης βρωμιάς

- Μπορείτε να προσθέσετε απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού στο δοχείο καθαρού νερού ή να το εφαρμόσετε απευθείας πάνω στον λεκέ.
- Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση ότι το απορρυπαντικό δεν θα προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, ανιλίνη, χλωροφόρμιο ή εύφλεκτα απορρυπαντικά.

Συνιστώμενα υγρά

- Αλκαλικό ιονισμένο νερό.
- Απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού στο δοχείο καθαρού νερού, σε συνδυασμό με νερό σε αναλογία 5:10.
- Κιτρικό οξύ.
- Νερό με υδροχλωρικό οξύ.

Μη συνιστώμενα υγρά

- Ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας.
- Αλκαλικό απορρυπαντικό.
- Όξινο απορρυπαντικό.

1. Εφαρμόστε απορρυπαντικό στην λερωμένη επιφάνεια, ψεκάστε καθαρό νερό και τρίψτε τη βρωμιά με τη βούρτσα (19), ώστε να ανέβει στην επιφάνεια.
2. Αναρροφήστε τη βρωμιά και μην αφήσετε υπολείμματα απορρυπαντικού. Σχήμα 14.

Χρήση του ακροφυσίου αναρρόφησης ορθής γωνίας: Πιέστε το ακροφύσιο αναρρόφησης πάνω στη λερωμένη επιφάνεια και μετακινήστε το από πάνω προς τα κάτω. Σχήμα 15.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Σταματήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό.
- Μην βρέχετε τη συσκευή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλυτικά, βενζόλιο ή άλλους χημικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μετά από κάθε χρήση πρέπει να αφαιρείτε και να καθαρίζετε το δοχείο βρόμικου νερού (12), το δοχείο καθαρού νερού (3) και το ακροφύσιο αναρρόφησης (A/B), ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών από υγρασία και υπολείμματα βρωμιάς. Σχήμα 16.

5.1 Καθαρισμός του κύριου σώματος

Η συνηθισμένη βρωμιά μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρώς νωπό πανί.

Η επίμονη βρωμιά μπορεί να καθαριστεί με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με απορρυπαντικό και στη συνέχεια με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό.

5.2 Καθαρισμός του δοχείου βρόμικου νερού

1. Όταν το βρόμικο νερό φτάσει στη μέγιστη στάθμη (11), σταματήστε τη χρήση της συσκευής και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Αφαιρέστε το δοχείο βρόμικου νερού (12). Για να το κάνετε αυτό, σύρετε τη γλωττίδα απασφάλισης του δοχείου βρόμικου νερού (13) και αφαιρέστε το δοχείο (12) προς την κατεύθυνση του βέλους που φαίνεται στο Σχήμα 17.
3. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του δοχείου βρόμικου νερού και αδειάστε το βρόμικο νερό. Σχήμα 18.
4. Καθαρίστε το δοχείο, το επάνω κάλυμμα και την ταινία στεγανοποίησης. Σχήμα 19.
5. Τοποθετήστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης στο κάλυμμα και στερεώστε το στο δοχείο, βεβαιώνοντας ότι οι οπές (29) συμπίπτουν με τις γλωττίδες (28). Σχήμα 20.
6. Τοποθετήστε το δοχείο βρόμικου νερού (12) στο κύριο σώμα της συσκευής (4). Σχήμα 21.

Σχήμα 20: 19. Γλωττίδες — 20. Οπές

Προειδοποίηση: Μην γέρνετε και μην ανακινείτε το δοχείο βρόμικου νερού κατά τη μεταφορά ή τη συναρμολόγηση, διαφορετικά το βρόμικο νερό μπορεί εύκολα να διαρρεύσει.

Συνιστάται να αδειάζετε το βρόμικο νερό πριν ξεπεράσει τη μέγιστη στάθμη του δοχείου (11). Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αφού το βρόμικο νερό έχει ξεπεράσει τη μέγιστη στάθμη (11), η πλωτή βαλβίδα (31) θα σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία αναρρόφησης νερού (30). Σχήμα 23.

Σχήμα 22: 21. Διάταξη αυτόματης διακοπής αναρρόφησης — 22. Πλωτή βαλβίδα

5.3 Καθαρισμός του δοχείου καθαρού νερού

1. Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού (3) προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως περιγράφεται στην ενότητα συναρμολόγησης. Σχήμα 4.

2. Ξεβιδώστε το καπάκι και αδειάστε το υπόλοιπο νερό. Σχήμα 23.
3. Σφίξτε ξανά το καπάκι του δοχείου καθαρού νερού (3) και τοποθετήστε το άδειο δοχείο.
4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (1) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σχήμα 24.
5. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης νερού (7) για να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό από τη συσκευή. Σχήμα 25.
6. Όταν σταματήσει η απελευθέρωση νερού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο.
7. Γείρετε τη συσκευή και αδειάστε το υπόλοιπο νερό που βρίσκεται στο κάτω μέρος της. Σχήμα 26.

5.4 Καθαρισμός του ακροφυσίου αναρρόφησης

1. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης του ακροφυσίου αναρρόφησης (32) και αποσυνδέστε το από το στήριγμα του σωλήνα (8). Σχήμα 27.
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (33) ανασκλώνοντάς το με το δάχτυλό σας. Σχήμα 28.
3. Ξεπλύνετε το ακροφύσιο αναρρόφησης.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του ακροφυσίου. Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες έχουν τοποθετηθεί σωστά στις οπές και πιέστε τα εξαρτήματα μέχρι να ακουστεί «κλικ». Σχήματα 29–30.

Σχήματα 28–29: 23. Κουμπί απασφάλισης ακροφυσίου αναρρόφησης — 24. Μπροστινό κάλυμμα ακροφυσίου — 25. Οπές — 26. Ακίδες.

Κατά τον καθαρισμό του ακροφυσίου αναρρόφησης, αδειάστε την έξοδο νερού (20) εάν έχει φράξει. Σχήμα 31.

Ελέγξτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας (5) δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν παρουσιάζει διαρροές. Σχήμα 32.

5.3 Καθαρισμός του σφουγγαριού εισόδου αέρα και του σφουγγαριού φίλτρου

Ξεπλύνετε το σφουγγάρι εισόδου αέρα (36) και το σφουγγάρι φίλτρου (37) μετά από κάθε χρήση και αντικαθιστάτε τα εάν έχουν φθαρεί.

Προειδοποίηση: Για την ποσότητα και τη χρήση του απορρυπαντικού, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Διακόψτε τη χρήση της συσκευής όταν το νερό ή ο αφρός στο δοχείο βρόμικου νερού (12) φτάσει στη μέγιστη στάθμη και καθαρίστε το δοχείο βρόμικου νερού (12). Διαφορετικά, μπορεί να εισέλθει νερό στη συσκευή.

Σχήμα 33: 27. Σφουγγάρι εισόδου αέρα (στο κάτω μέρος του δοχείου βρόμικου νερού) — 28. Σφουγγάρι φίλτρου (στο κάτω μέρος του δοχείου καθαρού νερού).

- Συνιστάται να τα αφαιρείτε με τσιμπιδάκι.
- Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά μετά τον καθαρισμό.

- Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα στη συσκευή μετά τον καθαρισμό.
- Μετά τον καθαρισμό, αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου, και αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και δοκιμάστε τις πιθανές λύσεις πριν επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί και ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.	Το φιλτράρισμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή είναι χαλαρό και δεν κάνει επαφή.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Η συσκευή δεν λειτουργεί και ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.	Η εσωτερική γραμμή ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
Η συσκευή υπερθερμαίνεται και ενεργοποιείται η διάταξη προστασίας.	Η διάταξη προστασίας έχει ενεργοποιηθεί.	Ανατρέξτε στις οδηγίες για τη διάταξη προστασίας.
Όταν πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης νερού, δεν απελευθερώνεται καθόλου ή απελευθερώνεται λίγο νερό.	Το ακροφύσιο είναι φραγμένο.	Αφαιρέστε το ακροφύσιο αναρρόφησης και καθαρίστε το με καθαρό νερό.
Όταν πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης νερού, δεν απελευθερώνεται καθόλου ή απελευθερώνεται λίγο νερό.	Το στήριγμα ή η αντλία έχει υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
Δεν πραγματοποιείται αναρρόφηση ή η αναρρόφηση είναι πολύ ασθενής.	Το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στη θέση OFF.	Ενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργίας.
Δεν πραγματοποιείται αναρρόφηση ή η αναρρόφηση είναι πολύ ασθενής.	Το δοχείο βρόμικου νερού είναι γεμάτο και ενεργοποιεί την πλωτή βαλβίδα.	Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού και χρησιμοποιήστε ξανά τη συσκευή.
Δεν πραγματοποιείται αναρρόφηση ή η αναρρόφηση είναι πολύ ασθενής.	Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν λειτουργεί σωστά.	Ελέγξτε ότι ο σωλήνας δεν έχει ρωγμές, σπασίματα ή απόφραξη.
Δεν πραγματοποιείται αναρρόφηση ή η αναρρόφηση είναι πολύ ασθενής.	Το δοχείο βρόμικου νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο βρόμικου νερού.
Δεν πραγματοποιείται αναρρόφηση ή η αναρρόφηση είναι πολύ ασθενής.	Το σφουγγάρι εισόδου αέρα είναι φραγμένο.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το σφουγγάρι.

Εάν μετά από αυτές τις ενέργειες το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τη συσκευή.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Προϊόν	Καθαριστής ταπετσαριών Conga PopStar 3000 CarpetClean
Κωδικός	05082
Τάση	220–240 V, 50/60 Hz

Ισχύς	400 W
Βαθμός προστασίας	IPX4
Πραγματική χωρητικότητα δοχείου βρόμικου νερού	περίπου 0,5 λίτρα
Πραγματική χωρητικότητα δοχείου καθαρού νερού	περίπου 1,2 λίτρα
Μήκος σωλήνα	φ30 mm × 1,2 m
Διαστάσεις	290 mm × 180 mm × 270 mm

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες/κυψέλες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις κυψέλες/μπαταρίες/συσσωρευτές και να τα παραδώσετε σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή με τον λιανοπωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec ευθύνεται έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο +34 963 210 728.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

ΤΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Conga PopStar 3000 CarpetClean – Κωδικός 05082