

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZHKMLSECDTKSIH0XE001V0




Φορητός Φούρνος & Εστία Αερίου για Κάμπινγκ 2-σε-1


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κατανοήστε το περιεχόμενό τους πριν από τη χρήση, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της συσκευής.

Σύμβολα

Περιγραφή Συμβόλων

 **Προειδοποίηση:** Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

 **Προειδοποιητικό σύμβολο:** Το σύμβολο αυτό, όταν εμφανίζεται πριν από μια οδηγία ασφαλείας, υποδηλώνει πιθανό κίνδυνο. Η αγνόηση της προειδοποίησης ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες.


Προειδοποιήσεις

1. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία, αεροζόλ, φιάλες ή οποιοδήποτε είδος καυσίμου στον χώρο του φούρνου.
 2. Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως μπρικότες ή σφαιρίδια θερμότητας στον χώρο του φούρνου.
 3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από το μαγείρεμα τροφίμων.
 4. Θέστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση **OFF** όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
 5. Μην αποθηκεύετε δοχεία μέσα στη συσκευή κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.
 6. Αποφύγετε τη διαρροή λαδιού και άλλων υγρών.
 7. Όταν η συσκευή είναι ζεστή, χειρίζεστε την μόνο από τις επιφάνειες χειρισμού που προορίζονται για επαφή.
 8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε ή τη χειριστείτε.
 9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως θερμαντικό σώμα χώρου.
 10. Μην φράζετε τα ανοίγματα αερισμού ή τους αεραγωγούς της συσκευής.
 11. Ελέγξτε ότι τα στεγανοποιητικά (μεταξύ της συσκευής και της φιάλης αερίου) είναι σωστά τοποθετημένα και σε καλή κατάσταση πριν συνδέσετε τη φιάλη αερίου.
 12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή φθορά. Μη χρησιμοποιείτε συσκευή που παρουσιάζει διαρροή, βλάβη ή δεν λειτουργεί σωστά.
-
13. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε οριζόντια επιφάνεια που δεν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής και είναι απαλλαγμένη από γρασίδι, άμμο ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
 14. Βεβαιωθείτε ότι οι καυστήρες είναι σβηστοί πριν συνδέσετε τη φιάλη αερίου. Προσέξτε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου να είναι κλειστή.
 15. Ελέγξτε τα στεγανοποιητικά πριν συνδέσετε νέα φιάλη αερίου στη συσκευή.
 16. Αλλάζετε τη φιάλη αερίου σε εξωτερικό χώρο και μακριά από άλλα άτομα.
 17. Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και καθαρίζετε τη εάν είναι απαραίτητο. Απομακρύνετε τυχόν μόλυνση (άμμο, έντομα, γρασίδι κ.λπ.).

18. **Προειδοποίηση:** Ελέγχετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος σύνδεσης/αποσύνδεσης της φιάλης αερίου, εφόσον υπάρχει.

Ονομασία Εξαρτημάτων

- Εστία (Stove)
- Ράφι σχάρας (Grill shelf)
- Δίσκος ψησίματος (Roasting tray)
- Υποδοχές καυστήρα (κάτω από τον δίσκο)
- Διακόπτης ελέγχου (για την εστία)
- Κάλυμμα δοχείου καυσίμου (για την εστία)
- Χρονοδιακόπτης φλόγας (για τον φούρνο)
- Κάλυμμα δοχείου καυσίμου (για τον φούρνο)
- Κουμπί ασφαλείας φλόγας
- Διακόπτης ελέγχου (για τον φούρνο)

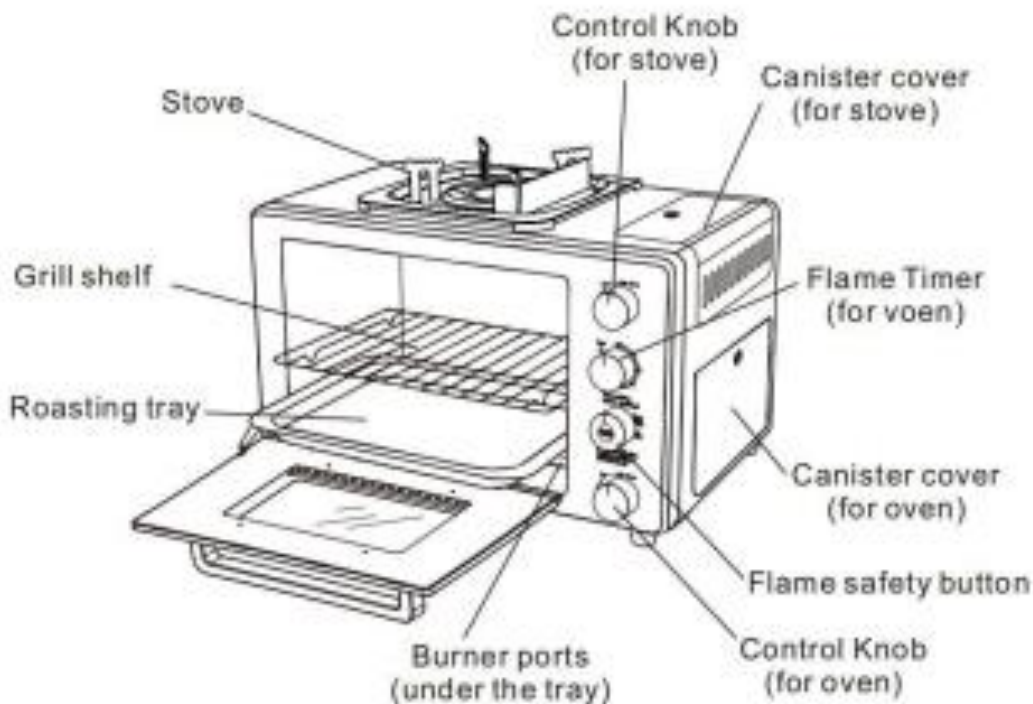

Λειτουργία


Τοποθέτηση δοχείου καυσίμου

1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση **OFF**.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου καυσίμου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα κολλημένο στον μαγνήτη.
3. Τοποθετήστε το δοχείο καυσίμου με την εγκοπή προς τα επάνω και πιέστε το προς τον μαγνητικό οδηγό υποδοχής μέχρι να ακούσετε «κλικ» και να ασφαλίσει στη θέση του.
4. Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή αερίου και βεβαιωθείτε ότι **δεν υπάρχει οσμή**.
5. Αφού το δοχείο τοποθετηθεί σωστά, κλείστε το κάλυμμα. Η συσκευή μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί κανονικά.

(Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα δοχεία καυσίμου βουτανίου.)

Ρυθμίσεις Διακόπτη

- **OFF:** Κλειστό
- **Low:** Χαμηλή ένταση
- **High:** Υψηλή ένταση
- **Ignite:** Ανάφλεξη

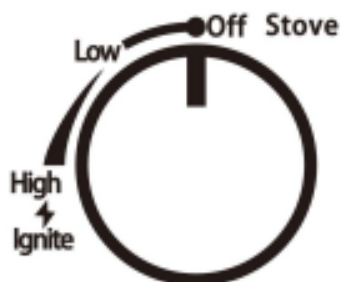


ΕΑΝ ΜΥΡΙΣΕΤΕ ΑΕΡΙΟ Ή ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΥΡΙΓΜΟ

1. Γυρίστε αμέσως τον διακόπτη ελέγχου στη θέση **OFF** για να διακοπεί η ροή του αερίου.
2. Ελέγξτε για διαρροές (βλ. ενότητα **ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ**).
3. Εάν επιμένει η οσμή ή ο θόρυβος, αφαιρέστε το δοχείο καυσίμου, απομονώστε το και επικοινωνήστε άμεσα με τον αντιπρόσωπο ή τον τοπικό προμηθευτή αερίου.

Ανάφλεξη (Φούρνος)

1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη του φούρνου.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί ασφαλείας φλόγας**.
4. Περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου προς τη θέση **IGNITE** μέχρι να ακουστεί «κλικ» από τον πιεζοαναφλεκτήρα.
5. Εάν η ανάφλεξη αποτύχει, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **OFF** και επαναλάβετε από το βήμα 4.
6. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί ασφαλείας φλόγας για **5–8 δευτερόλεπτα** μετά την ανάφλεξη.
Προσοχή: Αν αφήσετε το κουμπί ασφαλείας πολύ νωρίς, το σύστημα ασφαλείας θα διακόψει τη φλόγα.
7. Ρυθμίστε τη φλόγα στην επιθυμητή ένταση μαγειρέματος.
8. Κατά τη ρύθμιση του διακόπτη από **High** σε **Low**, περιστρέψτε τον αργά προς τη θέση **Low**.

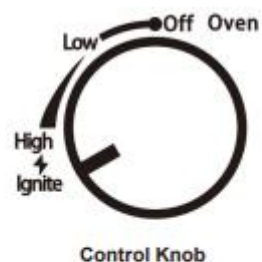

Θέσεις Διακόπτη Ελέγχου (Φούρνος)

- **OFF:** Κλειστό
- **Low:** Χαμηλή ένταση
- **High:** Υψηλή ένταση
- **Ignite:** Ανάφλεξη

Κουμπί Ασφαλείας Φλόγας

PUSH – Πιέστε


Κρατήστε πατημένο πριν την ανάφλεξη μέχρι να σταθεροποιηθεί η φλόγα (5–8 δευτερόλεπτα)

Ανάφλεξη (Εστία)

1. Περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου προς τη θέση **IGNITE** μέχρι να ακουστεί «κλικ» από τον πιεζοαναφλεκτήρα.
2. Εάν η ανάφλεξη αποτύχει, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **OFF** και επαναλάβετε από το βήμα 1.
3. Κατά τη ρύθμιση του διακόπτη από **High** σε **Low**, περιστρέψτε τον αργά προς τη θέση **Low**.

Σβήσιμο

1. Όταν ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση **OFF**.
2. Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα έχει σβήσει πλήρως.
3. Ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα τον καυστήρα όταν ο διακόπτης επιστρέψει στη θέση **OFF**.
4. Το δοχείο καυσίμου πρέπει να αφαιρεθεί από τον φούρνο.

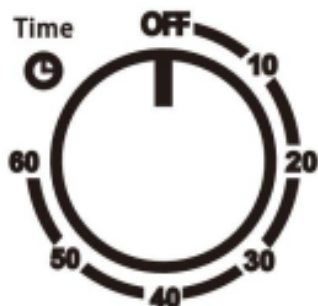

Αφαίρεση δοχείου καυσίμου

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου καυσίμου, κρατήστε το δοχείο και πιέστε απαλά προς την οριζόντια κατεύθυνση μέχρι να απελευθερωθεί.
2. Αφαιρέστε αργά το δοχείο καυσίμου.
3. Αποθηκεύστε το δοχείο με ασφάλεια αφού το αφαιρέσετε.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ

Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας ευαίσθητο στην πίεση, το οποίο αποσυνδέει αυτόματα το δοχείο καυσίμου σε περίπτωση υπερβολικής πίεσης στο εσωτερικό του.

Το σύστημα αυτό προστατεύει τη συσκευή και τους χρήστες από πιθανούς κινδύνους που προκαλούνται από υψηλή πίεση, όπως φωτιά ή παραμόρφωση του δοχείου.

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1. Η συσκευή **πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με καύσιμο βουτανίου**. Άλλοι τύποι καυσίμων **ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη κατάσταση**.
2. Η θερμοκρασία του δοχείου καυσίμου **δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50°C**.
3. Μην τοποθετείτε το δοχείο καυσίμου κοντά σε φωτιά ή πηγές θερμότητας.
4. Μην τρυπάτε ή καίτε το δοχείο καυσίμου, ακόμη και όταν είναι άδειο.
5. Μην αποθηκεύετε το δοχείο σε ζεστό ή αεριζόμενο χώρο.
6. Αποθηκεύετε τα δοχεία καυσίμου σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
7. Σε περίπτωση διαρροής αερίου, απομακρύνετε το δοχείο σε ασφαλές σημείο και αερίστε καλά τον χώρο.
8. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
9. Η αποθήκευση των δοχείων πρέπει να γίνεται σε όρθια θέση, με την εγκοπή προς τα επάνω, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή υγρού καυσίμου.

ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει διαρροή, έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά.
2. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε προσεκτικά όλα τα μέρη και καθαρίστε τυχόν υπολείμματα ή βρωμιά.

3. Εάν παρουσιαστεί οσμή αερίου, κλείστε αμέσως τη συσκευή και ελέγξτε για διαρροές με σαπουνόνερο.
4. Μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
5. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική επιφάνεια**.
2. Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιορισμένους ή κλειστούς χώρους.
3. Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς ή τα ανοίγματα αερισμού.
4. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες ή εύφλεκτα υλικά.
5. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον **60 cm** από τοίχους και αντικείμενα.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκηνές, αεροσκάφη ή παρόμοιους κλειστούς χώρους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση της συσκευής σε κλειστούς ή μη αεριζόμενους χώρους ενδέχεται να προκαλέσει **σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς ή ασφυξίας**.

Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε **σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο**.

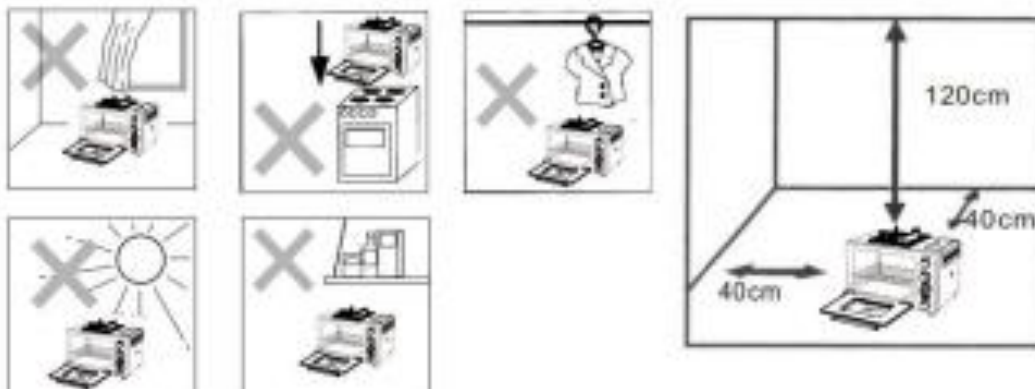

Συντήρηση

1. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο καυσίμου έχει αφαιρεθεί πριν από τον καθαρισμό.
2. Μην αφαιρείτε ή τροποποιείτε εξαρτήματα της συσκευής.
3. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο όταν έχει κρυώσει πλήρως.
4. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά.
5. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή από λίπη, λάδια και σκόνη.