


VEVOR

Κωδικός προϊόντος : DGJYDZGJCK5LIHKY5001V2



VEVOR Ηλεκτρική Φριτζά Πάγκου 5,2 L 2500W Ανοξείδωτη με Μεγάλο & Μικρό Καλάθι, Ρύθμιση Θερμοκρασίας και Χρονοδιακόπτη DGJYDZGJCK5LIHKY5001V2


MODEL: SC-82

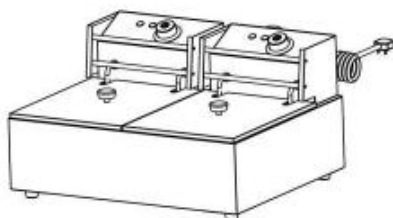


MODEL: SC-101V




MODEL: SC-83

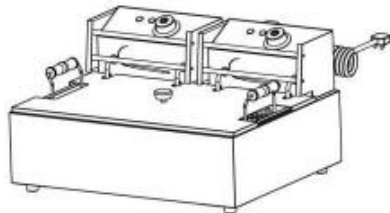


MODEL: SC-102V

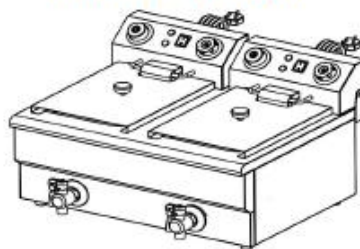

MODEL: IEF-82

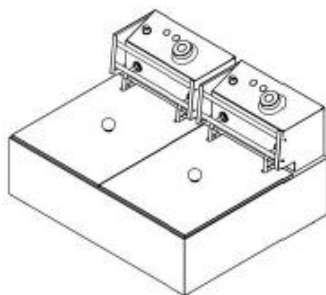

MODEL: IEF-5L

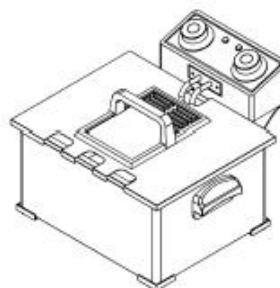

Σημαντικές πληροφορίες

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα οριστικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες για την αποφυγή εγκαυμάτων.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Συμμόρφωση και προειδοποιήσεις

Η σήμανση συμμόρφωσης αποτελεί πιστοποίηση ασφαλείας CE και UKCA.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το νερό που τυχόν υπάρχει στο δοχείο λαδιού πρέπει να σκουπιστεί και να στεγνώσει πλήρως, ενώ τα υπολείμματα λαδιού πρέπει να καθαριστούν πριν από τη χρήση. Απαγορεύεται η προσθήκη νερού ή κατεψυγμένων αντικειμένων στο λάδι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διαφορετικά το λάδι μπορεί να εκτοξευθεί.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες και δεν είναι παιχνίδι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να χειρίζεστε σωστά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας της παρούσας σελίδας, ώστε να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας, προφυλάξεις, καθώς και οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο προϊόν, επομένως ο χρήστης οφείλει να τις εφαρμόζει κατά τη χρήση του.

Συμβουλευτείτε γιατρό πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης ή πριν προβείτε σε έντονη δραστηριότητα αντοχής με τη συσκευή.

Διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω. Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ – Η επιφάνεια μαγειρέματος, το περίβλημα, οι ακμές και τα κουμπιά ενδέχεται να φτάσουν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία και την ψύξη. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε μόνο γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα, γάντια φούρνου ή τις προβλεπόμενες λαβές. Κρατάτε ρούχα, μαλλιά, σκεύη και εύφλεκτα υλικά μακριά από τις θερμές επιφάνειες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ – Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, τον πίνακα ελέγχου ή οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτημα σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην τραβάτε, συστρέφετε ή τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε θερμές ακμές, αιχμηρές γωνίες ή θερμαινόμενες επιφάνειες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε εύφλεκτες επιφάνειες, όπως κουρτίνες, χαρτί, πλαστικό, ξύλο ή χαρτόνι. Αφαιρείτε τακτικά τη συσσώρευση λίπους για την πρόληψη πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αερολύματα ή καθαριστικά κοντά στη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ – Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα που δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν. Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από το προϊόν. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για θέρμανση και μαγείρεμα τροφίμων σε επαγγελματικό ή οικιακό περιβάλλον. Η ακατάλληλη χρήση ακυρώνει κάθε εγγύηση και απαλλαγή ευθύνης του κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή. Μην αγγίζετε απευθείας τις θερμές επιφάνειες με τα χέρια. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή ή το κουμπί για τον χειρισμό.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό.

Αφήνετε τα ΘΕΡΜΑ μέρη να κρυώσουν πριν από τη χρήση και τον καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε μηχανική βλάβη. Παραδώστε τη στο πλησιέστερο

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή. (Μόνο τεχνικοί επιτρέπεται να ανοίγουν τη μονάδα.)

Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος.

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμό αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.

Απενεργοποιείτε πάντοτε την παροχή ρεύματος της πρίζας πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή. Κρατάτε το φως αντί να τραβάτε το καλώδιο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ Ή ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

Ελέγχετε πάντοτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε κατάλληλη, γειωμένη πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι η επιτοίχια πρίζα είναι σωστά γειωμένη. Εάν δεν είναι, πρέπει να εγκατασταθεί γειωμένη πρίζα. Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, κατάλληλα καταρτισμένο ώστε να τηρεί τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, το φως και το καλώδιο που χρησιμοποιούνται βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Ακόμη και αν το καλώδιο λειτουργεί σωστά, κρατήστε το μακριά από νερό και μην το αφήνετε να περνά πάνω από χαλιά ή θερμαντικές συσκευές.

Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, σκόνης ή σε άλλες εκρηκτικές συνθήκες.

Μην μετακινείτε τη συσκευή πριν κρυώσει και κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην λειτουργείτε τη συσκευή μέσα σε ντουλάπι/χώρο αποθήκευσης συσκευών ή κάτω από επιτοίχιο ντουλάπι. Αποσυνδέετε πάντοτε τη μονάδα από την πρίζα όταν την αποθηκεύετε σε χώρο συσκευών. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδιαίτερα εάν η συσκευή έρθει σε επαφή με το τοίχωμα ή η πόρτα αγγίζει τη συσκευή κατά το κλείσιμο.

Σύνδεση τύπου Υ: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξίσου εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κατά τη χρήση, η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ και ΤΟ ΛΑΔΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν μόνο τους με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από το προϊόν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες και δεν είναι παιχνίδι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς εισόδου	Τύπος φως
SC-82	Αμερική	AC 110–120 V, 60 Hz	1500 W + 1500 W	Αμερικανικό φως
SC-82	Ευρώπη	AC 220–240 V, 50 Hz	2500 W + 2500 W	Ευρωπαϊκό φως
SC-83	Αμερική	AC 110–120 V, 60 Hz	1500 W + 1500 W	Αμερικανικό φως
SC-83	Ευρώπη	AC 220–240 V, 50 Hz	2500 W + 2500 W	Ευρωπαϊκό φως
SC-101V	Αμερική	AC 110–120 V, 60 Hz	1500 W	Αμερικανικό φως
SC-101V	Ευρώπη	AC 220–240 V, 50 Hz	3000 W	Ευρωπαϊκό φως
SC-102V	Αμερική	AC 110–120 V, 60 Hz	1500 W + 1500 W	Αμερικανικό φως
SC-102V	Ευρώπη	AC 220–240 V, 50 Hz	3000 W + 3000 W	Ευρωπαϊκό φως
IEF-82	Ηνωμένο Βασίλειο	AC 220–240 V, 50 Hz	2500 W + 2500 W	Βρετανικό φως
IEF-5L	Αμερική	AC 110–120 V, 60 Hz	1700 W	Αμερικανικό φως
IEF-5L	Ευρώπη	AC 220–240 V, 50 Hz	2500 W	Ευρωπαϊκό φως

Προσοχή

Η τάση που χρησιμοποιείται για τη συσκευή πρέπει να είναι ίδια με την τάση της παροχής ρεύματος.

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται κοντά στον διακόπτη και την ασφάλεια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο κοχλίας γείωσης του εξοπλισμού πρέπει να συνδεθεί με χάλκινο καλώδιο διατομής τουλάχιστον 2,5 mm², σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη γείωση.

Εάν το προϊόν δεν ενεργοποιείται, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν ελέγξετε το κουμπί προστασίας επαναφοράς (Reset).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στα διαγράμματα των μοντέλων SC-101V, SC-82, SC-83, SC-102V, IEF-82 και IEF-5L εμφανίζονται τα βασικά χειριστήρια και εξαρτήματα.

Temperature knob → Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

Power switch → Διακόπτης λειτουργίας

Time knob → Κουμπί χρονοδιακόπτη

Reset protecting button → Κουμπί προστασίας επαναφοράς

The tap → Βρύση / κρουνός αποστράγγισης

Power cord storage location → Θέση αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το προϊόν δεν ενεργοποιείται, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν ελέγξετε το κουμπί προστασίας επαναφοράς (Reset). Για τα μοντέλα SC-102V και IEF-5L ελέγξτε επίσης τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, όπου προβλέπεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά και υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι οι επιφάνειες μαγειρέματος είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη. Εάν χρειάζεται, σκουπίστε τις με ένα νωπό πανί. Στεγνώστε τις με απορροφητικό χαρτί κουζίνας και απομακρύνετε τυχόν περίσσεια λαδιού. Κατά την πρώτη θέρμανση της συσκευής μπορεί να εμφανιστεί ελαφρύς καπνός ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για πολλές θερμαντικές συσκευές και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής. Απορρίψτε προσεκτικά όλες τις πλαστικές σακούλες και κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, κοντά σε πρίζα.

Συνδέστε το καλώδιο στην επιτοίχια πρίζα.

Κατά τη χρήση, τοποθετήστε λάδι στη φριτέζα μέχρι να καλύπτει τουλάχιστον το μισό του δοχείου.

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας (τα μοντέλα SC-82 και SC-83 δεν διαθέτουν διακόπτη λειτουργίας). Η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει όσο παρέχεται ρεύμα.

Περιστρέψτε το κουμπί θερμοκρασίας δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Ταυτόχρονα ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία, υποδεικνύοντας ότι η ηλεκτρική αντίσταση αρχίζει να θερμαίνεται και η θερμοκρασία του λαδιού αυξάνεται.

Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, ο θερμοστάτης διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει και η ηλεκτρική αντίσταση σταματά να θερμαίνει.

Όταν η θερμοκρασία μειωθεί ελαφρώς, ο θερμοστάτης ενεργοποιείται αυτόματα. Η κόκκινη και η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβουν, η ηλεκτρική αντίσταση λειτουργεί ξανά και η θερμοκρασία αυξάνεται.

Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης, για λόγους ασφαλείας περιστρέψτε το κουμπί θερμοκρασίας αριστερόστροφα μέχρι την τερματική θέση και διακόψτε την παροχή ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται αυτόματα, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία μέσα σε συγκεκριμένο εύρος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ SC-102V

Μόνο τα μοντέλα SC-101V / SC-102V / IEF-5L απαιτούν ρύθμιση χρονοδιακόπτη. Τα μοντέλα SC-82 / SC-83 δεν απαιτούν χρονοδιακόπτη.

Εάν περιστρέψετε το κουμπί χρόνου στη θέση «ON», η συσκευή θα παραμείνει σε λειτουργία.

Εάν ρυθμίσετε το κουμπί χρόνου στην περιοχή «0–60 λεπτά», ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση και η τροφοδοσία θα διακοπεί μόλις ολοκληρωθεί ο ρυθμισμένος χρόνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία αντίστροφης μέτρησης «0–60 min», ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα ασφαλείας και προβλήματα κατά το μαγείρεμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το καπάκι έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη θερμότητα και να προστατεύει από ρύπους. Όταν τοποθετείτε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό πάνω του, ώστε να αποτραπεί η είσοδος νερού στο δοχείο και η εκτίναξη καυτού λαδιού.

Το ειδικό παρεχόμενο καλάθι χρησιμοποιείται για το τηγάνισμα μικρών κομματιών τροφίμων. Διαθέτει άγκιστρο και λαβή. Τοποθετήστε το καλάθι μέσα στο λάδι κατά το μαγείρεμα. Μετά την ολοκλήρωση, κρεμάστε το καλάθι και αφήστε το περίσσιο λάδι να στραγγίσει. Κατά τη χρήση, η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται πάνω από το μισό του δοχείου και δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη γραμμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Ο κρουνός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστράγγιση του λαδιού αφού αυτό έχει κρυώσει. Βεβαιωθείτε ότι ο κρουνός είναι ΚΛΕΙΣΤΟΣ όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία.

— ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SC-101V / SC-102V

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε φριτέζα με εύρος θερμοκρασίας 50–200 °C (122–392 °F) διαθέτει «κουμπί προστασίας επαναφοράς από υπερθέρμανση», το οποίο προστατεύει τη συσκευή όταν η θερμοκρασία υπερβεί την καθορισμένη τιμή. Για να χρησιμοποιηθεί ξανά η συσκευή, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί προστασίας για επαναφορά και στη συνέχεια μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κανονικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση, αφαιρέστε το φις από την ηλεκτρική πρίζα. Αφήστε το επάνω καπάκι ανοιχτό και περιμένετε να κρυώσουν πλήρως τα θερμαινόμενα μέρη πριν από τον καθαρισμό.

Εάν θέλετε να αδειάσετε το λάδι από το δοχείο, κάντε το αφού η θερμοκρασία του λαδιού έχει επανέλθει σε φυσιολογικό επίπεδο. Αρχικά αφαιρέστε το καλάθι και την πίσω πλάκα. Στη συνέχεια διακόψτε την παροχή ρεύματος και ανασηκώστε/ανατρέψτε το κουτί ελέγχου (σε αυτό το σημείο οι ηλεκτρικές αντιστάσεις μέσα στο δοχείο βρίσκονται σε όρθια θέση) ή αφαιρέστε το κουτί ελέγχου και τοποθετήστε το σε στεγνό μέρος, ώστε να μπορέσετε να αφαιρέσετε το δοχείο λαδιού και να το καθαρίσετε.

Καθαρίζετε τακτικά τα υπολείμματα λαδιού και τις ακαθαρσίες από την ηλεκτρική αντίσταση. Για το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια.

Οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο, το φις ή τη μονάδα σε νερό ή άλλα υγρά.

Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής προστασίας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή πριν από την αποθήκευση.
Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή είναι καθαρή, κρύα και στεγνή πριν από την αποθήκευση.

