

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GLCZBXX95LSM3A03KV2



Φορητό Ψυγείο Καταψύκτης


Έξυπνος Έλεγχος - Οδηγίες Χρήσης FridgeApp

Πρώτο Βήμα:

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη έξυπνη συσκευή σας. Ανοίξτε την εφαρμογή (APP) και πατήστε "Αναζήτηση" για να βρείτε κοντινά ψυγεία.

Δεύτερο Βήμα:

Πατήστε το εικονίδιο του ψυγείου για σύζευξη μέσω Bluetooth (η εφαρμογή θα σας ζητήσει να συνδέσετε το ψυγείο πατώντας το κουμπί ρύθμισης ⚙️ στον πίνακα ελέγχου του ψυγείου, όταν το συνδέετε για πρώτη φορά). Μετά τη σύζευξη, η εφαρμογή θα μεταβεί στην κύρια οθόνη, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε το ψυγείο.

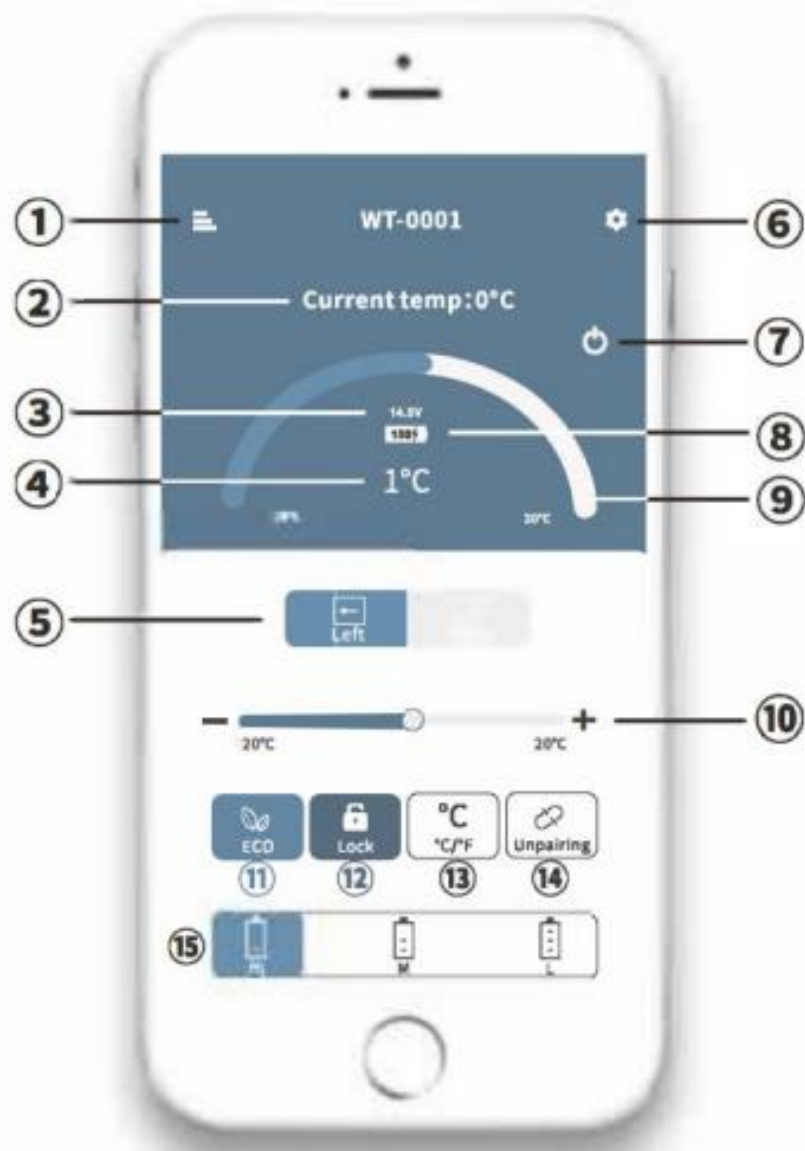

Λειτουργίες Πίνακα Ελέγχου

- 1 MENU (Μενού)
- 2 Τρέχουσα Θερμοκρασία (Current Temperature)
- 3 Τρέχουσα Τάση (Current Voltage)
- 4 Επιθυμητή Θερμοκρασία (Target Temperature)
- 5 Εναλλαγή Αριστερού/Δεξιού Θαλάμου (Switch Left/Right Compartment)
- 6 Ρύθμιση (SET)
- 7 EN/EK (ON/OFF)
- 8 Τρέχουσα Μπαταρία (Current Battery)
- 9 Έλεγχος Θερμοκρασίας (Temperature Control)
- 10 ECO (Εξοικονόμηση Ενέργειας) / MAX (Γρήγορη Ψύξη) (Fast-cooling)
- 11 Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα (Lock / Unlock)
- 12 Κελσίου / Φαρενάιτ (Celsius / Fahrenheit)
- 13 Αποσύνδεση Συσκευής και Επιστροφή στην Αναζήτηση (Unpairing the Device and Return to Search)
- 14 Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας (Battery Protection Mode): Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή (High / Medium / Low)

Σημείωση:

- Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος  στην εφαρμογή (APP) για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου του ψυγείου. Εάν είναι κλειδωμένο, το ψυγείο μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω της εφαρμογής.

Λήψη της Εφαρμογής "CAR FRIDGE FREEZER"

- Σαρώστε τον κωδικό QR αριστερά ή αναζητήστε την εφαρμογή "**CAR FRIDGE FREEZER**" στο **App Store** (για συσκευές Apple) ή στο **Google Store** (για συσκευές Android).



IOS



Android

Σαρώστε τον κωδικό QR στα αριστερά ή αναζητήστε την εφαρμογή "**CAR FRIDGE FREEZER**" στο **App Store** (για συσκευές Apple) ή στο **Google Store** (για συσκευές Android).

Προσοχή

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, καθαρίστε το εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί.
2. Μην γεμίζετε το ψυγείο με διαβρωτικά υγρά. Μην ρίχνετε υγρά απευθείας στο εσωτερικό του ψυγείου.
3. Όταν το ψυγείο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και διατηρήστε το στεγνό.
4. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό θάλαμο για να αποτρέψετε την ανάπτυξη οσμών και βακτηρίων και να διατηρείτε την ασφάλεια των τροφίμων.
5. Απενεργοποιήστε το ψυγείο και αφαιρέστε την μπαταρία πριν από τη μετακίνηση με καρότσι (εάν διαθέτει μπαταρία).

Σύνδεση στην Παροχή Ρεύματος

1. Βρείτε το καλώδιο ρεύματος DC στο κιτ. Συνδέστε το βύσμα DC στην έξοδο ρεύματος του ψυγείου αυτοκινήτου.
2. Τοποθετήστε το ψυγείο στο αυτοκίνητο (π.χ. στο πίσω κάθισμα ή στο χώρο αποσκευών).
3. Διατάξτε τα καλώδια ρεύματος ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στο αυτοκίνητο. Εισάγετε το βύσμα του αναπτήρα (η μία πλευρά του καλωδίου ρεύματος) στην υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Σύνδεση του Ψυγείου Αυτοκινήτου

1. Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί σε περισσότερες από μία πηγές ενέργειας.
2. Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην παροχή ρεύματος DC12V/24V.
3. Εάν το ψυγείο χρησιμοποιεί τροφοδοσία AC100-240V, πρέπει να χρησιμοποιηθεί προσαρμογέας AC.

Λειτουργία Ψυγείου Αυτοκινήτου

Διάγραμμα Εξαρτημάτων (Component Diagram)

- Αριστερός θάλαμος (Left Compartment)
- Πίνακας ελέγχου (Control Panel)
- Χερούλι τηλεσκοπικό (Telescoping Handle)
- Κουμπί (Button)
- Στήριγμα ποδιού (Footpad)
- Μηχανικός θάλαμος (Machine Compartment)
- Ροδάκι (Wheel)
- Θάλαμος δεξιά (Right Compartment)
- Ανοιχτήρι μπουκαλιών (Bottle Opener)
- Αποσπώμενη μπαταρία (προαιρετική) (Detachable Battery (Optional))
- Θύρα φόρτισης (Charging Port)
- Κλείδωμα πόρτας (Door Latch)
- Λωρίδα στεγανοποίησης (Sealing Strip)

Αντιστροφή Κατεύθυνσης Πόρτας (Reverse Door Opening Direction)

Η κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Αφαίρεση Πόρτας (Door Disassembly)

- Ανοίξτε την πόρτα σε γωνία 90°.
- Αφαιρέστε την πόρτα από τη μία πλευρά.
- Αφαιρέστε την πόρτα από την άλλη πλευρά.

Εγκατάσταση Πόρτας (Door Installation)

- Αντιστρέψτε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας.
- Ευθυγραμμίστε τον άξονα της πόρτας με την οπή από τη μία πλευρά και τοποθετήστε την.
- Στερεώστε την πόρτα από την άλλη πλευρά, ολοκληρώνοντας την εγκατάσταση.

Λειτουργίες και Χειρισμός

Οθόνη Ελέγχου

- Θερμοκρασιακός Έλεγχος (Temperature Control)
- Οθόνη LED (LED Display)
- Ρύθμιση (SET)
- EN/EK (ON/OFF)
- USB
- Αριστερός Θάλαμος (Left Compartment)
- Δεξιός Θάλαμος (Right Compartment)

Σημείωση: Ο δεξιός θάλαμος είναι στην πλευρά που βρίσκεται ο συμπιεστής.

Τροφοδοσία Ρεύματος (Power Supply)

- Συνδέστε σε τροφοδοσία DC 12V/24V ή AC 100-240V (χρησιμοποιώντας τον ειδικό προσαρμογέα).

Αρχικοποίηση Οθόνης Εμφάνισης (Display Screen Initialization)

- Όταν το ψυγείο ενεργοποιηθεί, ο βομβητής θα εκπέμψει έναν μακρύ ήχο και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί για δύο δευτερόλεπτα πριν εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

EN/EK (Power ON/OFF)

- Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ψυγείο. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για τρία δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε.
-

Ρύθμιση Θερμοκρασίας (Temperature Setting) (Μόνο για Σειρά NLD)

- Κατά τη λειτουργία, κρατήστε πατημένο + και  ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αριστερό θάλαμο.
- Για τον δεξιό θάλαμο, κρατήστε πατημένο - και  ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον δεξιό θάλαμο.
- Και οι δύο θάλαμοι δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
- Όταν και οι δύο θάλαμοι είναι ενεργοποιημένοι, πατήστε + ή - για να εισέλθετε στη ρύθμιση θερμοκρασίας του αριστερού θαλάμου. Πατήστε + για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και - για να μειώσετε τη θερμοκρασία. Πατήστε  για να αλλάξετε μεταξύ αριστερού και δεξιού θαλάμου.
- Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν μετά από 3 δευτερόλεπτα αδράνειας.
- Εύρος θερμοκρασίας:** -20°C έως 20°C (-4°F έως 68°F).

Λειτουργία Ψύξης (Cooling Mode)

- Κατά τη λειτουργία, πατήστε  για να επιλέξετε μεταξύ **MAX** (γρήγορη ψύξη) και **ECO** (εξοικονόμηση ενέργειας). (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι MAX.)

Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας (Battery Protection Mode)

- Κατά τη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί  για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το αριστερό φως. Στη συνέχεια, πατήστε  ξανά για να επιλέξετε μεταξύ **Υψηλή (High)**, **Μεσαία (Medium)** και **Χαμηλή (Low)** προστασία μπαταρίας. (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι High.)

Αναφορά Τάσης (Voltage Reference)

MODE	INPUT	DC 12V	DC 24V
L (Low)	CUT OUT	8.5V	21.3V
L (Low)	CUT IN	10.9V	22.7V
M (Medium)	CUT OUT	10.1V	22.3V
M (Medium)	CUT IN	11.4V	23.7V
H (High)	CUT OUT	11.1V	24.3V
H (High)	CUT IN	12.4V	25.7V

Η τάση είναι θεωρητική τιμή και ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Το **H** πρέπει να ρυθμιστεί όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε τροφοδοσία αυτοκινήτου, ενώ τα **M** ή **L** πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν συνδέεται σε φορητή μπαταρία ή άλλη εφεδρική μπαταρία.

Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας (Temperature Unit Setting)

- Με **απενεργοποιημένο** το ψυγείο, κρατήστε πατημένο το κουμπί  για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί **E1** στην οθόνη.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  ξανά μέχρι να εμφανιστεί **E5**.
- Πατήστε **+** ή **-** για να επιλέξετε μεταξύ Κελσίου (°C) ή Φαρενάιτ (°F).

Επαναφορά (Reset)

- Με **απενεργοποιημένο** το ψυγείο, κρατήστε πατημένο το κουμπί  για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί **E1**.
- Στη συνέχεια, στην κατάσταση **E1**, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **+** και **-** ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία (Προαιρετικό) (Rechargeable Battery (Optional))

- Το ψυγείο διαθέτει θήκη για αποσπώμενη μπαταρία.
- Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το ψυγείο σε παροχή DC/AC και τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη της.
- Η οθόνη θα εμφανίσει την κατάσταση φόρτισης.
- **Συμβουλή:** Προτείνεται να απενεργοποιήσετε το ψυγείο κατά τη γρήγορη φόρτιση, καθώς η τροφοδοσία θα κατευθύνει κυρίως την ενέργεια στον συμπιεστή όταν το ψυγείο είναι σε λειτουργία, με αποτέλεσμα η μπαταρία να φορτίζει πιο αργά.

Συνιστώμενη Θερμοκρασία για Κοινά Τρόφιμα

Ποτά (Drinks)	Φρούτα (Fruits)	Λαχανικά (Vegetable)	Αλλαντικά (Delicatessen)	Κρασί (Wine)	Παγωτό (Ice Cream)	Κρέας (Meat)
5°C / 41°F	58°C / 44°F	3 10°C / 37°F	4°C / 39°F	10°C / 50°F	-18°C / 0°F	-20°C / - 4°F

Σημείωση:

- Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ψυγείο κατά τη φόρτιση της μπαταρίας (η παροχή ρεύματος μπορεί να κατευθύνει την περισσότερη ενέργεια στον συμπιεστή όταν το ψυγείο λειτουργεί).
- Όταν είναι συνδεδεμένο σε ηλιακό πάνελ, τοποθετήστε το ψυγείο σε δροσερό μέρος για να διαχέεται η θερμότητα.
- Η ισχύς εισόδου φόρτισης πρέπει να είναι υψηλότερη από την κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου (περίπου 40-45W), διαφορετικά η μπαταρία θα αποφορτιστεί.
- **Συνιστάται η χρήση ηλιακού πάνελ 100W.**
- **Μέγιστη Είσοδος Τάσης Ηλιακού Πάνελ: 50V / Μέγιστη Είσοδος Ρεύματος: 10A.**
- Σημείωση: Η τάση εξόδου του ηλιακού πάνελ μπορεί να είναι ασταθής, οπότε το ψυγείο δεν μπορεί να λειτουργήσει απευθείας με ηλιακή τροφοδοσία. Όταν χρησιμοποιείτε ηλιακό πάνελ, η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται στο ψυγείο.

Χρόνος Αποφόρτισης (για αναφορά μόνο)

- Στη λειτουργία προστασίας χαμηλής μπαταρίας, η μπαταρία μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 ώρες μετά από πλήρη φόρτιση.
- Όταν η θερμοκρασία του ψυγείου έχει ρυθμιστεί μεταξύ 2~8°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C), μπορεί να διαρκέσει 12 ώρες μετά τη σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.
- Αφαιρέστε ή απενεργοποιήστε την μπαταρία για να αποτρέψετε την αυτόματη εκφόρτιση όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σημεία Προσοχής (Things to Note)

Καθαρισμός (Cleaning)

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πρώτα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για τον καθαρισμό της συσκευής και στεγνώστε την καλά.
- Μην βυθίζετε το ψυγείο σε νερό και μην το πλένετε απευθείας.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Αποθήκευση (Storage)

- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 - Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
 - Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό της συσκευής.
 - Σκουπίστε τυχόν περίσσεια νερού με μαλακό πανί.
 - Αποθηκεύστε το ψυγείο σε δροσερό και ξηρό μέρος.
 - Αφήστε το καπάκι ελαφρώς ανοιχτό για να αποτρέψετε τον σχηματισμό οσμών.
- **Συνιστώμενο περιβάλλον αποθήκευσης:** Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25°C, Υγρασία περιβάλλοντος: ≤75%.

Αποθήκευση (Storage)

- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 - Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
 - Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό της συσκευής.
 - Σκουπίστε τυχόν περίσσεια νερού με ένα μαλακό πανί.
 - Τοποθετήστε το ψυγείο σε δροσερό και ξηρό μέρος.
 - Αφήστε το καπάκι ελαφρώς ανοιχτό για να αποτρέψετε τον σχηματισμό οσμών.
- **Συνιστώμενο περιβάλλον αποθήκευσης:**
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25°C
 - Υγρασία περιβάλλοντος: ≤75%

Απόψυξη (Defrosting)

- Η υγρασία μπορεί να συσσωρευτεί στο εσωτερικό του θαλάμου ψύξης ή στον εξατμιστήρα. Αυτό μπορεί να μειώσει την ψυκτική ικανότητα. Αποψύξτε τη συσκευή εγκαίρως για να το αποφύγετε:
 - Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πρώτα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
 - Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό της συσκευής.
 - Κρατήστε το καπάκι ανοιχτό.
 - Σκουπίστε το νερό από την απόψυξη με ένα μαλακό πανί.

 **Προσοχή:** Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά εργαλεία για να αφαιρέσετε πάγο ή για να χαλαρώσετε αντικείμενα που έχουν παγώσει.

Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων (Troubleshooting Methods)

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τυχόν ανωμαλίες με απλή ανάλυση, παρακαλώ επικοινωνήστε με το επαγγελματικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Κωδικοί Σφαλμάτων (Error Codes)

Κωδικός	Πιθανή Αιτία	Λύση
F4	Ο συμπιεστής δεν ξεκινά	Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σέρβις.
F5	Υπερθέρμανση του συμπιεστή ή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων	Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σέρβις.
F6	Δεν εντοπίστηκαν παράμετροι από τον ελεγκτή	Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σέρβις.
F7 / F8	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σέρβις.

Για μοντέλα με αποσπώμενη μπαταρία FSAK-002:

- Εάν εμφανιστεί ο κωδικός **F1**, αποσυνδέστε ή απενεργοποιήστε την μπαταρία ή συνδέστε την σε DC12/24V ή AC100-240V (χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα) για να τροφοδοτήσετε τον συμπιεστή και την μπαταρία, αποφεύγοντας την αποφόρτιση της μπαταρίας λόγω μικρορεύματος.

Λίστα Συσκευασίας (Packing List)

Αριθμός	Αντικείμενο	Ποσότητα	Παρατήρηση
1	Ψυγείο (Refrigerator)	1 σετ	-
2	Καλώδιο Αναπτήρα (Cigarette Wire)	1 σετ	-
3	Τροφοδοτικό (Power Adapter)	1 σετ	-
4	Εγχειρίδιο Χρήσης (Manual)	1 τεμάχιο	-
5	Ροδάκια (Wheels)	2 τεμάχια	-

Προτάσεις Χρήσης (Use Suggestions)

- Εάν το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με εφεδρική μπαταρία, μπορείτε να διατηρήσετε οποιαδήποτε θερμοκρασία έχετε ρυθμίσει, ανεξαρτήτως συνθηκών, χωρίς ανησυχία για διακοπή ρεύματος.
- Όταν τοποθετείτε παγωτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο επίπεδο. Πρέπει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποφύγετε προβλήματα υγείας από την κατανάλωση νερού σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τα θαλασσινά και τα ψυγεία οχημάτων διατηρούν τα τρόφιμα φρέσκα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
- Φαρμακευτικά προϊόντα, ινσουλίνη και εισαγόμενα φάρμακα πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών.
- Τα φύλλα τσαγιού διατηρούνται φρέσκα στο ψυγείο αυτοκινήτου, ώστε να απολαμβάνετε φρέσκο και νόστιμο τσάι κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας.
- Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης για το κόκκινο κρασί είναι 10°C - 18°C (50°F - 64.4°F). Ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας του ψυγείου αυτοκινήτου μπορεί να διατηρήσει την ποιότητα του κόκκινου κρασιού.
- Ο χρόνος αποθήκευσης φρούτων υψηλής ποιότητας στο αυτοκίνητο σε υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τουλάχιστον 2 ώρες. Η διάρκεια αποθήκευσης είναι μικρότερη ακόμη και με ενεργό κλιματισμό.
- Η επιστροφή γυαλιών ηλίου υψηλής ποιότητας μπορεί να υποβαθμιστεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Το ψυγείο αυτοκινήτου είναι ιδανικό για την αποθήκευσή τους.
- Τα καλλυντικά υψηλής ποιότητας υποβαθμίζονται εύκολα σε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο αυτοκίνητο. Κρατήστε τα στο ψυγείο αυτοκινήτου για καλύτερη προστασία.

Προφυλάξεις Ασφαλείας (Safety Precautions)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι εμφανώς κατεστραμμένη.

Οδηγίες Ασφαλείας (Safety Instructions)

- Μην εμποδίζετε τα κενά του ψυγείου με αντικείμενα όπως καρφίτσες, σύρματα κ.λπ.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή και μην την βυθίζετε στο νερό.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας (θερμάστρες, άμεσο ηλιακό φως, φούρνοι αερίου κ.λπ.).
 - Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο κοντά στη συσκευή.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι στεγνό και δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο. Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές πηγές ενέργειας στο πίσω μέρος της συσκευής.
 - Ελέγξτε τις προδιαγραφές τάσης στην πινακίδα τύπου, ώστε να αντιστοιχούν σε αυτές της πηγής ενέργειας. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων, εκτός αν είναι τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
 - Μετά την αποσυσκευασία και πριν την ενεργοποίηση, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια για περισσότερες από 6 ώρες.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παραμένει οριζόντια κατά τη λειτουργία. Η κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5° για μακροχρόνια λειτουργία και τις 45° για σύντομη χρήση.
 - Κρατήστε τις οπές αερισμού στο περίβλημα της μονάδας ή στη δομή ενσωμάτωσης ελεύθερες από εμπόδια.
 - Κρατήστε τη συσκευή σταθερά στο έδαφος ή στο αυτοκίνητο. Μην την αποστραγγίζετε με την ανάποδη.
 - Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
 - Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές πηγές ενέργειας στο πίσω μέρος της συσκευής.
 - **Κίνδυνος Παγίδευσης Παιδιών:** Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη, αφαιρέστε τις πόρτες.
 - Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα μέσα.
 - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλες μεθόδους για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
-

Προσοχή (Caution)

Κίνδυνος Πυρκαγιάς / Εύφλεκτα Υλικά

- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.
- Η λάμπα και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένα άτομα.
- Η εγκατάσταση τροφοδοσίας DC σε σκάφος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Ειδοποίηση (Notice)

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες ή εποπτεία σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό και συντήρηση και μετά από κάθε χρήση.
 - Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για απόψυξη. Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.
 - **Κίνδυνος Παγίδευσης Παιδιών:** Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη, αφαιρέστε τις πόρτες. Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα μέσα.
 - Ελέγξτε εάν η ικανότητα ψύξης της συσκευής είναι κατάλληλη για την αποθήκευση τροφίμων ή φαρμάκων. Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο στην αρχική τους συσκευασία ή σε κατάλληλα δοχεία.
 - Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας.
 - Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή και παρόμοια χρήση, όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους.
 - Χρήση σε κάμπινγκ, φάρμες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες κατοικίες.
 - Περιβάλλοντα τύπου Bed and Breakfast.
 - Εφαρμογές catering και άλλες μη εμπορικές χρήσεις.
-

Οδηγίες Αποφυγής Μόλυνσης Ποτών

- Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ποτά και συστήματα αποστράγγισης.
- Φυλάσσετε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Εάν η συσκευή ψύξης παραμείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας.

Απόρριψη Συσκευής

Προσοχή:

- Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη της συσκευής λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού και του αερίου φουσκώματος.
- **Προειδοποίηση:** Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου.

Προειδοποιήσεις Ασφάλειας από Φωτιά (Fire Safety Warnings)

1. Αποφύγετε την επαφή με φωτιά κατά τη μεταφορά και χρήση της συσκευής.
2. Ζητήστε τη βοήθεια επαγγελματία για τη συντήρηση της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.
3. Στείλτε τη συσκευή σε έναν τοπικό εξουσιοδοτημένο σταθμό απόρριψης όταν την απορρίπτετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Κατά τη χρήση, συντήρηση και απόρριψη της συσκευής, προσέξτε το σύμβολο όπως αυτό στα αριστερά, το οποίο βρίσκεται στο πίσω πάνελ της συσκευής (πίσω πλαίσιο ή συμπιεστής) και είναι με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.
- Πρόκειται για προειδοποιητικό σύμβολο φωτιάς.
- Οι σωληνώσεις ψυκτικού και οι συμπιεστές περιέχουν εύφλεκτα υλικά.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές φωτιάς κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη.