

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-109092



**Cecotec Cecotec Πολυλειτουργικός Φούρνος Πίτσας
13L Pizza&Co 500 Max με Ψηφιακό Έλεγχο, Ευρύ Φάσμα
Θερμοκρασίας, Καπνιστήριο, και Αξεσουάρ.**

1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή παραδίδεται σε συσκευασία που έχει σχεδιαστεί για να την προστατεύει κατά τη μεταφορά.

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από το κουτί και ελέγξτε ότι **όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.**

Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- Προστατεύετε το καλώδιο από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει θερμές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, εκτός εάν αυτό συνιστάται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το σώμα της συσκευής έχουν υποστεί ζημιά ή δυσλειτουργούν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύφλεκτα, εκρηκτικά, χημικά ή υγρά περιβάλλοντα.
- Τοποθετήστε τον φούρνο σε **επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.**
- Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στα ανοίγματα εξαερισμού.
- Μην γεμίζετε το εσωτερικό του φούρνου με λάδι ή άλλο υγρό.
- **Μην αγγίζετε το εσωτερικό του φούρνου ενώ λειτουργεί.**

Πέτρα πίτσας

Όταν χρησιμοποιείτε την πέτρα πίτσας, πρέπει να κάνετε **πάντα προθέρμανση του φούρνου με την πέτρα τοποθετημένη στη θέση της.**

Η πέτρα περιστρέφεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

Η ειδική βάση λειτουργεί ως στήριγμα για την πέτρα πίτσας.

Λειτουργία του φούρνου

Στην οθόνη εμφανίζονται η **θερμοκρασία και ο χρόνος-στόχος.**

Οι ενδείξεις **UPPER (Πάνω)** και **LOWER (Κάτω)** δείχνουν ποιο θερμαντικό στοιχείο έχει επιλεγεί.

Υπάρχουν προγράμματα για:

- **Napolitan** – Ναπολιτάνικη
- **New York** – Νέα Υόρκη
- **Pan** – Πίτσα σε ταψί
- **Pita** – Πίτα
- **Frozen** – Κατεψυγμένη
- **Steak** – Μπριζόλα
- **Veggies** – Λαχανικά
- **Reheat/Warm** – Ζέσταμα/διατήρηση θερμοκρασίας.

Προγράμματα και θερμοκρασίες

Πρόγραμμα Πάνω Κάτω Χρόνος

Napolitan	500°C 425°C 01:30
New York	275°C 300°C 06:00
Pan	250°C 300°C 07:00
Pita	425°C 300°C 03:00
Frozen	225°C 300°C 12:00
Steak	300°C 325°C 08:00
Veggies	225°C 225°C 02:00
Reheat/Warm	150°C 150°C 03:00

Προθέρμανση

Η προθέρμανση διαρκεί περίπου **25 λεπτά**.

Αυτός ο χρόνος επιτρέπει στην πέτρα πίτσας να απορροφήσει αρκετή θερμότητα, κάτι που είναι απαραίτητο για να αποκτήσετε **τραγανή βάση**.

Όταν ο φούρνος φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία:

- ανάβει η πράσινη ένδειξη γύρω από το πλήκτρο έναρξης/παύσης,
- ακούγονται **3 ηχητικά σήματα** διάρκειας 2 δευτερολέπτων το καθένα.

Στη συνέχεια τοποθετείτε την πίτσα πάνω στην ήδη ζεστή πέτρα χρησιμοποιώντας το **φυτάρι πίτσας**.

Πατάτε μία φορά το πλήκτρο ρύθμισης χρόνου για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο **00:00**, ακούγονται **2 ηχητικά σήματα** και ολοκληρώνεται ο κύκλος.

Πολύ σημαντικό

Το τέλος του χρονοδιακόπτη ΔΕΝ σταματά τη θέρμανση.

Επίσης, όταν ανοίγετε την πόρτα, η θερμοκρασία πέφτει. Αν πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, η πράσινη ένδειξη σβήνει και ο φούρνος ξαναρχίζει να προθερμαίνεται μέχρι να φτάσει πάλι στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση και λειτουργία αναμονής

Για να απενεργοποιήσετε τον φούρνο οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το πλήκτρο αφής **ON/OFF**.

Η οθόνη και ο φωτισμός του πίνακα σβήνουν.

Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς θέρμανσης είναι **2 ώρες**. Μετά από αυτό το διάστημα ο φούρνος απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας.

Στη λειτουργία αναμονής, εάν δεν γίνει καμία ενέργεια για **20 λεπτά**, ο φούρνος απενεργοποιείται αυτόματα.

Λειτουργία μνήμης

Όσο ο φούρνος παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, αποθηκεύει:

- το τελευταίο πρόγραμμα,
- την τελευταία θερμοκρασία,
- τον τελευταίο χρόνο.

Όταν τον ενεργοποιήσετε ξανά, εμφανίζονται οι τελευταίες ρυθμίσεις.

Εάν βγάλετε τον φούρνο από την πρίζα, η λειτουργία μνήμης χάνεται.

Μετά τη χρήση

Μετά τη χρήση, αφήστε τον φούρνο συνδεδεμένο στην πρίζα μέχρι να σταματήσουν οι ανεμιστήρες ψύξης.

Στη λειτουργία αναμονής, οι ανεμιστήρες μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν για περίπου **20 λεπτά** μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσης.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του φούρνου ή αφαιρέσετε εσωτερικά εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι **ο φούρνος έχει κρυώσει εντελώς**, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.

Ασφάλεια πριν από τον καθαρισμό

- Πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Καθαρίζετε το εξωτερικό με καθαρό, ελαφρώς υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώνετε καλά.
- Το καθαριστικό πρέπει να εφαρμόζεται **στο πανί και ποτέ απευθείας στον φούρνο**.
- Για τα εσωτερικά τοιχώματα χρησιμοποιήστε υγρό πανί και ήπιο διάλυμα υγρού σαπουνιού.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά ή διαβρωτικά προϊόντα.
- **Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού στο εσωτερικό του φούρνου.**

Καθαρισμός πέτρας πίτσας

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της:

- Αφήστε την πέτρα να **κρυώσει εντελώς** πριν την αγγίζετε.
- Χρησιμοποιήστε μεταλλική σπάτουλα ή ξύστρα κουζίνας για κολλημένα υπολείμματα.
- Αφαιρέστε καμένο αλεύρι ή άλλα υπολείμματα με βούρτσα.
- Σκουπίστε την με υγρό πανί.

Η πέτρα είναι φυσικά πορώδης και μπορεί με τη χρήση να **λεκιαστεί ή να αλλάξει χρώμα**. Αυτό είναι φυσιολογικό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των λιπαρών υλικών.

Με τον χρόνο η πέτρα «ωριμάζει» και αυτό μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στο ψήσιμο και τη γεύση.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σαπούνι ή απορρυπαντικό πάνω στην πέτρα.

ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ την πέτρα σε νερό.

Εάν βραχεί, μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά ή να **ραγίσει όταν θερμανθεί**.

Πριν την ξαναβάλετε στον φούρνο, πρέπει να είναι **εντελώς στεγνή**.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον φούρνο, η πέτρα πρέπει να αποθηκεύεται **μέσα στον φούρνο**.

Αποθήκευση

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- αποθηκεύστε την σε **ασφαλές και στεγνό μέρος**,
- κρατήστε την πέτρα πίτσας μέσα στη συσκευή,
- μην αποθηκεύετε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα μέσα στον θάλαμο,
- μην ακουμπάτε ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στον φούρνο, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν: Pizza&Co 500 Gyro

Κωδικός: EU01_123403

Ισχύς: 1765–2100 W

Τάση: 220–240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα και σχεδιάστηκε στην Ισπανία.

Το σημαντικότερο πρακτικά είναι ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 500°C και η πέτρα δεν πρέπει ποτέ να πλένεται με νερό/σαπούνι.

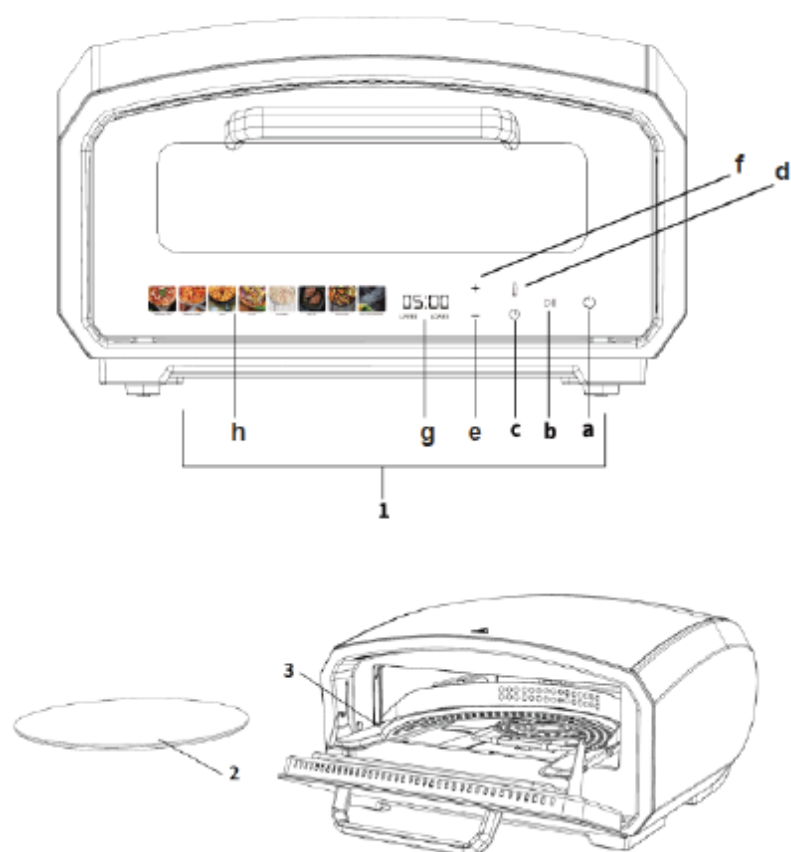


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

cecotec