

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DCPQCQJXAJFX2YZS0V2



Ασύρματο Σύστημα Ειδοποίησης Έτοιμης Παραγγελίας
Πελατών για Εστιατόρια με 98 Κανάλια και 16 Συσκευές

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τεχνική Υποστήριξη και Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Εγγύησης
www.vevor.com/support

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε.

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε κατανοήστε ότι ενδέχεται να μην ενημερώνεστε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων του προϊόντος μας.

Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Για τη μείωση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, οι νόμοι σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και η Οδηγία για τις Μπαταρίες απαιτούν να απορρίπτετε αυτό το προϊόν σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής, όπου θα αποσταλεί για αφαίρεση των μπαταριών και σωστή ανακύκλωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση και την ασφαλή απόρριψη αυτών των προϊόντων στην περιοχή σας.

Η συμμόρφωση αποτελεί πιστοποίηση ασφαλείας EC & UK.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απομακρυνθείτε αμέσως από οποιαδήποτε πιθανή πηγή ανάφλεξης εάν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή ή εκπέμπει ασυνήθιστη οσμή. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη οσμή, θερμότητα, αποχρωματισμό, παραμόρφωση ή οποιαδήποτε άλλη μη φυσιολογική κατάσταση κατά τη χρήση, φόρτιση ή αποθήκευση των μπαταριών, πρέπει να τις αφαιρέσετε αμέσως από τη συσκευή ή τον φορτιστή και να σταματήσετε τη χρήση τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να χειρίζεστε σωστά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας αυτής της σελίδας για ασφαλή χρήση.

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας και οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον καθαρισμό. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, καθώς θεωρούμε ότι οι χρήστες θα συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το πρόβλημα, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

Παρακαλούμε διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

1. Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε την εγκαίρως.
2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανήλικους και κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
5. Η χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
6. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τα χαρτιά. Μην χρησιμοποιείτε άλλους αντάπτορες εκτός από τον παρεχόμενο αντάπτορα AC.
7. Μην αφήνετε το προϊόν να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

8. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε θερμό αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.
9. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλους σκοπούς πέρα από την προβλεπόμενη χρήση.
10. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
11. ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
12. Παρακαλούμε καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
13. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Το προϊόν αυτό δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Το προϊόν αυτό πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για λειτουργία του προϊόντος.

- **Σημείωση:** Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν αυτό δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν το προϊόν αυτό προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές

εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

Αλλάξτε προσανατολισμό ή θέση στην κεραία λήψης.

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παράμετρος	Τιμή
Μοντέλο	YY-F100-433
Συχνότητα λειτουργίας	433MHz (ASK)
Διαμόρφωση	OOK AM
Είσοδος τροφοδοτικού	AC100-240V 50/60Hz
Έξοδος τροφοδοτικού	DC9V 1A
Pagers	16 τεμ. + 1 τεμ. (δωρεάν δώρο)

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα και τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και χωρίς σκόνη.
2. Παρακαλούμε απορρίψτε όλες τις πλαστικές σακούλες με προσοχή και κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
3. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα που παρέχονται σύμφωνα με τη λίστα του παρόντος εγχειριδίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αναφερόμενα μέρη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Σε κάθε πομπό αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός κεντρικής μονάδας κατά την παραγωγή, επομένως ακόμη και αν γειτονικά καταστήματα χρησιμοποιούν το ίδιο προϊόν, δεν θα προκληθούν παρεμβολές σήματος. Ωστόσο, όταν πομποί από κοντινά καταστήματα μοιράζονται τον ίδιο αριθμό κεντρικής μονάδας, ενδέχεται να

προκύψουν παρεμβολές σήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή του αριθμού κεντρικής μονάδας σε έναν από τους πομπούς μπορεί να βοηθήσει, αλλά όλοι οι δέκτες θα πρέπει να καταχωρηθούν ξανά στον πομπό.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

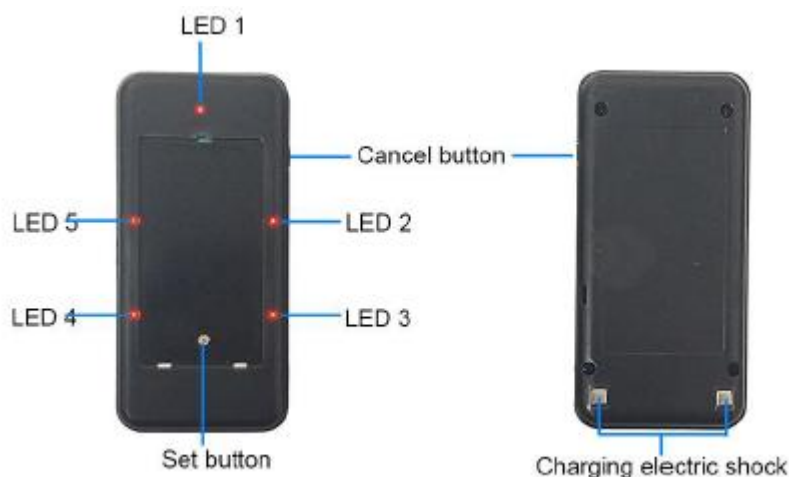

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

1. Τοποθετήστε τον δέκτη στη θέση φόρτισης με τις επαφές φόρτισης στραμμένες προς τα πίσω.
2. Αφού τοποθετηθεί ο δέκτης, η λυχνία LED 1 θα ανάψει και ο δέκτης θα ξεκινήσει να φορτίζεται. (Όταν συνδεθεί στην τροφοδοσία, ο δέκτης ενεργοποιείται αυτόματα.)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ID ΔΕΚΤΗ

1. Αφαιρέστε τη βάση αριθμού pager και την κάρτα ID του pager.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί CANCEL και πιέστε το κουμπί ρυθμίσεων (το κίτρινο μεταλλικό κουμπί) μέχρι να ανάψουν τα LED 2 και 3. (Όταν τα LED 2 και 3 είναι αναμμένα, σημαίνει ότι ο δέκτης έχει εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.)

Σημείωση:

Το κουμπί ρυθμίσεων μπορεί να είναι δύσκολο να πατηθεί μόνο με τα δάχτυλα. Για να το πατήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό αντικείμενο, όπως συνδετήρα ή στυλό διαρκείας.

3. Εισάγετε τον αριθμό ID (1~98) μέσω του πληκτρολογίου. (Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε το 99.)
4. Πατήστε το κουμπί CALL αφού εισαγάγετε τον αριθμό και ο δέκτης θα ηχήσει, θα αναβοσβήσει και θα δονηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι το pager προγραμματίστηκε επιτυχώς με τον επιθυμητό αριθμό ID. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί CANCEL.

...για να σταματήσει ο ήχος, η αναλαμπή και η δόνηση.

5. Μετά τον προγραμματισμό, τα LED 2 και LED 3 σβήνουν και το LED 1 αρχίζει να αναβοσβήνει. (Όταν το LED 1 αναβοσβήνει, σημαίνει ότι ο δέκτης έχει εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.)
6. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα ID του pager και τη βάση της πάνω στον δέκτη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

1. Αφαιρέστε τη βάση αριθμού pager και την κάρτα ID του pager.
2. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων.
3. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων μέχρι ο αριθμός των αναμμένων LED να αντιστοιχεί στον επιθυμητό τρόπο κλήσης. (Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.)
4. Επιλέξτε οποιονδήποτε τρόπο κλήσης και πατήστε το κουμπί CANCEL. (Εάν δεν πατηθεί το κουμπί CANCEL, η ρύθμιση του τρόπου κλήσης θα ολοκληρωθεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.)
5. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα ID του pager και τη βάση της πάνω στον δέκτη.

Αριθμός αναμμένων LED	0	1	2	3	4	5
Διάρκεια ειδοποίησης	40s	8s	16s	24s	32s	40s
Ήχος		OXI		NAI		
Δόνηση				NAI		
Αναλαμπή				NAI		

ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Παράδοση pagers

Όταν το pager αφαιρεθεί από τη βάση φόρτισης, όλα τα LED θα σβήσουν και η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία λήψης. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το ID του pager και δώστε το στον πελάτη.

Σημείωση:

- Τα pagers μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από 40 λεπτά φόρτισης. (Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 4 ώρες.)
- Εάν η μπαταρία του pager είναι χαμηλή, δεν θα ανταποκρίνεται στις κλήσεις του πομπού.
- Επειδή το pager δεν μπορεί να εμφανίσει το υπόλοιπο της μπαταρίας του, παρακαλούμε δώστε στον πελάτη πλήρως φορτισμένο pager.

2. Κλήση pagers

- Πληκτρολογήστε στο πληκτρολόγιο το ID του δέκτη που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το κουμπί CALL.
- Η κλήση μπορεί να διακοπεί πατώντας το κουμπί CANCEL στον δέκτη.

Επιστροφή pagers και τοποθέτηση στη βάση φόρτισης

Ο ήχος θα σταματήσει μόλις το pager τοποθετηθεί ξανά στον πομπό.

Σημείωση:

- Ο δέκτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κλήση όταν φορτίζει.

3. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

- Τοποθετήστε ξανά την επέκταση στη βάση φόρτισης, πληκτρολογήστε 99 και πατήστε το κουμπί CALL για απενεργοποίηση.
- Τοποθετήστε ξανά την επέκταση στη βάση φόρτισης και συνδέστε ξανά την τροφοδοσία για ενεργοποίηση.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΚΤΩΝ

Για να προσθέσετε επιπλέον δέκτες, είναι απαραίτητο να αγοράσετε επιπλέον δέκτες και πομπούς. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από 10 δέκτες ή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερους πομπούς, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να τους προσθέσετε. Για παράδειγμα, προσθέστε έναν δεύτερο πομπό (Πομπός Β) στον πομπό που ήδη χρησιμοποιείται (Πομπός Α).

1. Επιβεβαίωση του αριθμού κεντρικής μονάδας του Πομπού Α

a. Κρατήστε πατημένο το κουμπί “Delete” αμέσως μετά τη σύνδεση του Πομπού Α στην ηλεκτρική τροφοδοσία, μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός κεντρικής μονάδας στην οθόνη αριθμών. (Γενικά, ο αριθμός κεντρικής μονάδας θα εμφανιστεί αφού πατήσετε το κουμπί “Delete” 3~5 φορές. Σημειώστε ότι εάν ο Πομπός Α είναι ήδη συνδεδεμένος στην τροφοδοσία για κάποιο χρονικό διάστημα, ο αριθμός κεντρικής μονάδας ενδέχεται να μην εμφανιστεί.)

b. Η οθόνη θα εμφανίσει τον αριθμό κεντρικής μονάδας του Πομπού Α. Παρακαλούμε σημειώστε τον.

Σημείωση:

- Προσέξτε να μην αλλάξετε τον αριθμό κεντρικής μονάδας. Διαφορετικά, όλοι οι δέκτες θα πρέπει να καταχωρηθούν ξανά στον πομπό.
- Εάν ο αριθμός κεντρικής μονάδας αλλάξει κατά λάθος, η επαναφορά του στον αρχικό αριθμό μπορεί να επανασυνδέσει όλους τους δέκτες με τον πομπό.

c. Πατήστε το κουμπί “Call” για επιστροφή στην οθόνη αναμονής (--).

2. Αλλαγή του αριθμού κεντρικής μονάδας του Πομπού Β

στην τροφοδοσία ρεύματος, μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός κεντρικής μονάδας στην οθόνη αριθμών.

b. Εισάγετε τον αριθμό κεντρικής μονάδας του Πομπού Α και πατήστε το κουμπί “Call”.

Καταχώρηση του ID pager των επιπλέον δεκτών

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Καταχώρηση ID Δέκτη».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προσοχή: Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή εάν δεν είστε εξειδικευμένος τεχνικός.

Σενάρια	Προβλήματα	Λύσεις
Μετά το πάτημα της περιοχής πληκτρολογίου, ο πομπός δεν ανταποκρίνεται. Η οθόνη αριθμών δεν εμφανίζει τίποτα	Ο αντάπτορας AC δεν είναι συνδεδεμένος Ο σύνδεσμος τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένος στον πομπό Το καλώδιο τροφοδοσίας του αντάπτορα AC είναι κατεστραμμένο Η περιοχή του πληκτρολογίου είναι λερωμένη	Παρακαλούμε συνδέστε τον αντάπτορα AC στην πρίζα Παρακαλούμε συνδέστε τον σύνδεσμο τροφοδοσίας στον πομπό Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια Παρακαλούμε καθαρίστε τη βρωμιά με ένα μαλακό στεγνό πανί

Προβλήματα	Αιτίες	Λύσεις
Ο δέκτης δεν ανταποκρίνεται στην κλήση	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας Ο δέκτης βρίσκεται εκτός εμβέλειας λειτουργίας Τοίχοι ή μεταλλικά αντικείμενα (όπως αυτοκίνητα) μπορούν να μπλοκάρουν το σήμα που αποστέλλεται από τον πομπό στον δέκτη	Τοποθετήστε τον δέκτη στον πομπό για φόρτιση. (40 λεπτά φόρτισης αρκούν για να είναι έτοιμος προς χρήση.) Ο δέκτης έχει εμβέλεια περίπου 500 μέτρων σε ανοιχτό χώρο. Το πάχος και το υλικό των τοίχων μπορεί να εξασθενήσουν το σήμα. Επίσης, σε κλειστούς χώρους κατασκευασμένους από μέταλλο, τα ραδιοκύματα μπορεί να δυσκολεύονται να φτάσουν στον δέκτη. Και οι δύο περιπτώσεις μπορεί να μειώσουν την απόσταση λειτουργίας του δέκτη. Παρακαλούμε μειώστε την απόσταση από τον πομπό. (Είναι πιθανό να

Προβλήματα	Αιτίες	Λύσεις
		λαμβάνεται σήμα ανοίγοντας το παράθυρο του αυτοκινήτου.)
	Ο αριθμός κεντρικής μονάδας του πομπού έχει αλλάξει	Εάν οι δέκτες έχουν συζευχθεί με τον πομπό, η αλλαγή του αριθμού κεντρικής μονάδας του πομπού θα διακόψει τη σύνδεσή τους. Παρακαλούμε καταχωρήστε ξανά όλους τους δέκτες στον πομπό ή επαναφέρετε τον αριθμό κεντρικής μονάδας.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Οι δέκτες δεν μπορούν να φορτιστούν	Οι επαφές φόρτισης είναι βρώμικες	Παρακαλούμε καθαρίστε τη βρωμιά με ένα μαλακό στεγνό πανί
	Υπάρχουν ξένα αντικείμενα στη θέση φόρτισης	Παρακαλούμε καθαρίστε τη θέση φόρτισης
Οι δέκτες μπορούν να δονηθούν και να αναβοσβήσουν, αλλά δεν ηχούν	Ο τρόπος κλήσης έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία «Χωρίς Ήχο» (No Sound Mode)	Παρακαλούμε αλλάξτε τον τρόπο κλήσης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος.
- Καθαρίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν παραμένει στεγνό.
- Παρακαλούμε τοποθετείτε το pager και την κεντρική μονάδα μαζί.

Κατασκευαστής: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
 Διεύθυνση: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, περιοχή Baoshan, Σαγκάη 200000, Κίνα.

Εισαγωγή στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD.
 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Αυστραλία

Εισαγωγή στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd.
 Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.

