

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SDKKBJ11150ZK3P1E001V2



Πρέσα Θερμομεταφοράς για Κούπες και Tumbler 444 ml, Μαύρο/Λευκό

Μοντέλο: TLK2730OZ-S

Εισαγωγή

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η **VEVOR** διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που παραλάβατε. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περιεχόμενα

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

- Προφυλάξεις ασφαλείας
- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Περιγραφή εξαρτημάτων
- Λίστα περιεχομένων συσκευασίας
- Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου
- Οδηγίες χρήσης
- Αντικατάσταση θερμαντικού στοιχείου
- Οδηγίες εκτύπωσης / θερμομεταφοράς

Προφυλάξεις ασφαλείας

Σύμβολα

Προειδοποίηση

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

Το σύμβολο προειδοποίησης υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει:

- τραυματισμό,
- πυρκαγιά,
- ηλεκτροπληξία,
- ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Ορθή απόρριψη

Το προϊόν συμμορφώνεται με την **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE)**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδίδεται σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Γενικές προειδοποιήσεις

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού:

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν τη μετακινήσετε.
2. Αποσυνδέετε το καλώδιο πριν αντικαταστήσετε εξαρτήματα.
3. Τοποθετείτε την πρέσα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με καλό αερισμό.
4. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας κατά τη λειτουργία.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνο ή εκρηκτικό περιβάλλον.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία.
7. Μην αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε επισκευή μόνοι σας.
8. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλη παροχή ρεύματος.
9. Μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο όταν η συσκευή θερμαίνεται.

Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας

10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο με υγρασία και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό. Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο παροχή ρεύματος που αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση της συσκευής. Λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
12. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη για την αποφυγή τραυματισμών από ηλεκτρικό ρεύμα.
13. Μην αγγίζετε τη ράβδο περιστροφής ή τα κινούμενα μέρη και τα ρουλεμάν κατά τη λειτουργία, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
14. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή έντονων ηλεκτρικών εκκενώσεων.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε πυράντοχη και σταθερή επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
17. Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί καπνός, ασυνήθιστη οσμή, υπερβολικός θόρυβος ή οποιαδήποτε άλλη ανωμαλία.
18. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή και δεν πρέπει να πραγματοποιούν καθαρισμό ή συντήρηση χωρίς επίβλεψη.
19. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό.
20. Για να αποφευχθεί η ακούσια επαναφορά της θερμικής προστασίας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή άλλου συστήματος που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα την παροχή ρεύματος.

Πληροφορίες FCC

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**.
- Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:
 1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
 2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή επηρεάζει τη λειτουργία της.

Εάν παρουσιαστούν παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, συνιστάται:

- αλλαγή προσανατολισμού της κεραίας,
- αύξηση της απόστασης μεταξύ συσκευής και δέκτη,
- σύνδεση σε διαφορετική ηλεκτρική γραμμή,
- ή συμβουλή από εξειδικευμένο τεχνικό.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις

- Ελέγχετε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή πριν από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα πρίζα με σωστή γείωση.
- Πριν αντικαταστήσετε το θερμαντικό στοιχείο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Αν το θερμαντικό στοιχείο είναι ακόμη ζεστό, φοράτε θερμομονωτικά γάντια.
- Μην αφήνετε το θερμαντικό στοιχείο να θερμαίνεται χωρίς αντικείμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποφύγετε την επαφή αιχμηρών αντικειμένων με το θερμαντικό στοιχείο.
- Μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο ή το ελατήριο πίεσης χωρίς προστασία.
- Αν η λαβή κλείνει με υπερβολική δυσκολία, μειώστε την πίεση περιστρέφοντας τη βίδα ρύθμισης.
- Πριν μεταφέρετε τη συσκευή, ασφαλίστε την κεφαλή και χαλαρώστε τη λαβή σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε την πρέσα για αντικείμενα που δεν προορίζονται για θερμομεταφορά.
- Αποφύγετε τη λειτουργία του θερμαντικού στοιχείου χωρίς φορτίο (κενή θέρμανση).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	TLK2730OZ-S
Κατάλληλο μέγεθος κούπας	11 oz – 15 oz (διάμετρος 85–120 mm)
Εύρος θερμοκρασίας	0°C έως 220°C (32°F–428°F)
Χρόνος λειτουργίας	0–999 δευτερόλεπτα
Τάση λειτουργίας	230 V / 50 Hz
Ισχύς	250 W

Περιγραφή εξαρτημάτων

Αρ.	Περιγραφή
1	Λαβή
2	Βίδα σύσφιξης
3	Οθόνη ενδείξεων
4	Κουμπιά χειρισμού
5	Υποδοχή τροφοδοσίας
6	Βάση
7	Ροδέλα / Κουμπί ρύθμισης πίεσης
8	Θερμαντικό στοιχείο (καλούπι κούπας)
9	Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF)
10	Βύσμα αεροπορικού τύπου (Aviation Connector)

Λειτουργίες

- Η ροδέλα ρύθμισης πίεσης καθορίζει τη δύναμη που ασκείται στην κούπα κατά τη θερμομεταφορά.
 - Περιστροφή **δεξιόστροφα** → αυξάνει την πίεση.
 - Περιστροφή **αριστερόστροφα** → μειώνει την πίεση.
- Τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της **θερμοκρασίας** και του **χρόνου**.
- Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη από τον κεντρικό διακόπτη και συνδεδεμένη στην πρίζα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Πρέσα θερμομεταφοράς για κούπες.
- Θερμαντικό στοιχείο για κυλινδρικές κούπες **11 oz.**
 - Κατσαβίδι.
 - Ζευγάρι θερμοανθεκτικών γαντιών.
 - Θερμοανθεκτική ταινία (Heat Tape).

Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου

1. Ενεργοποίηση

Πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται στο πλάι της μονάδας ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Το κουμπί **START**:

- με το πρώτο πάτημα ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση,
- με δεύτερο πάτημα μηδενίζει τον χρονοδιακόπτη.

2. Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου

Πατήστε το κουμπί **MODE**:

- **1 φορά** → Ρύθμιση θερμοκρασίας.
- **2 φορές** → Ρύθμιση χρόνου.
- **3η φορά** → Έξοδος από το μενού.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για περίπου **5 δευτερόλεπτα**, η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα τις ρυθμίσεις και επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

3. Αύξηση / Μείωση τιμών

Χρησιμοποιήστε:

- **+** → Αύξηση θερμοκρασίας ή χρόνου.
- **-** → Μείωση θερμοκρασίας ή χρόνου.

4. Εναλλαγή μονάδων θερμοκρασίας

Για εναλλαγή μεταξύ °C και °F:

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **+** και **-** ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

5. Μέγιστες ρυθμίσεις

- Μέγιστη θερμοκρασία: **220°C**
- Μέγιστος χρόνος: **999 δευτερόλεπτα**

Οδηγίες χρήσης

1. Προετοιμασία πριν από τη χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι το φις της συσκευής είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
2. Ελέγξτε ότι υπάρχει **σωστή γείωση** για ασφαλή λειτουργία.
3. Βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο (καλούπι κούπας) είναι καλά συνδεδεμένο στην πρέσα.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη **ON/OFF**.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε μία φορά το κουμπί **MODE**.

Η ένδειξη **TEMP** θα ανάψει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **+** και **-** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Ρύθμιση χρόνου

Πατήστε δεύτερη φορά το κουμπί **MODE**.

Η ένδειξη **TIME** θα ανάψει.

Ρυθμίστε τον χρόνο με τα κουμπιά **+** και **-**.

Διαθέσιμο εύρος:

0–999 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή μεταξύ °C και °F

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά + και – για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **MODE/SET** για να αλλάξετε μεταξύ:

- °C
- °F

Λειτουργία αυτοπροστασίας

Εάν η συσκευή παραμένει **ανενεργή για 15 λεπτά**, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία προστασίας.

Σε αυτήν την κατάσταση:

- η θερμοκρασία μειώνεται αυτόματα στους **100°C (212°F)**,
- στην οθόνη εμφανίζεται σχετική ένδειξη προστασίας.

Η λειτουργία αυτή προστατεύει το θερμαντικό στοιχείο από υπερθέρμανση και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Προτεινόμενες ρυθμίσεις θερμομεταφοράς

Τύπος κούπας	Χρόνος	Θερμοκρασία
Ανοξείδωτη κούπα	130 ±20 δευτ.	185°C ±5°C (365°F ±10°F)
Κεραμική κούπα	400 ±20 δευτ.	190°C ±5°C (374°F ±10°F)
Γυάλινη κούπα	300 ±30 δευτ.	185°C ±5°C (365°F ±10°F)

Διαδικασία θερμομεταφοράς

Βήμα 1

- Τοποθετήστε το χαρτί ή το σχέδιο θερμομεταφοράς γύρω από την κούπα.
- Στερεώστε το με θερμοανθεκτική ταινία.
- Τοποθετήστε την κούπα μέσα στο θερμαντικό στοιχείο.

Βήμα 2

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο.
 - Περιμένετε μέχρι η πρέσα να φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
 - Κατεβάστε τη λαβή.
 - Πατήστε το κουμπί **START** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
-

Βήμα 3

Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος:

- αφαιρέστε προσεκτικά την κούπα,
- χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα θερμοανθεκτικά γάντια,
- ή αφήστε την να κρυώσει για **2–3 λεπτά** πριν την αγγίξετε.

 **Προσοχή:** Η κούπα και το θερμαντικό στοιχείο είναι πολύ ζεστά και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.

Αντικατάσταση θερμαντικού στοιχείου (Mug Heat Attachment)

Βήμα 1

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Με ένα κατσαβίδι αφαιρέστε τις βίδες στο επάνω μέρος του πλαισίου.
- Χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης πίεσης.

 **Προειδοποίηση:** Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το βύσμα του θερμαντικού στοιχείου, η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2

Αφαιρέστε το υπάρχον θερμαντικό στοιχείο και τοποθετήστε το νέο θερμαντικό στοιχείο κατάλληλου μεγέθους για την κούπα που θα χρησιμοποιήσετε.

Βήμα 3

- Σφίξτε ξανά το κουμπί ρύθμισης πίεσης.
- Συνδέστε το βύσμα του θερμαντικού στοιχείου.
- Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστά ασφαλισμένες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Διαδικασία θερμομεταφοράς

- Ρυθμίστε την πίεση ώστε να μην είναι ούτε υπερβολικά σφιχτή ούτε πολύ χαλαρή.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Ρυθμίστε:
 - την αρχική θερμοκρασία,
 - τη θερμοκρασία εργασίας,
 - και τον χρόνο πίεσης.
- Όταν η συσκευή φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία, θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα (**beep**).
- Τοποθετήστε την κούπα με το χαρτί θερμομεταφοράς στο θερμαντικό στοιχείο.
- Κατεβάστε τη λαβή ώστε να εφαρμοστεί η απαιτούμενη πίεση.
- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος και να ακουστεί το παρατεταμένο ηχητικό σήμα.
- Αφαιρέστε προσεκτικά την κούπα και απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Σημείωση

Μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης:

- ακούγεται πρώτα ένα **παρατεταμένο ηχητικό σήμα** που ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία,
- στη συνέχεια ακούγονται σύντομα ηχητικά σήματα για λίγα δευτερόλεπτα. Αν δεν ξεκινήσει νέα εργασία, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στην αρχική θερμοκρασία αναμονής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία
Αχνά χρώματα	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία, ανεπαρκής πίεση ή μικρός χρόνος θερμομεταφοράς.
Θολό σχέδιο	Υπερβολικός χρόνος θερμομεταφοράς.
Μερικώς θολό σχέδιο	Ανομοιόμορφη κατανομή θερμότητας ή πίεσης. Αφήστε περισσότερο χρόνο μεταξύ διαδοχικών εκτυπώσεων.
Θαμπή επιφάνεια εκτύπωσης	Υπερβολική πίεση ή πολύ υψηλή θερμοκρασία.

Πρόβλημα

Καμένο ή αλλοιωμένο
σχέδιο

Διαφορετικά χρώματα
από τα αναμενόμενα




Κόλλημα χαρτιού στην
κούπα

Πιθανή αιτία


Υπερβολικός χρόνος θερμομεταφοράς.

Λανθασμένη πίεση ή χαμηλής ποιότητας χαρτί
θερμομεταφοράς.


Πολύ υψηλή θερμοκρασία ή ακατάλληλο μελάνι
εκτύπωσης.

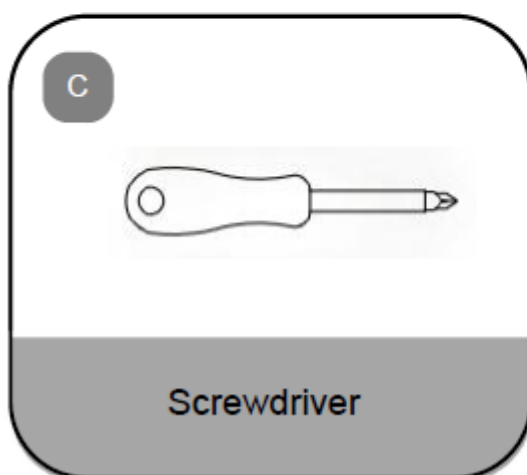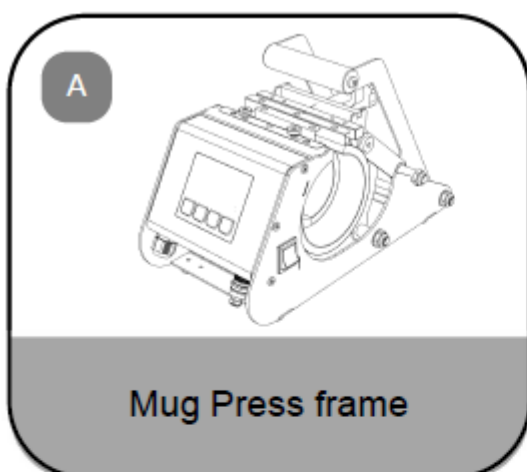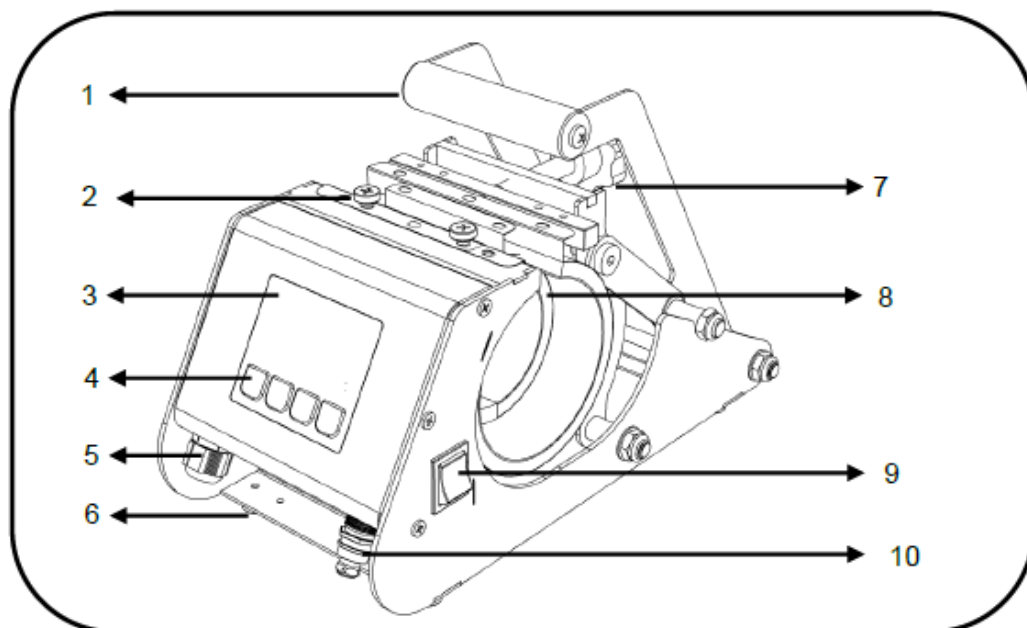


1

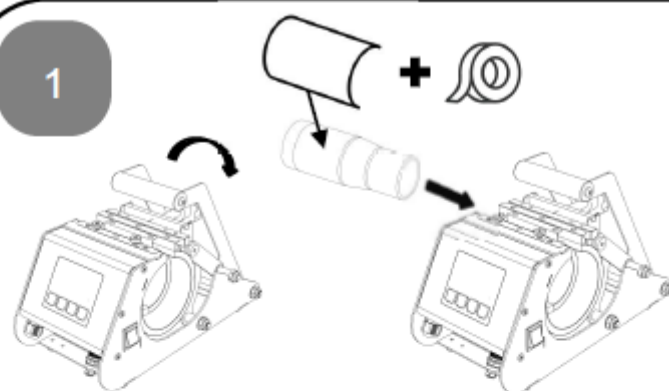

2

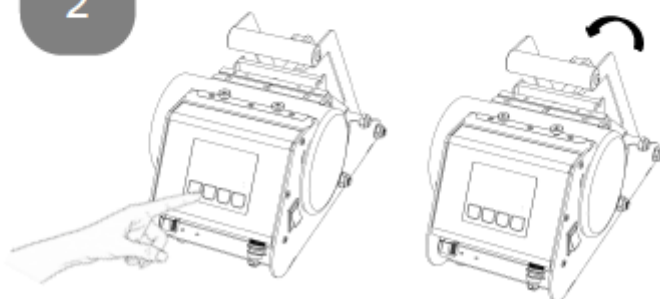

3

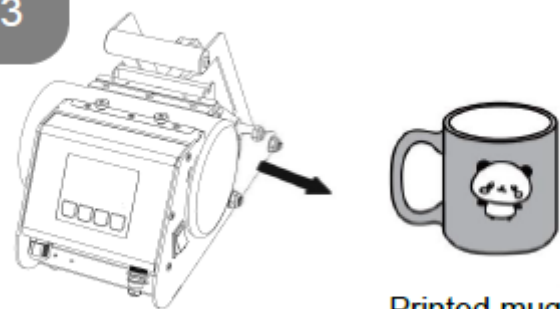


Printed mug


1



WARNING:
Please turn
off the power
when plug or
unplug the
connector

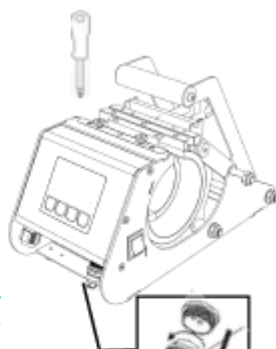

2

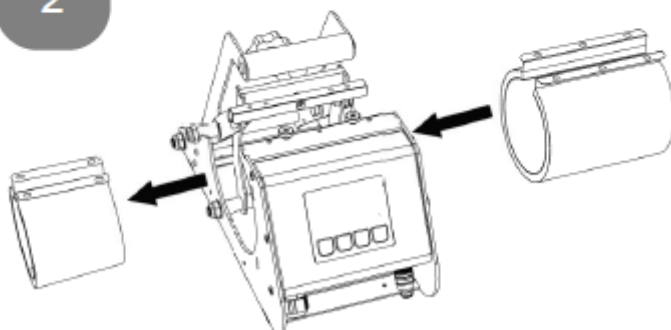

3

