

HKoenig

NV6400



Ατμοκαθαριστής 2000 W

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προειδοποίηση

- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας.
- Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με αυτό.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και ψεκασμό.
- Μην τη χρησιμοποιείτε όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα.
- Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές – 220V.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος (π.χ. υπερβολικό λύγισμα, τέντωμα ή στρίψιμο).
- Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα άνω των 15Α.
- Μην αγγίζετε το φινιρίσμα, το καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Προσοχή

- Μην αγγίζετε το ακροφύσιο κατά τη χρήση ή αμέσως μετά — αφήστε το να κρυώσει πλήρως.
- Αποσυνδέστε το φινιρίσμα ρεύματος μετά τη χρήση.
- Μην ανοίγετε τη βαλβίδα ασφαλείας κατά τη χρήση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με αιχμηρά ή θερμά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε τη δεξαμενή χωρίς νερό κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
- Μην καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος· αποσυνδέστε το φινιρίσμα τραβώντας το ίσια, όχι από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάποδα ή στο πλάι κατά τη λειτουργία.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή εξουσιοδοτημένο άτομο, για να αποφευχθεί κίνδυνος.
2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση και τους κινδύνους της συσκευής.
3. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
4. Αποσυνδέστε το φινιρίσμα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
5. Μην τη χρησιμοποιείτε σε πισίνες ή μέρη με νερό.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:**
Το νερό ή άλλα υγρά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως ο κινητήρας ή ο θερμαντήρας.
7. Μην ανοίγετε τη θύρα πλήρωσης όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.
8. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό· αν προσθέσετε απορρυπαντικό, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι διαβρωτικό.
9. Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
10. Μην τη χρησιμοποιείτε συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
11. Αν η συσκευή παρουσιάζει διαρροή, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

12. Μην τη χρησιμοποιείτε για καθαρισμό των παρακάτω επιφανειών:
- Δέρμα
 - Προϊόντα από ξύλο, κερί ή με διακοσμητικές επιφάνειες
 - Συνθετικά υφάσματα, μετάξι, κάνναβη ή σκούρα βαμμένα υφάσματα
 - Τα γυάλινα προϊόντα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 0°C μπορεί να σπάσουν όταν εκτεθούν σε ατμό υψηλής θερμοκρασίας. (Το χειμώνα, αποφύγετε τη χρήση σε γυάλινα αντικείμενα.)
 - Πλαστικά προϊόντα (μπορεί να παραμορφωθούν ή να αποχρωματιστούν).
 - Μη κατάλληλο για ζεστό νερό ή για προϊόντα που δεν αντέχουν υψηλή θερμότητα (π.χ. αντι-θερμικά υφάσματα).
 - Στρώματα, μαξιλάρια, επικαλύψεις και ταπετσαρίες που δεν είναι ανθεκτικές στο νερό.
14. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση και τους κινδύνους.
15. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
16. Κατά τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση βλάβης.
17. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής. Εάν δεν είναι ίδια, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
18. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή παρουσιάζει εμφανείς ζημιές ή διαρροές.
20. Μην ανοίγετε τη συσκευή από το εμπρόσθιο μέρος — σταθείτε ελαφρώς στο πλάι για να αποφύγετε τον καυτό ατμό.
21. Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από κάθε καθαρισμό, επισκευή ή συντήρηση.
22. Ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνεται προς ηλεκτρικό εξοπλισμό, πρίζες ή μέρη που περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα (όπως φούρνους, ψυγεία, διακόπτες, φούρνους μικροκυμάτων ή οθόνες).

Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- Σε επαγγελματικές κουζίνες, γραφεία ή άλλους επαγγελματικούς χώρους.
- Σε ξενώνες ή αγροτουριστικά καταλύματα.
- Από επισκέπτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ ή άλλες μορφές καταλυμάτων.
- Σε χώρους τύπου “bed and breakfast”.

Ειδικές Προειδοποιήσεις




- Μην κατευθύνετε ποτέ τον ατμό προς άτομα ή ζώα, και μην αγγίζετε το ακροφύσιο ή τον ατμό.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο προσβάσιμο από παιδιά.
- Ανοίγετε τη βαλβίδα ασφαλείας μόνο αφού έχει κρυώσει πλήρως.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



A: Εικόνα της πολυλειτουργικής ατμοκαθαρίστριας και των αξεσουάρ της

1. Ατμοκαθαριστής
2. Δοσομετρικό ποτηράκι
3. Γάντζος στήριξης
4. Επεκτεινόμενος σωλήνας
5. Μεγάλο ακροφύσιο
6. Βούρτσα από ανοξείδωτο ατσάλι
7. Στρογγυλή βούρτσα νάιλον
8. Πετσέτα σιδερώματος
9. Βούρτσα παραθύρων
10. Μεγάλη πετσέτα
11. Πετσέτα σιδερώματος (μικρή)
12. Βούρτσα δαπέδου
13. Εξάρτημα για μοκέτες
14. Βούρτσα
15. Τύλιγμα καλωδίου (bobbin winder)

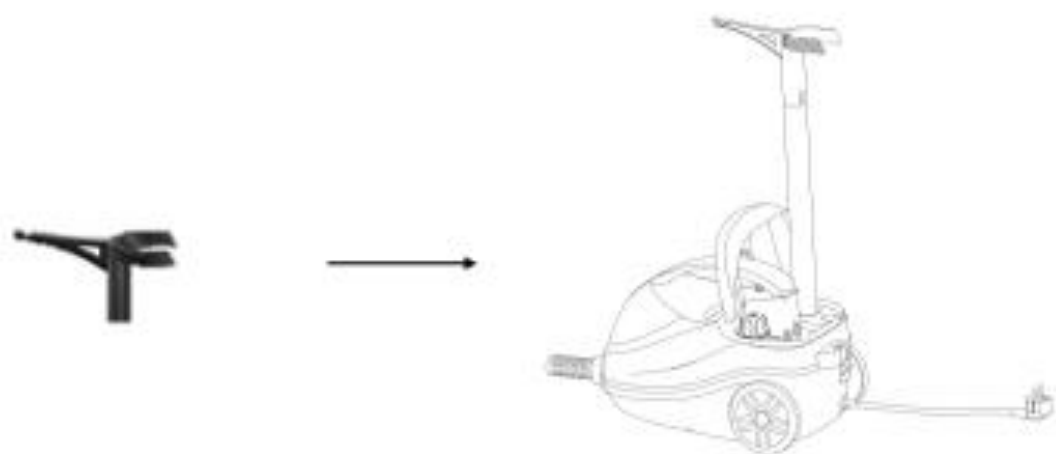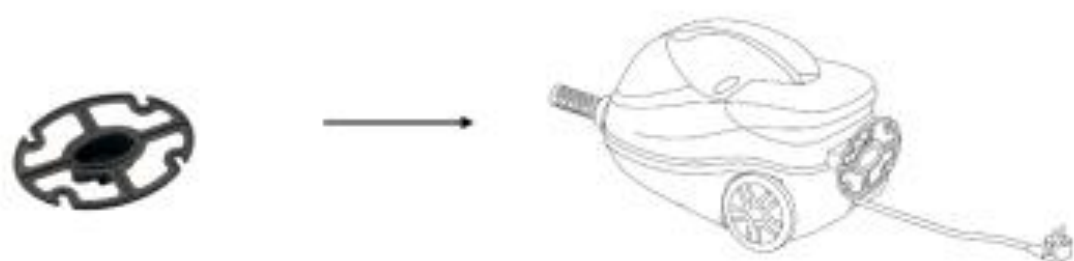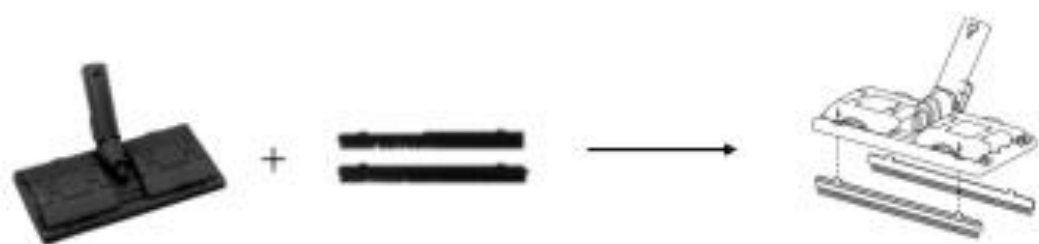

B. Θήκη Εξαρτημάτων

Η συσκευή ατμού πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με το κατάλληλο εξάρτημα συνδεδεμένο. Το επιθυμητό εξάρτημα πρέπει να τοποθετηθεί πριν από τη χρήση. Η ατμοκαθαρίστρια διαθέτει θήκη εξαρτημάτων όπου αποθηκεύονται το μεγάλο ακροφύσιο και η στρογγυλή βούρτσα.

1) Δοχείο Πλήρωσης (Measuring Cup)

Η ατμοκαθαρίστρια πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με νερό στο εσωτερικό. Γεμίστε το δοχείο μέτρησης με νερό και ρίξτε το στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης — η χωρητικότητα νερού αναφέρεται στο δοχείο μέτρησης.

Σημείωση:

- Βιδώστε καλά τη βαλβίδα ασφαλείας μετά το γέμισμα με νερό. Μην την παραγεμίζετε.
Η μέγιστη ποσότητα είναι **1,5 L**.
 - Αν η ενδεικτική λυχνία ανάψει, σημαίνει ότι το νερό έχει τελειώσει. Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει πριν ανοίξετε τη βαλβίδα ασφαλείας.
-

2) Επεκτεινόμενος Σωλήνας (Extension Tube)

Συνδέστε τον σωλήνα επέκτασης όταν θέλετε να καθαρίσετε δάπεδα ή ψηλά σημεία, όπως παράθυρα ή δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Για να τοποθετήσετε τον σωλήνα, ευθυγραμμίστε τον συνδετήρα και πιέστε μέχρι να ασφαλίσει. Για να τον αφαιρέσετε, πατήστε το κουμπί απασφάλισης και τραβήξτε με απαλό τρόπο για να αποσυνδεθεί.

3) Μεγάλο Ακροφύσιο (Big Nozzle)

Το μεγάλο ακροφύσιο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, όπως γωνίες, αρμούς και σημεία με επίμονη βρωμιά. Απλώς πιέστε το ακροφύσιο για να κατευθύνετε τον ατμό απευθείας στο σημείο που θέλετε να καθαρίσετε.

4) Μεταλλική και Νάilon Στρογγυλή Βούρτσα (Metal Round Brush & Nylon Round Brush)

Οι μεταλλικές και νάilon στρογγυλές βούρτσες προσαρμόζονται εύκολα στο ακροφύσιο με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιήστε τη μεταλλική βούρτσα για πιο σκληρές επιφάνειες και τη νάilon για ευαίσθητες περιοχές.

Ακόμη και οι πιο δύσκολες βρωμιές μπορούν να αφαιρεθούν, όπως λάδια, καμένα υπολείμματα, λίπη κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε τη μεταλλική στρογγυλή βούρτσα για καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών, όπως ανοξείδωτο ατσάλι ή πέτρα.

Απλώς τραβήξτε τη βούρτσα με απαλές κινήσεις για να αφαιρεθεί εύκολα.

5) Βούρτσα Παραθύρων (Window Brush)

Για να καθαρίσετε τζάμια, παράθυρα ή λείες επιφάνειες, τοποθετήστε τη βούρτσα παραθύρων, η οποία διαθέτει ελαστικό πτερύγιο (λάστιχο) για καλύτερη απομάκρυνση υγρασίας και ρύπων.

6) Βούρτσα Σιδερώματος (Ironing Brush)

Για να σιδερώσετε ρούχα, τοποθετήστε τη βούρτσα στο ακροφύσιο ώσπου να ασφαλίσει στη θέση της.

Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή με το πανί σιδερώματος, ώστε να κατευθύνετε τον ατμό απευθείας στο ύφασμα.

7) Βούρτσα Δαπέδου (Floor Brush)

Συνδέστε τη βούρτσα δαπέδου στο άκρο του σωλήνα επέκτασης.

Η βούρτσα δαπέδου διαθέτει κλιπ για να συγκρατεί το πανί καθαρισμού στη θέση του.

Είναι ιδανική για καθαρισμό λείων επιφανειών και δαπέδων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί **με ή χωρίς πανί**.

Πιέστε το κλιπ στο πλάι της βούρτσας, τοποθετήστε το πανί και ασφαλίστε το.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)

1. Συναρμολόγηση Εξαρτημάτων

Συνδέστε τα επιθυμητά εξαρτήματα πριν από τη χρήση.

2. Προσθήκη Νερού

Γεμίστε το δοχείο μέτρησης με νερό. Η μέγιστη ποσότητα είναι **1,5 λίτρο**.

Βιδώστε τη βαλβίδα ασφαλείας καλά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημειώσεις:

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό.

3. Προετοιμασία για χρήση

- Συνδέστε το φις στην πρίζα (η ονομαστική τάση πρέπει να είναι 220–240V).
- Πατήστε το διακόπτη **ON/OFF**. Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία.
- Όταν ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση (ο ατμός έχει δημιουργηθεί).

4. Χρήση της Συσκευής

- Μπορείτε να ελέγχετε τη ροή του ατμού από το κουμπί στον ψεκαστήρα.
- Αν η συσκευή διαθέτει παιδική ασφάλεια **ON/OFF**, βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση **ON** πριν ξεκινήσετε.
- Ο ατμός βγαίνει απευθείας όταν πατηθεί το κουμπί.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Περιμένετε να κρυώσει πριν ανοίξετε τη βαλβίδα ασφαλείας.

Αδειάστε το υπόλοιπο νερό και σκουπίστε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (STORAGE AND CLEANING)

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ζεστό μέρος.
- Φυλάξτε τη σε στεγνό, δροσερό μέρος, μακριά από το φως.
- Θυμηθείτε να αδειάζετε το νερό κάθε φορά μετά τη χρήση, για να αποφύγετε χημικές αντιδράσεις ή άλατα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα νωπό πανί και, αν χρειάζεται, με λίγο ήπιο απορρυπαντικό πιάτων.
Στεγνώστε καλά με στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια.
- Συνιστάται να κάνετε **αφαλάτωση** της συσκευής τακτικά (περίπου μία φορά τον μήνα) για καλύτερη απόδοση.
Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε ξύδι ή άλλο κατάλληλο προϊόν αφαλάτωσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις.

Κατάσταση	Πιθανή αιτία / Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ανάβει	Ελέγξτε αν το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
Δεν υπάρχει ατμός	Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή. Ελέγξτε αν η βαλβίδα ασφαλείας είναι σωστά βιδωμένη.
Ο ατμός είναι αδύναμος	Καθαρίστε το ακροφύσιο. Μπορεί να έχει φράξει. Κάντε αφαλάτωση της συσκευής.
Η ένδειξη ισχύος δεν ανάβει	Ελέγξτε το διακόπτη ON/OFF. Ανάψτε τον ξανά.
Το λαμπάκι θερμοκρασίας παραμένει αναμμένο	Η συσκευή θερμαίνεται. Περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να σβήσει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (TECHNICAL SPECIFICATION)

Παράμετρος	Τιμή
Τάση	220–240V ~ 50Hz
Ισχύς	2000W
Χωρητικότητα Δεξαμενής	1,5 L
Πίεση Ατμού	4 bar
Μήκος Καλωδίου	3 m
Χρόνος Θέρμανσης	7 min
Βάρος	3,2 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ACCESSORY)

A/A	Εξάρτημα	Ποσότητα
1	Μεγάλο ακροφύσιο	1
2	Στρογγυλή βούρτσα νάilon	2
3	Στρογγυλή βούρτσα μετάλλου	1
4	Βούρτσα παραθύρων	1
5	Πετσέτα σιδερώματος	1
6	Πετσέτα δαπέδου	1
7	Σωλήνας επέκτασης	2
8	Δοσομετρικό ποτήρι	1
9	Εξάρτημα για μοκέτες	1
10	Τύλιγμα καλωδίου	1

ΕΓΓΥΗΣΗ (WARRANTY)

Η συσκευή καλύπτεται από **εγγύηση 2 ετών**, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, ατυχήματα ή μη εξουσιοδοτημένες επισκευές.