

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : WLCZBXX12LDMM2ZBW001V2



Φορητό Ηλεκτρικό Ψυγείο- Καταψύκτης Αυτοκινήτου 12L

Μοντέλα: NL12 / NL20

Εγχειρίδιο Χρήσης

(Η εικόνα είναι ενδεικτική.)

Το παρόν αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του εγχειριδίου, ανάλογα με το μοντέλο που παραλάβετε.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανακύκλωση

Το προϊόν συμμορφώνεται με την **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE)**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο πρέπει να παραδίδονται σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προφυλάξεις πριν από τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο αυτοκινήτου, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.
2. Μην τοποθετείτε διαβρωτικά υγρά μέσα στο ψυγείο και μην ρίχνετε υγρά απευθείας στον θάλαμο ψύξης.
3. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και αποθηκεύστε τη σε στεγνό χώρο.
4. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό του ψυγείου ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών, εξασφαλίζοντας ασφαλή αποθήκευση τροφίμων.
5. Εάν το μοντέλο διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, απενεργοποιήστε τόσο το ψυγείο όσο και την μπαταρία πριν μετακινήσετε τη συσκευή.

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

1. Εντοπίστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
2. Συνδέστε το βύσμα DC στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψυγείου.
3. Τοποθετήστε το ψυγείο σε κατάλληλη θέση μέσα στο όχημα (πορτμπαγκάζ, πίσω καθίσματα κ.λπ.).
4. Περάστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην εμποδίζει την οδήγηση ή την κίνηση των επιβατών.
5. Συνδέστε το βύσμα του αναπτήρα στην υποδοχή αναπτήρα (12V/24V) του οχήματος.

Σύνδεση του ψυγείου

Το ψυγείο μπορεί να λειτουργήσει με περισσότερες από μία πηγές τροφοδοσίας.

Υποστηρίζει:

- Τροφοδοσία DC 12V
- Τροφοδοσία DC 24V
- Τροφοδοσία AC 100–240V μέσω κατάλληλου μετασχηματιστή (πωλείται ή παρέχεται ανάλογα με το μοντέλο).

Περιγραφή συσκευής

1. Εξωτερικό περίβλημα
2. Θάλαμος ψύξης
3. Μεντεσές καπακιού
4. Καπάκι
5. Κλείστρο ασφαλείας
6. Χειρολαβή
7. Χώρος αποθήκευσης (ανάλογα με το μοντέλο)
8. Υποδοχή τροφοδοσίας
9. Πίνακας ελέγχου
10. Θάλαμος συμπιεστή

Λειτουργία και Χειρισμός

Πίνακας Ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Ένδειξη λειτουργίας ψύξης
- Ένδειξη μονάδας θερμοκρασίας (°C / °F)
- Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (ON/OFF)
- Κουμπί ρυθμίσεων (Settings)
- Αύξηση θερμοκρασίας (+)
- Μείωση θερμοκρασίας (-)
- Επιλογή λειτουργίας MAX / ECO
- Ένδειξη επιπέδου προστασίας μπαταρίας
- Ένδειξη διαθέσιμης ισχύος τροφοδοσίας (ενδεικτική)

Τροφοδοσία

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με:

- DC 12V
 - DC 24V
 - AC 100–240V μέσω του κατάλληλου μετασχηματιστή.
-

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

- Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για **1 δευτερόλεπτο** για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο.
- Κρατήστε πατημένο το ίδιο κουμπί για **3 δευτερόλεπτα** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Με την ενεργοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα θερμοκρασία του θαλάμου και ο συμπίεστής ξεκινά τη λειτουργία ψύξης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε τα πλήκτρα + ή – για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία.

- Με παρατεταμένο πάτημα η αλλαγή γίνεται ταχύτερα.
- Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία άλλη ενέργεια για περίπου **3 δευτερόλεπτα**, η επιλεγμένη τιμή αποθηκεύεται αυτόματα.
- Στη συνέχεια η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας του θαλάμου.

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

-20°C έως +20°C

Επιλογή μονάδας θερμοκρασίας (°C / °F)

Με τη συσκευή σε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά + και **Settings** ταυτόχρονα για περίπου **3 δευτερόλεπτα** ώστε να εναλλάσσετε μεταξύ:

- °C (Κελσίου)
 - °F (Φαρενάιτ)
-

Λειτουργία Ψύξης

Με τη συσκευή σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί **Settings** για εναλλαγή μεταξύ:

MAX

Λειτουργία μέγιστης απόδοσης για ταχύτερη ψύξη.

ECO

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας με μειωμένη κατανάλωση.

Εργοστασιακή ρύθμιση: **MAX**

Προστασία μπαταρίας οχήματος

Με τη συσκευή σε λειτουργία:

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Settings** για περίπου **3 δευτερόλεπτα** μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη στην οθόνη.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί για επιλογή:
 - **H (High)** – Υψηλή προστασία
 - **M (Medium)** – Μεσαία προστασία
 - **L (Low)** – Χαμηλή προστασία

Εργοστασιακή ρύθμιση: **M (Medium)**

Τάσεις προστασίας μπαταρίας

Επίπεδο	DC 12V Διακοπή	DC 12V Επανεκκίνηση	DC 24V Διακοπή	DC 24V Επανεκκίνηση
L	8,5 V	9,6 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,3 V	12,5 V	24,6 V	26,0 V

Σημείωση

Εάν η προστασία μπαταρίας ενεργοποιείται συχνά:

- η τάση τροφοδοσίας πιθανόν είναι χαμηλή,
- το επίπεδο προστασίας έχει οριστεί πολύ υψηλά,
- ή η καλωδίωση δεν μπορεί να παρέχει το απαιτούμενο ρεύμα.

Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και, εάν χρειάζεται, επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο προστασίας.

Για χρήση μέσα σε όχημα συνιστάται η επιλογή "H", ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εκκίνησης του κινητήρα.

Λειτουργία μνήμης

Μετά από διακοπή ρεύματος, το ψυγείο επανεκκινεί αυτόματα με τις τελευταίες αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Προτεινόμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης

Προϊόν	Θερμοκρασία
Αναψυκτικά	5°C
Φρούτα	5–8°C
Λαχανικά	3–10°C
Ευπαθή τρόφιμα	4°C
Κρασί	10°C
Παγωτό	-10°C
Κρέας	-18°C

Αντιμετώπιση Βλαβών

Συμβουλή

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με τους παρακάτω ελέγχους, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί

Ελέγξτε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι σωστά συνδεδεμένη.
 - Ελέγξτε εάν το βύσμα έχει χαλαρώσει.
 - Ελέγξτε ότι δεν έχει γίνει αντιστροφή πολικότητας (+ / -).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη από τον πίνακα ελέγχου.
- Ελέγξτε ότι ο αερισμός του συμπιεστή δεν εμποδίζεται.
- Ελέγξτε την ασφάλεια (φάλτσο) της τροφοδοσίας.

Χαμηλή απόδοση ψύξης

Ελέγξτε:

- Αν το καπάκι έχει κλείσει σωστά.
- Αν το λάστιχο στεγανοποίησης έχει φθαρεί ή παραμορφωθεί.
- Αν υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από το ψυγείο.
- Αν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σωστά.

Ασυνήθιστος θόρυβος

Πιθανές αιτίες:

- Η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
- Υπάρχουν κραδασμοί από αντικείμενα που βρίσκονται δίπλα στη συσκευή.
- Κάποιο εξάρτημα έχει χαλαρώσει.

Συμπύκνωση υδρατμών

Η εμφάνιση μικρής ποσότητας υγρασίας στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου είναι φυσιολογική όταν η σχετική υγρασία του αέρα υπερβαίνει το **75%**.

Κωδικοί Σφαλμάτων

Κωδικός	Περιγραφή
E1	Χαμηλή τάση εισόδου
E2	Βλάβη ανεμιστήρα
E3	Αποτυχία εκκίνησης συμπιεστή
E4	Χαμηλή ταχύτητα περιστροφής συμπιεστή
E5	Υπερθέρμανση μονάδας ελέγχου
E6	Ανοικτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα αισθητήρα NTC

Επίλυση Βλαβών

Σφάλμα E1 – Χαμηλή τάση εισόδου

Περίπτωση 1

Το ψυγείο συνδέθηκε στον αναπτήρα πριν εκκινήσει ο κινητήρας.

Λύση

Εκκινήστε πρώτα το όχημα και στη συνέχεια συνδέστε το ψυγείο.

Περίπτωση 2

Η τάση εξόδου του μετασχηματιστή είναι χαμηλή.

Λύση

- Ρυθμίστε την προστασία μπαταρίας στη θέση **Medium** ή **Low**.
 - Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, αντικαταστήστε τον μετασχηματιστή.
-

Σφάλμα E2 – Βλάβη ανεμιστήρα

Εάν διαπιστωθεί δυσλειτουργία του ανεμιστήρα, αντικαταστήστε τον με νέο.

Σφάλμα E3 – Αποτυχία εκκίνησης συμπιεστή

Κατά τη λειτουργία στο αυτοκίνητο

1. Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
2. Περιμένετε περίπου **5 λεπτά**.
3. Ενεργοποιήστε το ξανά.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντιμετωπίστε το ως σφάλμα **E1**.

Κατά τη λειτουργία με μετασχηματιστή AC

1. Ρυθμίστε την προστασία μπαταρίας στη θέση **Medium** ή **Low**.
2. Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, αντικαταστήστε τον μετασχηματιστή.

Σφάλμα E4 – Χαμηλή ταχύτητα συμπίεστή

Ελέγξτε την τάση εισόδου και επανεκκινήστε τη συσκευή.

Σφάλμα E5 – Υπερθέρμανση μονάδας ελέγχου

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Περιμένετε περίπου **5 λεπτά**.
3. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός γύρω από τον συμπίεστή.

Σφάλμα E6 – Βλάβη αισθητήρα NTC

- Εάν ο αισθητήρας έχει αποσυνδεθεί, επανασυνδέστε τον.
- Εάν ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός, αντικαταστήστε τον ακολουθώντας τη διαδικασία που παρουσιάζεται στις εικόνες του εγχειριδίου.

Καθαρισμός

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
 - Καθαρίστε τη συσκευή με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
 - Στεγνώστε τη σχολαστικά μετά τον καθαρισμό.
 - Μη βυθίζετε ποτέ το ψυγείο στο νερό.
 - Μην πλένετε τη συσκευή απευθείας με νερό.
 - Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή ισχυρά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά στις επιφάνειες.
-

Αποθήκευση

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και τα αντικείμενα από το εσωτερικό.
- Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα υγρασίας με μαλακό πανί.
- Αποθηκεύστε το ψυγείο σε δροσερό και στεγνό χώρο.
- Αφήστε το καπάκι ελαφρώς ανοικτό ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25°C
- Σχετική υγρασία: $\leq 75\%$

Απόψυξη

Η υγρασία μπορεί να δημιουργήσει πάγο στο εσωτερικό του θαλάμου ή στον εξατμιστή.

Η συσσώρευση πάγου μειώνει την απόδοση ψύξης.

Συνιστάται η έγκαιρη απόψυξη.

Διαδικασία

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
- Αφήστε το καπάκι ανοικτό.
- Σκουπίστε το νερό που προκύπτει από την απόψυξη.

Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου ή την αποκόλληση παγωμένων αντικειμένων, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Ψυγείο αυτοκινήτου	1 τεμάχιο
2	Καλώδιο τροφοδοσίας DC (αναπτήρα αυτοκινήτου)	1 τεμάχιο
3	Μετασχηματιστής AC	1 τεμάχιο
4	Εγχειρίδιο χρήσης	1 τεμάχιο

Προτάσεις Χρήσης

- Εάν το μοντέλο διαθέτει εφεδρική μπαταρία, μπορεί να διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ακόμη και χωρίς εξωτερική τροφοδοσία.
- Για τη σωστή συντήρηση παγωτού, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και διατηρήστε τη συσκευή συνεχώς σε λειτουργία.
- Διατηρεί το εμφιαλωμένο νερό δροσερό, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
- Ιδανικό για τη μεταφορά κατεψυγμένων τροφίμων και ευπαθών προϊόντων κατά τη διάρκεια ταξιδιών.
- Κατάλληλο για τη συντήρηση φαρμάκων, ινσουλίνης και άλλων προϊόντων που απαιτούν σταθερή θερμοκρασία.
- Διατηρεί το τσάι φρέσκο κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδρομών.
- Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης κόκκινου κρασιού είναι **10°C έως 18°C**.
- Βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας φρούτων κατά τους θερινούς μήνες.
- Προστατεύει γυαλιά ηλίου υψηλής ποιότητας από τις υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο αυτοκίνητο.
- Συμβάλλει στη σωστή συντήρηση καλλυντικών που αλλοιώνονται από τη ζέστη.

Προφυλάξεις Ασφαλείας (Μέρος Α')

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει εμφανείς φθορές.
- Μην φράζετε τις γρίλιες εξαερισμού με αντικείμενα όπως σύρματα, καρφίτσες ή άλλα μικρά αντικείμενα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή και μην τη βυθίζετε στο νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φλόγες, θερμαντικά σώματα, άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά (π.χ. δοχεία αεροζόλ).

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας παραμένει στεγνό και δεν πιέζεται ή φθείρεται.
- Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητικά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον θάλαμο ψύξης, εκτός εάν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια για τουλάχιστον **6 ώρες** πριν από την πρώτη χρήση.
- Κατά τη λειτουργία η συσκευή πρέπει να παραμένει σε οριζόντια θέση.
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση είναι:
 - **5°** για συνεχή λειτουργία.
 - **45°** για σύντομο χρονικό διάστημα.
- Διατηρείτε ελεύθερα όλα τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή θέση και μην την αναποδογυρίζετε.
- Κατά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πιέζεται ούτε καταστρέφεται.

Προφυλάξεις Ασφαλείας (Μέρος Β' – Ολοκλήρωση)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο.
- Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας ή της λυχνίας (εφόσον υπάρχει) πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Σε σκάφη, η εγκατάσταση της τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος (DC) πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς σχετική εμπειρία, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό ή εργασία συντήρησης.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την απομάκρυνση του πάγου, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών

Πριν απορρίψετε παλαιό ψυγείο:

- Αφαιρέστε την πόρτα ή το καπάκι.
 - Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε να αποτρέπεται η είσοδος παιδιών στο εσωτερικό.
-

Αποθήκευση τροφίμων

- Βεβαιωθείτε ότι η ψυκτική ικανότητα της συσκευής είναι κατάλληλη για τα τρόφιμα ή τα φάρμακα που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.
 - Τα τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική τους συσκευασία ή σε κατάλληλα δοχεία.
 - Εάν η συσκευή παραμένει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα:
 - Απενεργοποιήστε την.
 - Πραγματοποιήστε απόψυξη.
 - Καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό.
 - Αφήστε το καπάκι ελαφρώς ανοικτό ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας.
-

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται για χρήση:

- σε οικίες,
 - σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας,
 - σε αγροικίες,
 - από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και λοιπών καταλυμάτων,
 - σε καταλύματα τύπου Bed & Breakfast,
 - σε υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) και παρόμοιες εφαρμογές.
-

Ασφαλής αποθήκευση τροφίμων και ποτών

Για την αποφυγή αλλοίωσης:

- Μην αφήνετε το καπάκι ανοικτό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Καθαρίζετε τακτικά όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά.
- Καθαρίζετε επίσης τα σημεία αποστράγγισης.

Ωμό κρέας και ψάρια

Αποθηκεύετε τα σε κατάλληλα δοχεία ώστε:

- να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα,
- να μην στάζουν υγρά επάνω σε άλλα προϊόντα.

Απόρριψη της συσκευής

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, καθώς η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και αφρώδες υλικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κυκλοπεντάνιο

Η συσκευή περιέχει **κυκλοπεντάνιο**, το οποίο χρησιμοποιείται ως αφρώδες μονωτικό υλικό και είναι εύφλεκτο.

Για τον λόγο αυτό:

1. Αποφεύγετε κάθε επαφή με φωτιά κατά τη μεταφορά και τη χρήση.
2. Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
3. Κατά την απόρριψη της συσκευής, παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.



Προειδοποίηση για εύφλεκτο ψυκτικό μέσο

Κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη της συσκευής, προσέχετε το προειδοποιητικό σύμβολο εύφλεκτων υλικών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (πίσω κάλυμμα ή συμπιεστής).

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το κύκλωμα ψύξης και ο συμπιεστής περιέχουν εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.

Κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη:

- κρατήστε τη συσκευή μακριά από φλόγες,
- αποφύγετε σπινθήρες,
- μην την εκθέτετε σε πηγές ανάφλεξης.

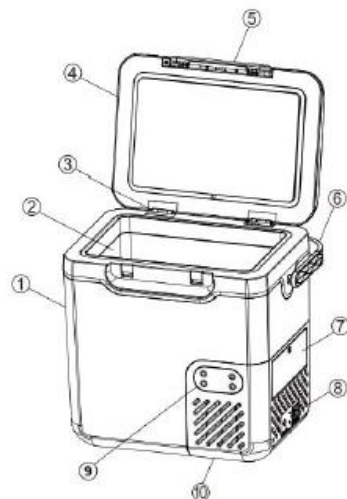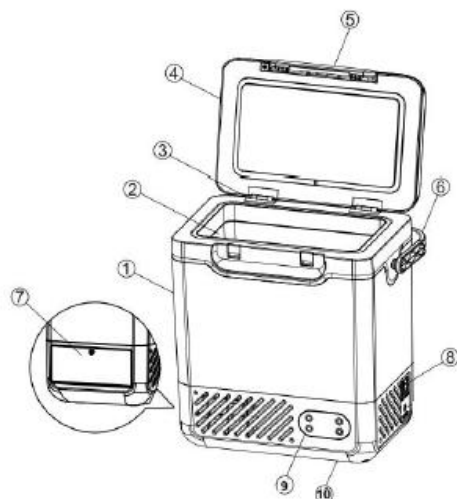

① Cabinet

② Refrigerator cabinet

③ Lid hinge

④ Door cover

⑤ Door buckle

⑥ Handle



