

# cecotec

**CEC-08267**



Επιδαπέδιο Ηλεκτρικό Τζάκι με Εφέ Φλόγας 1500 W

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

### Εικ. 1

1. Κεντρικός επιλογέας
2. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εφέ φλόγας
3. Διακόπτης μεσαίας ισχύος
4. Διακόπτης υψηλής ισχύος

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στη συσκευή.

---

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή είναι συσκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να διατηρήσετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, ώστε να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή σε μελλοντική μεταφορά. Σε περίπτωση απόρριψης της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ηλεκτρικό τζάκι
- Εγχειρίδιο οδηγιών

---

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Συναρμολόγηση της βάσης στήριξης

- Απαιτείται απλή συναρμολόγηση εάν τα πόδια της συσκευής φτάσουν αποσυναρμολογημένα.
- Χρησιμοποιώντας κατσαβίδι, περάστε τις βίδες μέσα από τις οπές κάθε ποδιού, όπως φαίνεται στην **Εικ. 2**.
- Σφίξτε τις βίδες δεξιόστροφα στο κάτω μέρος της συσκευής.

**Σημείωση:** Περιλαμβάνονται επιπλέον βίδες· ενδέχεται να περισσέψουν μετά τη συναρμολόγηση.

### Λειτουργία

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη θερμάστρα σε όρθια θέση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες και συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Τοποθετήστε τη θερμάστρα στο πιο κρύο σημείο του χώρου.

### Ενεργοποίηση της θερμάστρας

- **Εφέ φλόγας:** Για να ενεργοποιήσετε το εφέ φλόγας, γυρίστε τον διακόπτη  στη θέση ενεργοποίησης (I). Για να απενεργοποιήσετε το εφέ, θέστε τον διακόπτη  στη θέση απενεργοποίησης (O). Σημειώστε ότι, εάν όλοι οι υπόλοιποι διακόπτες βρίσκονται στη θέση OFF, η συσκευή θα λειτουργεί χωρίς θέρμανση.
- **Μεσαία ισχύς:** Γυρίστε τον κεντρικό επιλογέα στη θέση ON. Στη συνέχεια, θέστε τον διακόπτη μεσαίας ισχύος στη θέση ενεργοποίησης (I).
- **Υψηλή ισχύς:** Γυρίστε τον κεντρικό επιλογέα στη θέση ON. Στη συνέχεια, θέστε και τον διακόπτη μεσαίας ισχύος και τον διακόπτη υψηλής ισχύος στη θέση ενεργοποίησης (I και II αντίστοιχα).

### Κεντρικός επιλογέας

- Ο κεντρικός επιλογέας διαθέτει δύο θέσεις: ON και OFF.
- Εάν ο κεντρικός επιλογέας βρίσκεται στη θέση OFF, η συσκευή δεν θα παράγει θερμότητα, ακόμη και αν οι διακόπτες μεσαίας και υψηλής ισχύος βρίσκονται στη θέση ON, δηλαδή είναι απενεργοποιημένοι.

### Σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας

Η θερμάστρα είναι εξοπλισμένη με αυτόματη διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του σώματος θέρμανσης.

Εάν η γρίλια εξόδου αέρα παρεμποδιστεί ή η θερμάστρα υπερθερμανθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη προστασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη θερμάστρα.

Για να επαναφέρετε τη λειτουργία της, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη από την πρίζα για **10 λεπτά**, έως ότου κρυώσει πλήρως. Στη συνέχεια, μπορείτε να τη συνδέσετε ξανά και να την επανεκκινήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι η θερμάστρα βρίσκεται σε λεία, επίπεδη επιφάνεια χωρίς εμπόδια.

---

## 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### Καθαρισμός

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από τον καθαρισμό της θερμάστρας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας και ότι η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως.

- Καθαρίστε το περίβλημα με ελαφρώς νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά λειαντικά καθαριστικά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Αφήστε τη θερμάστρα να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα ή ξεσκονιστήρι για να διατηρείτε καθαρές τις εισόδους και εξόδους αέρα, χωρίς σκόνη και βρωμιά.

### Επισκευή

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν η γρίλια δεν είναι σωστά τοποθετημένη.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

ΜΗΝ αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα της θερμάστρας. **Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.**

---

## 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός προϊόντος: 08267

Προϊόν: ReadyWarm 1500 Flames

Ισχύς: 1500 W

Τάση: 220–240 V

Συχνότητα: 50–60 Hz

Αναγνωριστικό μοντέλου: 08267\_ReadyWarm 1500 Flames

---

### Πίνακας τεχνικών στοιχείων

Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Περιγραφή / Τύπος	Τιμή
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης	$P_{nom}$	1,5	kW	Τύπος εισόδου θερμότητας για ηλεκτρικές τοπικές θερμάστρες αποθήκευσης χώρου (μία επιλογή)	—
Ελάχιστη ισχύς θέρμανσης (ενδεικτική)	$P_{min}$	0,8	kW	Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ενσωματωμένο θερμοστάτη	Όχι
Μέγιστη συνεχής ισχύς θέρμανσης	$P_{max,c}$	1,5	kW	Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ανάδραση θερμοκρασίας χώρου ή εξωτερικού χώρου	Όχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	—	—	—	Ηλεκτροκίνητη υποβοήθηση εξόδου θερμότητας (fan assisted)	Όχι
Κατανάλωση σε ονομαστική ισχύ	$e_{l,max}$	0,000	kW	Έλεγχος εξόδου θερμότητας / θερμοκρασίας χώρου (μία επιλογή)	Όχι
Κατανάλωση σε ελάχιστη ισχύ	$e_{l,min}$	0,000	kW	Μία βαθμίδα εξόδου θερμότητας χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	Όχι
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	$e_{l, sb}$	0,000	kW	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	Όχι

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

- **Με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας χώρου:** Ναι
- **Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου:** Όχι
- **Ηλεκτρονικός έλεγχος εσωτερικής θερμοκρασίας με εσωτερικό/ημερήσιο χρονοδιακόπτη:** Όχι
- **Ηλεκτρονικός έλεγχος εσωτερικής θερμοκρασίας με εσωτερικό/εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη:** Όχι
- **Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών):**
  - Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας: Όχι
  - Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου: Όχι
  - Με δυνατότητα τηλεχειρισμού: Όχι
  - Με έλεγχο προσαρμοσμένης εκκίνησης: Όχι
  - Με περιορισμό χρόνου λειτουργίας: Όχι
  - Με αισθητήρα «μαύρης λάμπας»: Όχι

#### Στοιχεία επικοινωνίας:

Cecotec Innovaciones S.L., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (Ισπανία)

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

## 6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, οι μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει να αφαιρεθούν και να παραδοθούν σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τον έμπορο λιανικής για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή μπαταριών.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

## 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η **Cecotec** φέρει ευθύνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υφίσταται κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε πρόβλημα στο προϊόν ή έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο **+34 963 210 728**.

---

## 8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην **CECOTEC INNOVACIONES S.L.** Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογράφησης ή παρόμοιο), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της **CECOTEC INNOVACIONES S.L.**



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 1

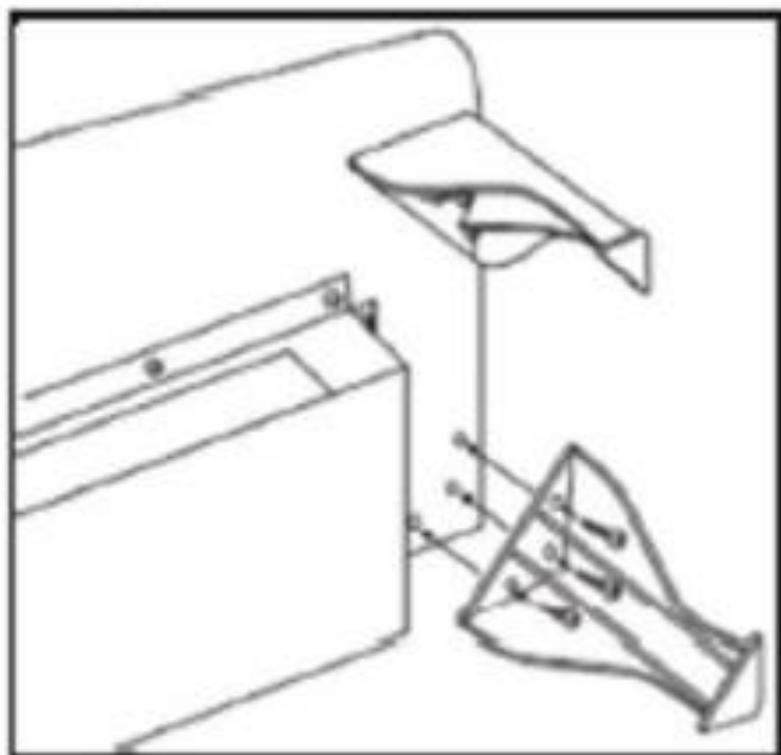


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 2